快速启动向导

CN



VLS PAN/TILT BRACKET

VLS Pan/Tilt Bracket

TANNOY

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN

索具和安全程序

使用专用硬件安装 Tannoy 扬声器只能由完全合格的安装人员按照安装地点适用的所有必需的安全规范和标准进行。

警告: 由于飞行的法律要求因国家/地区而异, 请在安装任何产品之前咨询您当地的安全标准办公室。我们还建议您在安装前彻底检查任何法律和章程。有关索具硬件和安全程序的更多详细信息, 请参阅完整的 VLS 系列操作手册。

包括硬件

1 x 平移和倾斜支架

4 x 用于将支架固定到产品上的螺钉和垫圈

1 x 5 毫米内六角扳手

支架安装

1. 如图 1 所示,卸下螺栓 “C”, 将支架的两个部分分开, 准备支架。
2. 使用合适的墙壁固定装置将支架固定在墙上。确保支撑槽位于顶部。使用全部 6 个固定孔, 以确保负载均匀分布。
3. 使用随附的螺丝和垫圈将支架固定到扬声器上。

将扬声器安装在壁挂支架上

1. 将扬声器向上提起到壁挂支架, 然后将支架的倾斜杆 “A” 插入壁挂支架顶部的插槽 “B”。
2. 现在支持支架的重量。
3. 现在可以安装底部固定螺栓 “C”。
4. 支架现在是固定的, 可以调整到所需的角度。

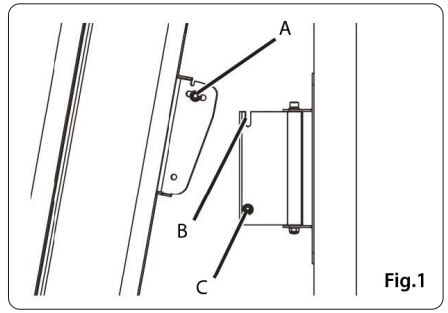


Fig.1

CN

调整平移和倾斜

Pan

1. 使用顶部和底部的扳手 (扳手) 松开壁挂支架上的垂直螺栓 “D”。
2. 调整到所需角度, 然后重新拧紧垂直螺栓 “D”。

Tilt

1. 使用扳手 (扳手) 和提供的内六角扳手松开扬声器支架上的螺栓 “E” 和 “F”。
2. 调整到所需角度, 然后重新拧紧螺栓 “E” 和 “F”。

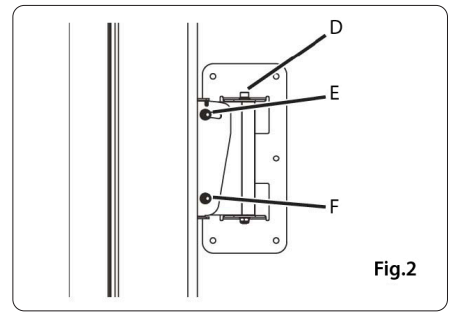


Fig.2

支架平移和倾斜角度

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
倾斜	0-10°	0-10°	0-10°
左右平移, 不倾斜	70°	70°	70°
全倾斜左右平移	45°	45°	45°

技术参数

VLS PAN/TILT BRACKET	
硬件 (螺丝、螺母和垫圈)	不锈钢
支架材质	具有耐腐蚀镍锌涂层的铝和钢
颜色	黑色拉尔 9004 或白色拉尔 9003

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册**。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. **无法正常工作**。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。