




快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)

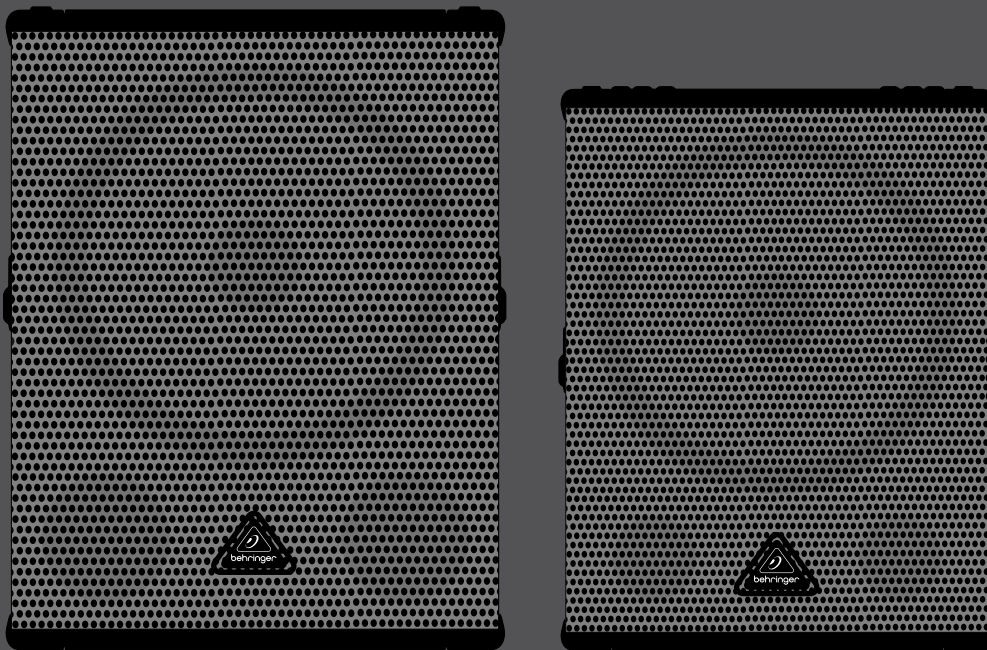

EUROLIVE B1800HP/B1500HP

High-Performance Active 2200-Watt PA Subwoofer with
18"/15" TURBOSOUND Speaker and Built-In Stereo Crossover



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明




对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2014 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。


EUROLIVE B1800HP/B1500HP 连接应用

第一步: 连接应用

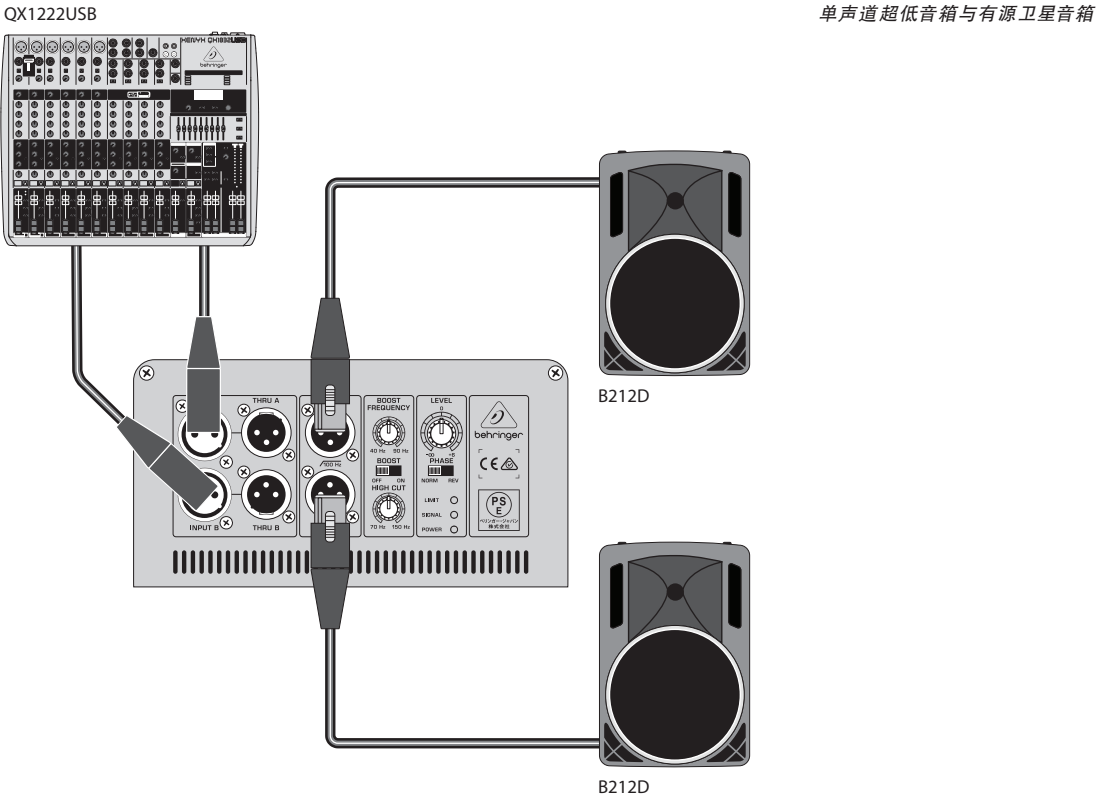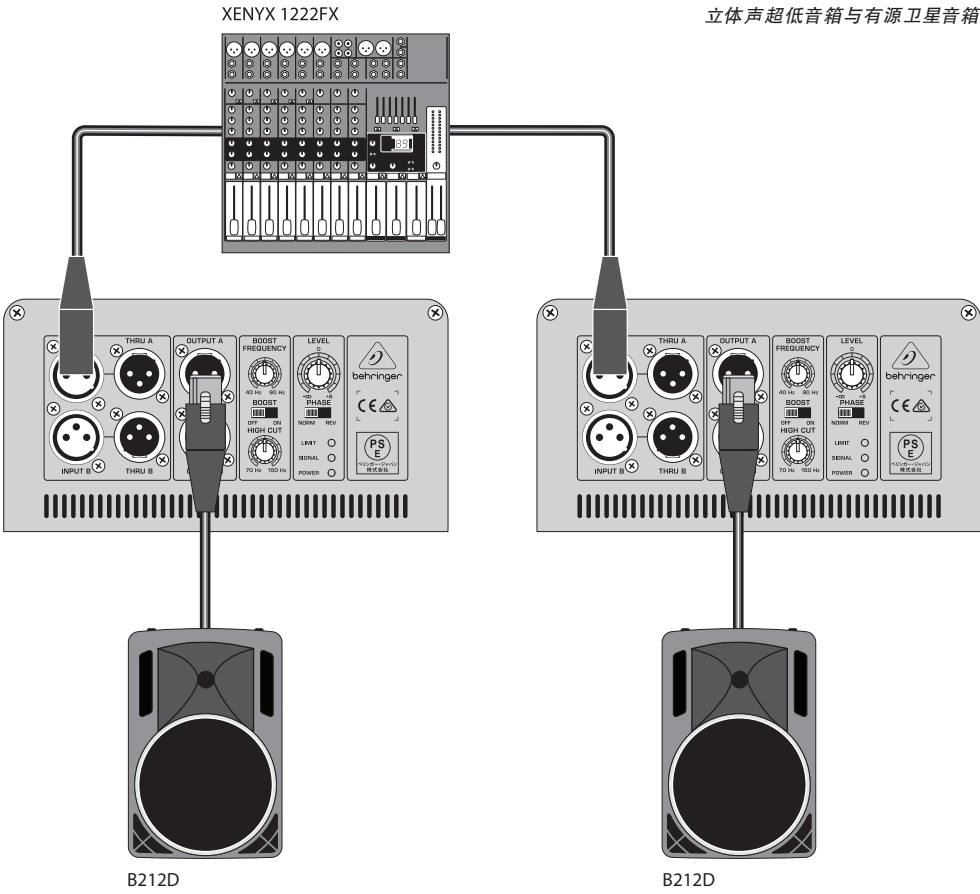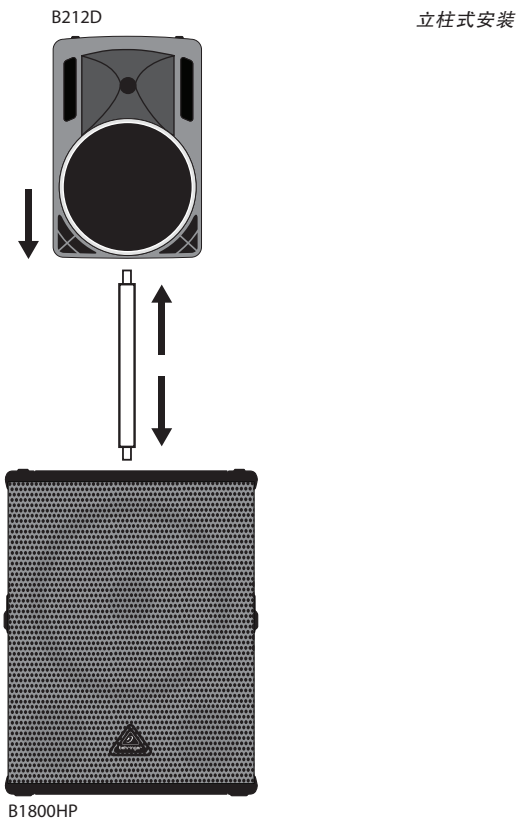

EUROLIVE B1800HP/B1500HP 控制

第二步: 控制

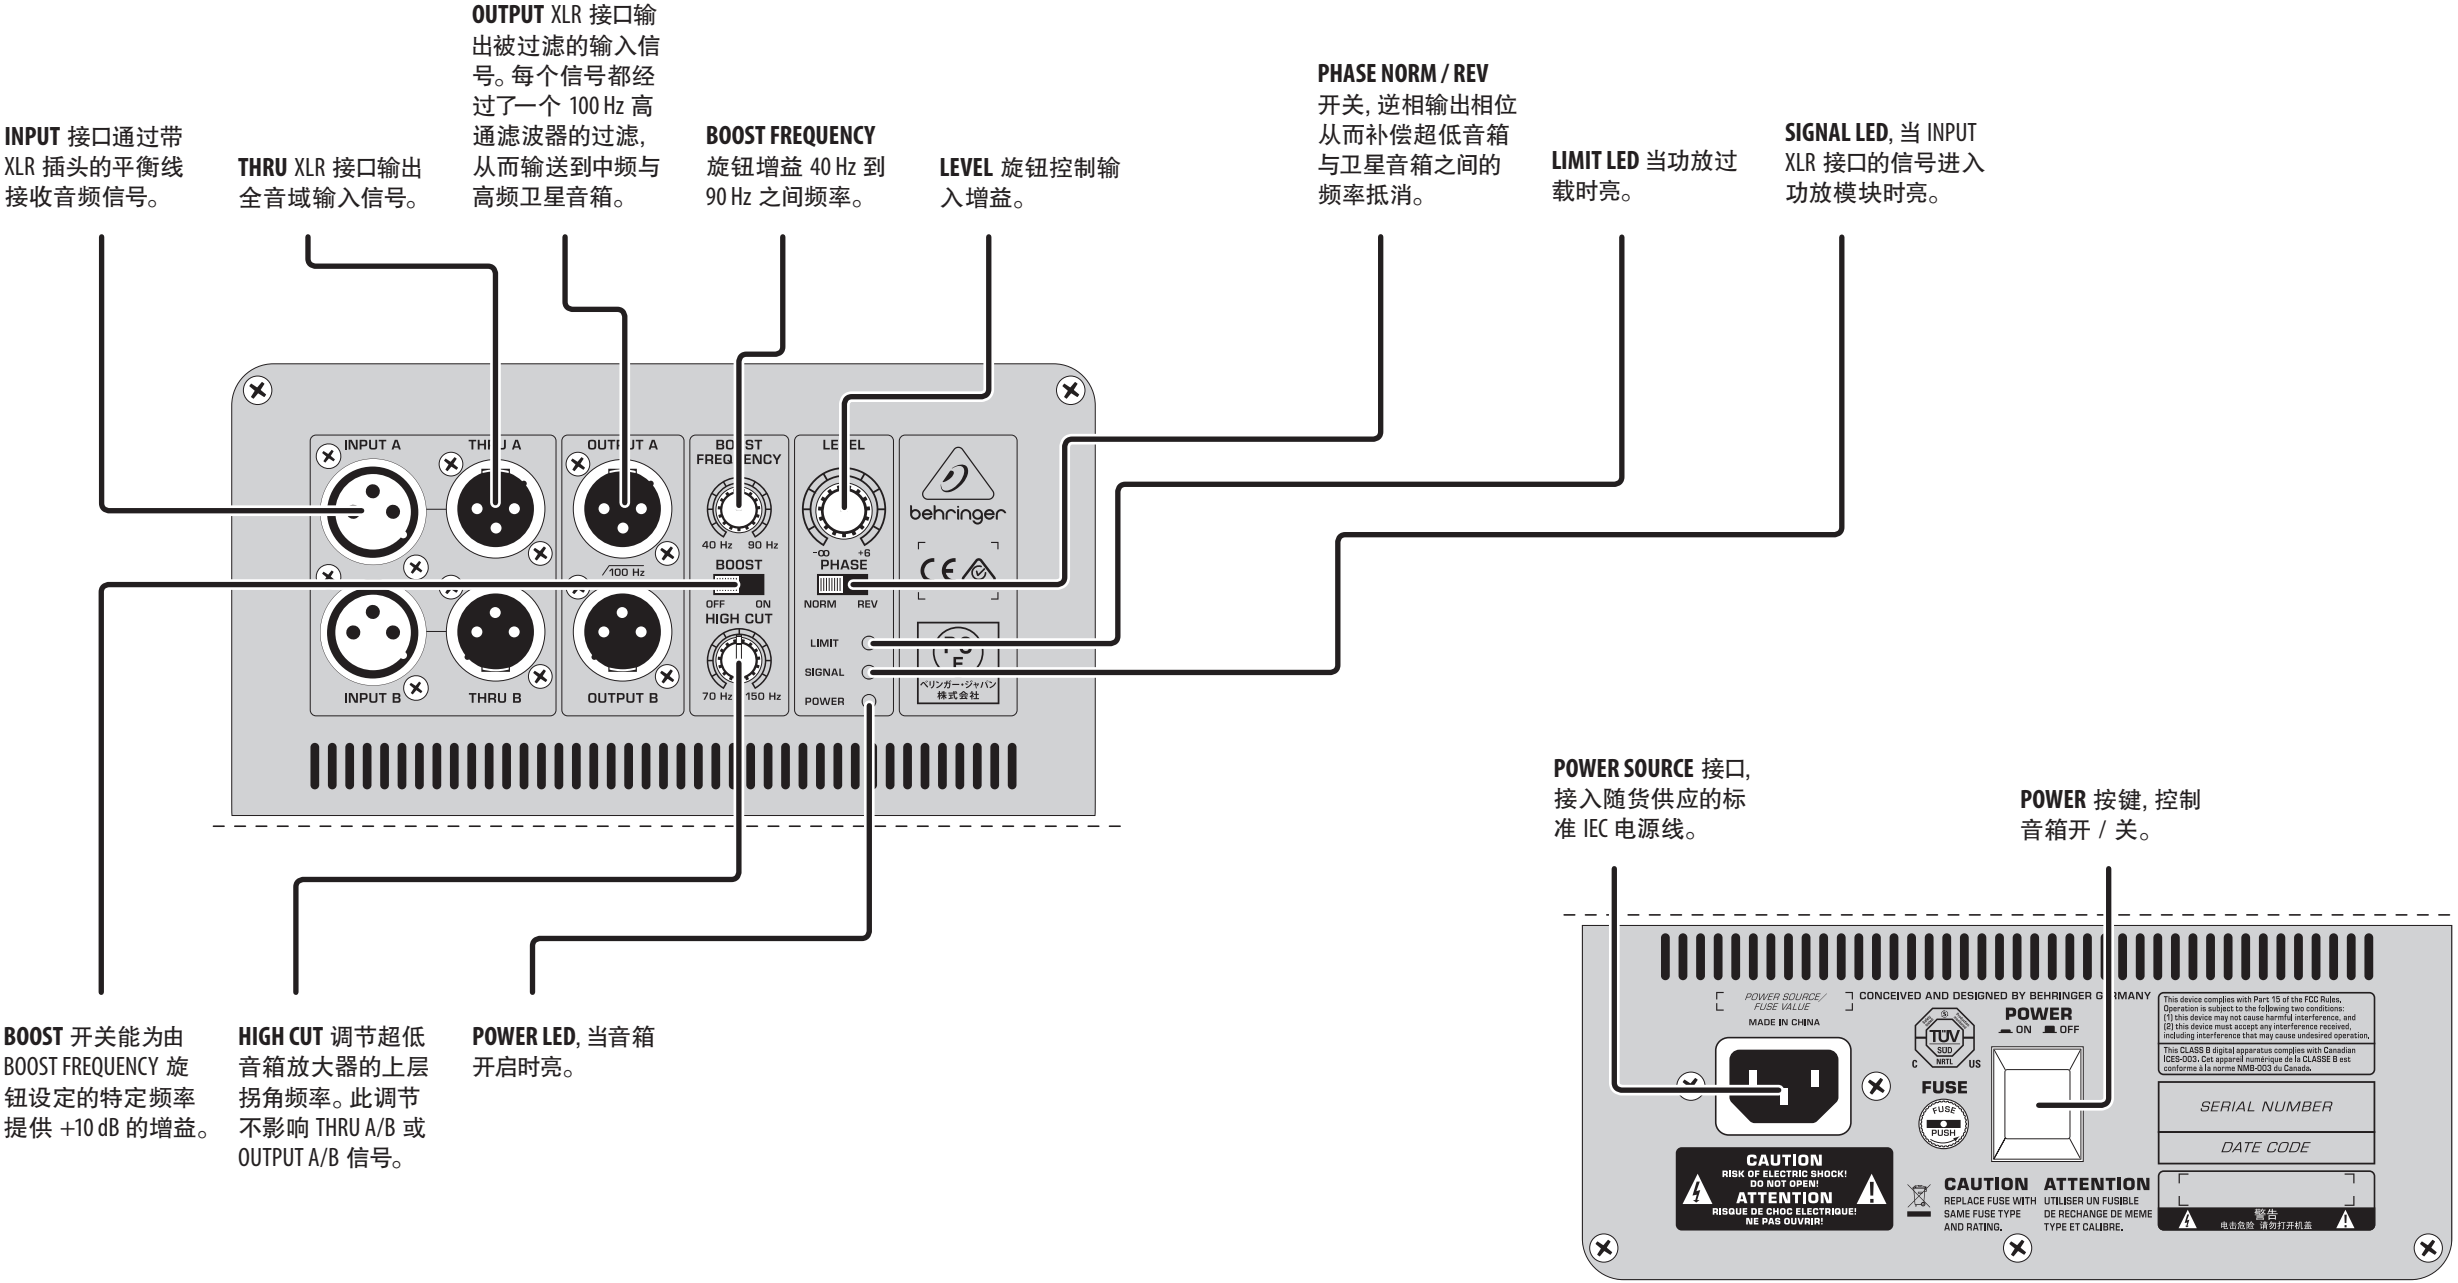

EUROLIVE B1800HP/B1500HP 使用


第三步: 使用

- 1

将音箱摆放到合适位置。
- 2

做好所有必要连接。切勿打开电源。
- 3


按此标准设置控制元件:
LEVEL 旋钮旋转到逆时针最大位置, HIGH CUT 旋钮旋转到顺时针最大位置, BOOST FREQUENCY 旋钮位于中间位置, BOOST 开关在 OFF 位置, PHASE 设置到 NORM 位置。

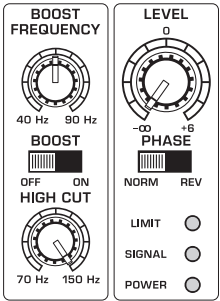

- 4


打开音源。
- 5

按下 POWER 开关打开音箱。POWER LED 将会亮。

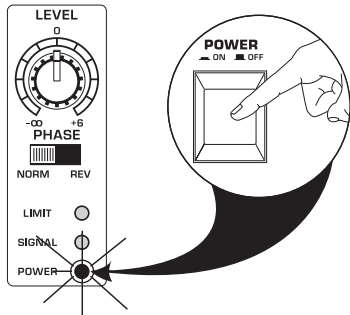


- 6

播放音源时, 调节 LEVEL 旋钮获得需要音量。如果 LIMIT LED 持续闪烁, 请用 LEVEL 旋钮调低音量直到 CLIP LED 只是偶尔才会闪烁。

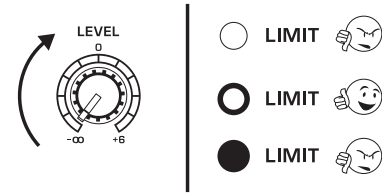


- 7

慢慢的逆时针旋转 HIGH CUT 旋钮, 直到超低音箱与卫星音箱之间达到最佳平衡。

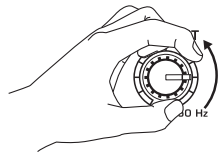


- 8

为进一步修饰声音, 请将 BOOST 开关打到 ON 位置。旋转 BOOST FREQUENCY 旋钮选择合适的频率。

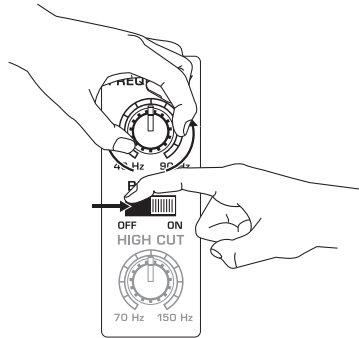

- 9

为补偿超低音箱与系统中其他音箱间可能发生的相位抵消, 请将 PHASE 开关从 NORM 位置拨到 REV 位置。请保持能传输最佳音效的设置。

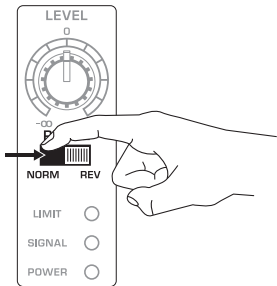

技术参数

B1800HP		B1500HP	
功放			
最大输出功率		2200 W *	
类型		D 类	
音频输入端			
输入端 A / B		XLR, 伺服平衡式	
灵敏度		+4 dBu @ 0 dB (中心位置) 适用于全额定功率	
最大输入		10 V RMS (+22 dBu)	
输入阻抗		10 kΩ 不平衡式, 20 kΩ 平衡式	
音频输出端			
Thru A / B		XLR, 伺服平衡式	
输出端 A / B		XLR, 伺服平衡式	
高通滤波器		100 Hz, Butterworth, 18 dB 斜率	
控制旋钮			
电平		-∞ 到 +6 dB	
提升频率		40 Hz – 90 Hz, Q=1, +10 dB	
提升		可切换	
高切		70 – 150 Hz, Butterworth, 24 dB 斜率	
相位		0° 或 180° 逆相开关	
系统数据			
频率范围		32 Hz – 200 Hz (-10 dB)	
频率响应		40 Hz – 150 Hz (±3 dB)	45 Hz – 150 Hz (±3 dB)
信噪比 (20 Hz 到 20 kHz)		>100 dB (A–加权)	
声压级 (半场)		最大 129 dB @ 1 m	最大 128 dB @ 1 m
低音单元		18"	15"
限幅器		VCA CLIP 限幅器	
指示灯			
SIGNAL 指示灯		黄色	
LIMIT 指示灯		红色	
POWER 指示灯		琥珀色	
电路保护			
功放保护		完全短路, 断路, 过热保护	
负载保护		开启 / 关闭静音, 直流	
电源, 电压 (保险丝)			
美国 / 加拿大		120 V~, 60 Hz (T 12 A H 250 V)	
英国 / 澳大利亚/欧洲		220-240 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)	
韩国 / 中国		220-240 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)	
日本		100 V~, 50/60 Hz (T 12 A H 250 V)	
功耗 @ 1/8 额定功率		130 W	
电源接口		标准 IEC 接口	
尺寸/重量			
尺寸 (高 x 宽 x 深)		692 x 547 x 552 mm (27.3 x 21.6 x 21.7")	605 x 465 x 530 mm (23.8 x 18.3 x 20.9")
重量		54 kg (119 lbs)	42 kg (93 lbs)

*独立于限幅器和驱动保护电路

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You