



DVR250 NATIVE / DVR250-DT

Digital Vintage Reverb Plug-In with Optional Hardware Interface and Signature Presets



TC ICON

V 1.0

tc electronic

JP JP 安全にお使いいただくために



注意
感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

注意
1. 取扱説明書を通してご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンブといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついてあります。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用する際の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

法的放棄

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

DVR250 ピンテージリバースをお買い上げいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドを読んで設定を行ってください。詳細な説明については、tcelectronic.com から完全なマニュアルをダウンロードすることを忘れないでください。

ソフトウェアのダウンロードとインストール

NATIVE 製品と DT Desktop Controller 製品の両方を組み合わせた DVR250 プラグインインストーラーは、次のページからダウンロードできます。

www.tcelectronic.com/DVR250-dt/support/

DVR250 プラグインには、アクティブな PACE iLok ライセンス (NATIVE バージョンを購入した場合) または接続されたデスクトップコントローラー (DT バージョンを購入した場合) のいずれかが必要です。すべてのパラメーターはプラグインで使用できます。

インストーラーファイル (.pkg または .msi ファイル) をハードドライブの便利な場所に保存します。インストーラーをダブルクリックし、指示に従ってプラグインをインストールします。



DVR250 iLok ライセンスをアクティブ化する (ネイティブバージョンを購入した場合)


JP

ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、www.iLok.com で iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピュータに PACE iLok License Manager をインストールすることです。

ステップ 2: アクティベーション

受信したメール (ネイティブバージョンを購入する場合) には、個人のアクティベーションコードが記載されています。ソフトウェアをアクティベートするには、PACE iLok License Manager のアクティベーションコードの引き換え機能を使用してください。

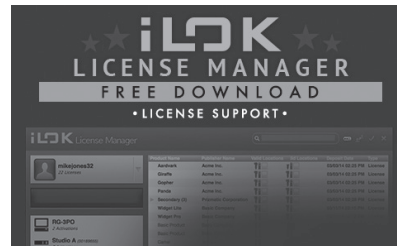

無料のデモライセンスを取得する

この手間のかからないオファーを利用して、購入する前にプラグインを試してみてください。

- ・ 14 日間の試用期間
- ・ 完全に機能
- ・ 機能制限なし
- ・ 物理的な iLok キーは必要ありません

ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、www.iLok.com で無料の iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピュータに PACE iLok License Manager をインストールすることです。

ステップ 2: 無料ライセンスを取得する

<http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-DVR250-native> にアクセスし、iLok ユーザー ID を入力します。


ステップ 3: アクティベーション

PACE iLok License Manager でソフトウェアをアクティブ化します。

DVR250-DT デスクトップコントローラーの接続 (DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合)

デスクトップコントローラーを起動して実行するのは、これ以上簡単なことはありません。付属の USB ケーブルをユニットの背面マイクロ USB ポートに接続し、もう一方の端をコンピューターの空き USB ポートに接続します。デスクトップコントローラーはバスパワーで動作するため、他の電源ケーブルは必要ありません。また、追加のドライバーを手動でインストールする必要もありません。

DVR250-DT

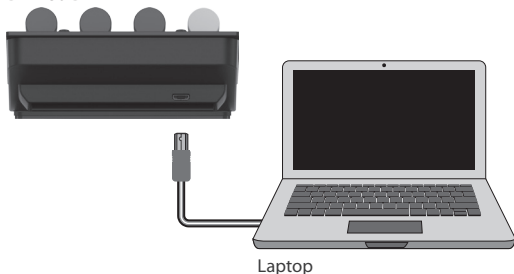

Laptop

接続に成功すると、デスクトップコントローラーが点灯します。これで、プラグインを DAW のチャンネルに適用して、エフェクトの使用を開始できます。このプロセスはソフトウェアによって若干異なる場合がありますが、通常は次の手順が必要です。

- エフェクトを追加する DAW のチャンネルまたはバスを選択します。エフェクトスロット専用のセクションが表示されるミキサーページにアクセスします。
- エフェクトタイプのリストから選択できるメニューを開きます。これには、DAW に含まれている多くのストックプラグインが含まれている可能性があります。一般的な VST / AU / AAX オプションを表示するためのサブメニューがあるはずです。
- プラグインは、専用の TC Electronic フォルダにある可能性があります。DVR250 を選択すると、シグナルチェーンに追加されます。

DVR250 が含まれているエフェクトスロットをダブルクリックして、プラグイン UI を表示します。下部に緑色のリンクアイコンがあり、プラグインとデスクトップコントローラー間の接続が成功したことを示すテキストが表示されます。

注意: DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合も、iLok License Manager をコンピューターにインストールする必要があります。この場合、iLok アカウントを作成したり、ライセンスをアクティブ化したりする必要はありません。

DVR250 の操作

プラグインをインストールし、iLok ライセンスをアクティブ化するか、USB 経由で DVR250-DT デスクトップコントローラーを接続した後、プラグインをトラックに挿入し始めることができます。

効果の調整は2つの方法で行われます。プラグインのユーザーインターフェイスを使用するか、物理的なデスクトップコントローラーを使用します



プラグインとデスクトップコントローラー機能の両方の詳細については、www.tcelectronic.com/dvr250-dt/support/ から完全なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うボジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラー

がお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。



tc electronic