
快速启动向导

CN

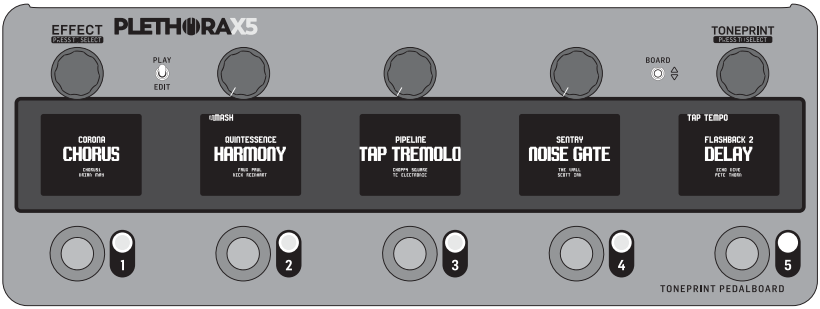

PLETHORA X5

TonePrint Pedal Board Loaded with
all Your Favorite FX and 5 MASH Footswitches

tc electronic

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。
13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。
15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。





17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。


保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

PLETHORA X5 控制

第一步: 控制

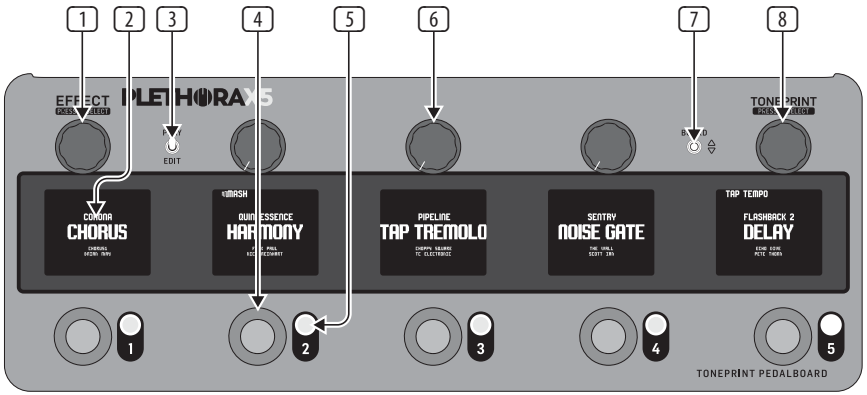

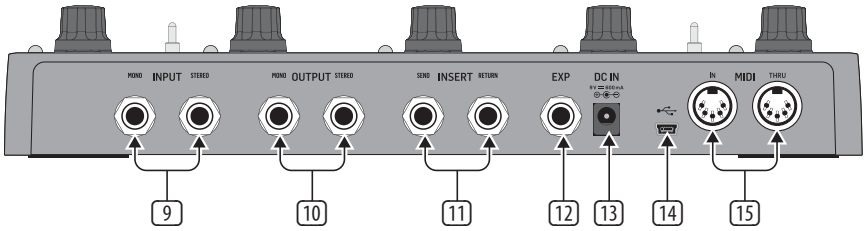

1. **EFFECT** 编码器旋钮。在 EDIT 模式下, 此旋钮可用于滚动产品中可用的效果列表。按下旋钮会将选定的效果分配给当前激活的脚踏开关。在 PLAY 模式下, 此旋钮没有任何功能。
2. **LCD DISPLAYS** 在 PLAY 模式下, 显示屏显示每个相应的脚踏开关当前加载并激活了哪些效果。在 EDIT 模式下, 显示屏显示所选效果插槽的效果, TonePrint 和旋钮设置。
3. **PLAY/EDIT** 旋钮在 PLAY 和 EDIT 模式之间切换。
4. **FOOTSWITCH** 按钮。在 EDIT 模式下, 按下脚踏开关可选择该脚踏开关进行编辑。在 PLAY 模式下, 按下脚踏开关可打开和关闭每个匹配效果插槽 (1 至 5) 的效果。对于某些效果, 脚踏开关还具有其他功能, 例如 MASH 表达控制或 tap tempo 输入。
5. **INDICATOR LED** 灯显示效果打开/关闭状态。
6. **PARAMETER** 旋钮。在 EDIT 模式下, PARAMETER 旋钮可用于调节所选效果插槽的特定效果参数。在 PLAY 模式下, 可以分配每个旋钮以控制任何参数, 以便快速、即时调节。
7. **BOARD** 开关可在虚拟脚踏板之间切换, 每个虚拟脚踏板包含多达 5 种效果的可自定义设置。
8. **TONEPRINT** 编码器旋钮。在 EDIT 模 式下, 此旋钮可用于滚动所选效果的可用 TonePrints 列表。按下旋钮将选定的 TonePrint 分配给当前激活的脚踏开关。在 PLAY 模式下, 此旋钮没有任何功能。
9. **INPUT (MONO/STEREO)** 连接接受标准的 ¼" TS 连接器。立体声输入使用两种连接, 而单声道输入仅使用 ¼" MONO 插孔。
10. **OUTPUT (MONO/STEREO)** 连接使用标准的 ¼" TS 接口发送添加效果的音频。立体声输出使用两种连接, 而单声道输出仅使用 ¼" MONO 插孔。
11. **INSERT (SEND/RETURN)** 连接可通过使用带有¼" TS 连接器的不平衡式电缆将外部效果踏板或机架单元并入 PLETHORA X5 内部信号链。
12. **EXP** 连接可用于连接带 ¼" TRS 连接器的外部表达踏板。
13. **DC INPUT** 连接随附的外部电源 (9 V DC, > 600 mA)。请仅使用 TC Electronic 外部电源。
14. **USB** 输入连接到计算机以连接到 TonePrint App, 并进行固件更新。
15. **MIDI IN/THRU** 插孔可让您通过外部 MIDI 控制器控制脚踏开关和板选择。

CN

PLETHORA X5 使用

第二步: 使用

TonePrint

什么是 TonePrints? TonePrint 技术为您提供完整的创造性控制。您的创造力不再受制于一套固定的内置效果! 使用 TonePrint, 您将成为效果设计师。因此, 如果您在下一次摇滚演出中需要旋转的复古镶边, 或者当您与放克乐队一起演奏时需要压缩器和合唱, 您只需将它们加载到设备中即可。

TonePrints 是由世界上一些最出色的吉他和贝斯手打造的签名款效果。最重要的是, TC Electronic 的产品专家还提供了适用于任何音乐类型的 TonePrints。TonePrint 是一种经过微调的效果, 可让您在易用性和鼓舞人心的声音之间实现完美的平衡。

使用 TonePrints, 您可以设计自己的自定义效果, 以与您的精确装备完美配合。TonePrint 应用程序的编辑功能, 让您从头开始重新设计每个 TonePrint 踏板。您甚至可以分配物理旋钮来控制通常隐藏的参数。实际上, 每个旋钮多达三个参数!观看 YouTube 视频或两个艺术家创建自己的 TonePrint, 以启发您实际可以做的事情。

您可以从 TC Electronic 的网站上将 TonePrint 应用程序下载到您的计算机或智能手机上, 并查看我们惊人的 TonePrint 踏板范围内的所有效果。

更多的 TonePrints – 由世界上最好的吉他手和声乐爱好者创造 – 一直在添加。

最重要的是 – **TonePrints 是免费的!**

这是您的个人的效果库且永不会收取滞纳金。

将 TonePrints 传输到您的设备

有两种方法可以将 TonePrints 传输到 PLETHORA X5。

1. 如果您有智能手机, 请从 App Store 或 Google Play 下载免费的 TonePrint 应用程序。下载并安装后, 此应用程序允许您从完整的 TonePrint 库中选择。

- 要将 TonePrint 传输到设备, 请使用常规 USB 线或蓝牙将乐器连接至 PLETHORA X5, 在智能手机上启动该应用程序, 在产品列表中找到您想尝试的 TonePrint, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

2. 您也可以从 TC 网站将 TonePrint 应用程序的版本下载到计算机上。

- 使用 USB 线将计算机连接到 PLETHORA X5。
- 要将 TonePrint 传输到您的设备, 请启动 TonePrint 应用程序, 在产品列表中找到 PLETHORA X5, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

这样, 您可以快速、轻松地开始试听 TonePrints。找到所需的TonePrint后, 只需按 “Store To Product” 按钮, 即使您关闭设备电源, 它也将保留在内存中

蓝牙与 TonePrint 应用程序配对

要将 PLETHORA X5 与运行 TonePrint 应用程序的智能手机配对, 请执行以下步骤:

1. 从App Store 或 Google Play下 载免费的 TonePrint 应用程序。
2. 在 PLETHORA X5 上, 进入 EDIT 模式, 然后在效果列表的底部找到设置菜单。然后按 EFFECT 旋钮进入设置菜单。
3. 在全局设置下, 选择 “Bluetooth Pairing” 以使 PLETHORA X5 可被其他蓝牙设备发现。
4. 发现 PLETHORA X5 时, 蓝牙指示灯将开始闪烁。
5. 确保手机已启用蓝牙。
6. 启动 TonePrint 应用程序, 然后转到设置菜单。
7. 选择 Bluetooth Midi Pairing, 然后在弹出列表中选择 PLETHORA X5。
8. PLETHORA X5 上的蓝牙指示灯将停止闪烁。
9. 恭喜, 您的设备和应用程序现在应该配对了!

CN

技术参数

	倍特乐 X5
旁路模式	真正的绕过
输入接头	2 x¼" TS,不平衡
输出连接器	2 x¼" TS,不平衡
插入连接器	2 x¼" TS,不平衡
表情踏板	1 x¼" TRS
MIDI 输入/通过	5 针 DIN
电源输入	标准 5.5 / 2.1 毫米 9 VDC,中央负极
	> 600 mA (包括)
控制项	EFFECT 旋钮, TONEPRINT 旋钮,参数旋钮 (可指定), 效果插槽/ MASH 脚踏开关 (可指定), PLAY / EDIT 选择器开关, BOARDS 选择器开关
潜伏	0.8 – 2.4 毫秒
USB 端口	Mini-B USB连接器
蓝牙	
版本	4.2 版低能耗
运行频率	2.402 至 2.48 GHz
频道编号	40
射频输出功率	8 dBm 的
工作距离	在开放空间中测量的最大距离为 10 m (墙壁和结构可能会影响设备的范围)
尺寸 (高x宽x深)	298.5 x 116 x 53 毫米 (11.8 x 4.6 x 2.1 英寸)
重量	1.4 公斤 (3.08 磅)

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。

CE

Music Tribe 特此声明，本产品符合 Directive 2014/53/EU Directive 2014/30/EU Directive 2014/35/EU Directive 2011/65/EU 和 Amendment 2015/863/EU Directive 2012/19/EU，法规 519/2012 REACH SVHC 和指令 1907/2006/EC。

欧盟 DoC 全文可在 https://community.musictribe.com/ 获得

欧盟代表: Music Tribe Brands DK A/S
地址: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.
地址: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom