快速启动向导

CN





TC1210 NATIVE / TC1210-DT

Unique Spatial Expander Plug-in with Optional Hardware Controller and Signature Presets

TC ICON

V 1.0

tc electronic

CN

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。
13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。
15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



CN

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

感谢您购买 TC1210 空间扩展器。通读本《快速入门指南》进行设置，不要忘记从 tcelectronic.com 下载完整的手册以获取所有深入的解释。

软件下载与安装

可以从以下页面下载适用于 NATIVE 和 DT Desktop Controller 产品的组合式 TC1210 插件安装程序：

www.tcelectronic.com/TC1210-dt/support/

TC1210 插件需要有效的 PACE iLok 许可证 (购买 NATIVE 版本) 或连接的 Desktop Controller (购买 DT 版本)。所有参数在插件中均可用。

将安装程序文件 (.pkg或.msi文件) 保存在硬盘驱动器上的方便位置。双击安装程序，然后按照说明安装插件。



CN

激活 TC1210 iLok 许可证 (购买了 NATIVE 版本后)

步骤 1: 安装iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，请在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

第 2 步: 激活

在收到的邮件中 (购买 NATIVE 版本时)，您会找到您的个人激活码。要激活软件，请使用 PACE iLok 许可证管理器中的 "兑换激活码" 功能。



获得免费的演示许可证

购买前，请使用此无忧优惠来试用我们的插件。

- 14 天试用期
- 功能齐全
- 无功能限制
- 无需物理 iLok 密钥

步骤 1: 安装 iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个免费的 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，则在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

第 2 步: 获取免费许可证


转到 http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-TC1210-native，然后输入您的 iLok 用户 ID。

步骤 3: 启动

在 PACE iLok 许可证管理器中激活软件。

连接 TC1210-DT 桌面控制器 (购买了 DT 桌面控制器版本后)

设置并运行 Desktop Controller 从未如此简单。将随附的 USB 电缆插入设备后部的微型 USB 端口，并将另一端连接到计算机上的空闲 USB 端口。台式机控制器由总线供电，因此不需要其他电源线，也不需要手动安装其他驱动程序。

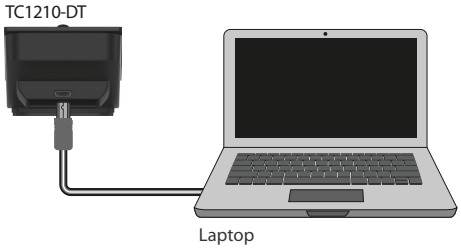

成功连接后，桌面控制器将亮起。现在，您可以将插件应用于 DAW 中的频道，以开始使用效果。此过程可能会略有不同，具体取决于您的软件，但通常应执行以下步骤：

- 在您的 DAW 中选择要添加效果的通道或总线。访问混音器页面，您将在其中看到专用于效果插槽的部分。
- 打开菜单，您可以从效果类型列表中进行选择，其中可能包括 DAW 附带的许多常用插件。应该有子菜单可以查看常规的 VST/AU/AAX 选项。
- 该插件可能会在专用的 TC Electronic 文件夹中找到。选择 TC1210，它将立即添加到信号链中。

双击包含 TC1210 的效果插槽以查看插件 UI。底部应该有一个绿色的链接图标，并指示该插件和 Desktop Controller 之间已成功连接的文本。

笔记：如果您购买了 DT Desktop Controller 版本，则还需要在计算机上安装 iLok License Manager。在这种情况下，您无需创建 iLok 帐户或激活任何许可证。

CN

操作 TC1210

安装插件并激活 iLok 许可证或通过 USB 连接 TC1210-DT 桌面控制器后，即可开始将插件插入轨道。

对效果的调整有两种方式。通过使用插件用户界面或通过物理桌面控制器。



从 www.tcelectronic.com/tc1210-dt/support/ 下载完整的用户手册，以了解有关插件和 Desktop Controller 功能的所有详细信息。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。



tc electronic