



CE500A-WH/CE500A-BK

High-Performance, Active 80-Watt
Commercial Sound Speaker System

CN

CN

其他的重要信息



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，MUSIC Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 COOLAUDIO 是 MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 musictri.be/warranty 网站查看完整的详细信息。

COMMERCIAL SOUND SPEAKER CE500A-WH/CE500A-BK 连接应用


CN

第一步: 连接应用


连接话筒

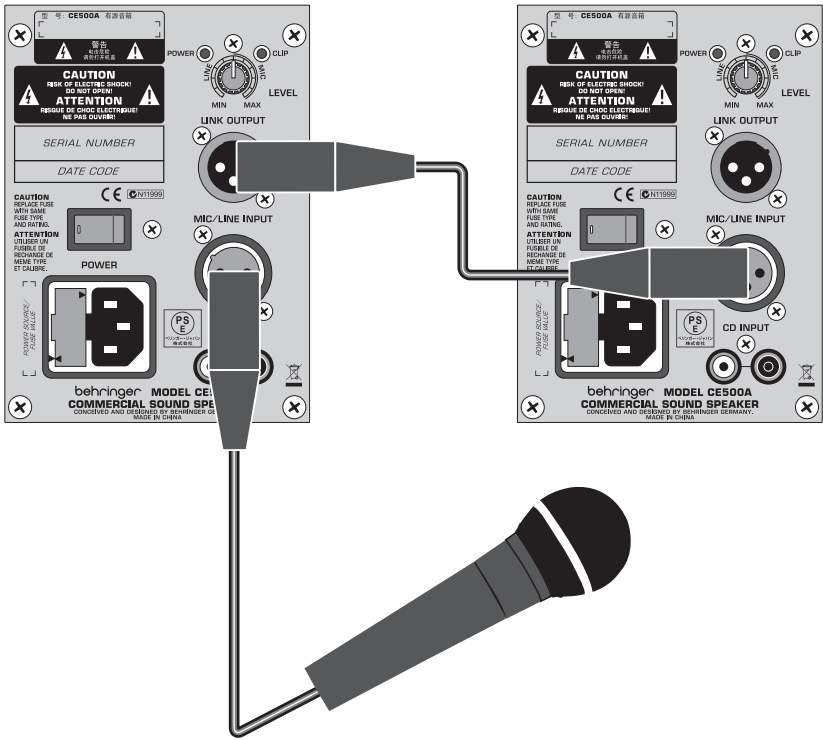

连接立体声源

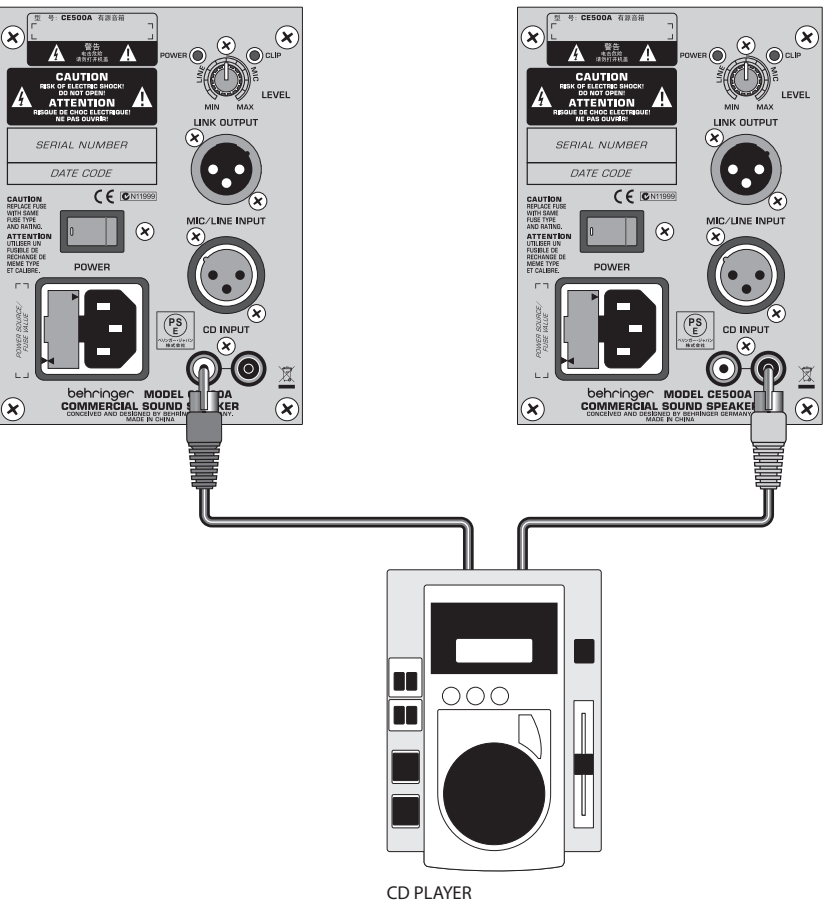

链接若干 CE500A

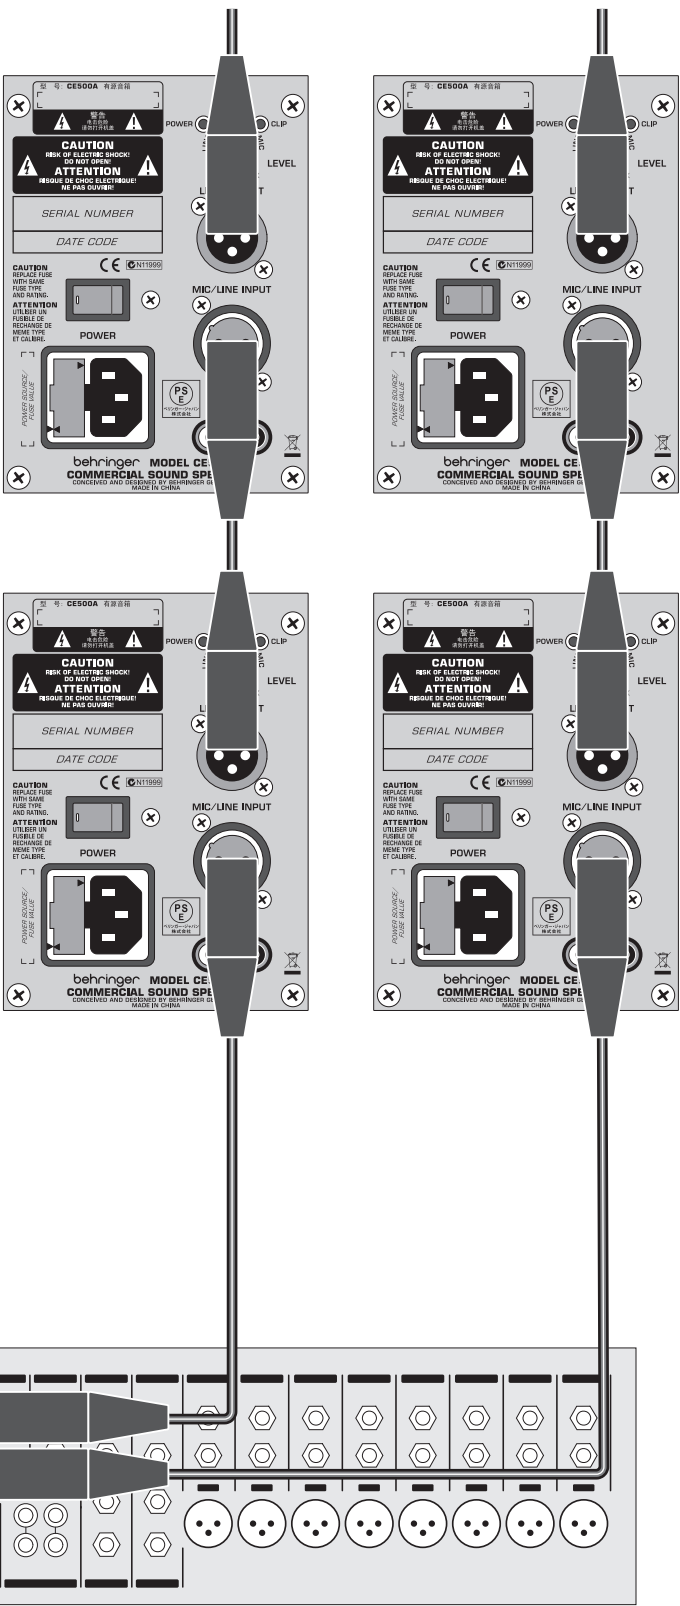

EURORACK PRO RX1202FX

COMMERCIAL SOUND SPEAKER CE500A-WH/CE500A-BK 控制

CN


第二步: 控制

CLIP LED, 当输入信号过载时亮。

POWER LED, 当音箱开启时亮。

POWER SWITCH, 用于开关音箱。

FUSE, 在此置换熔断的保险管。

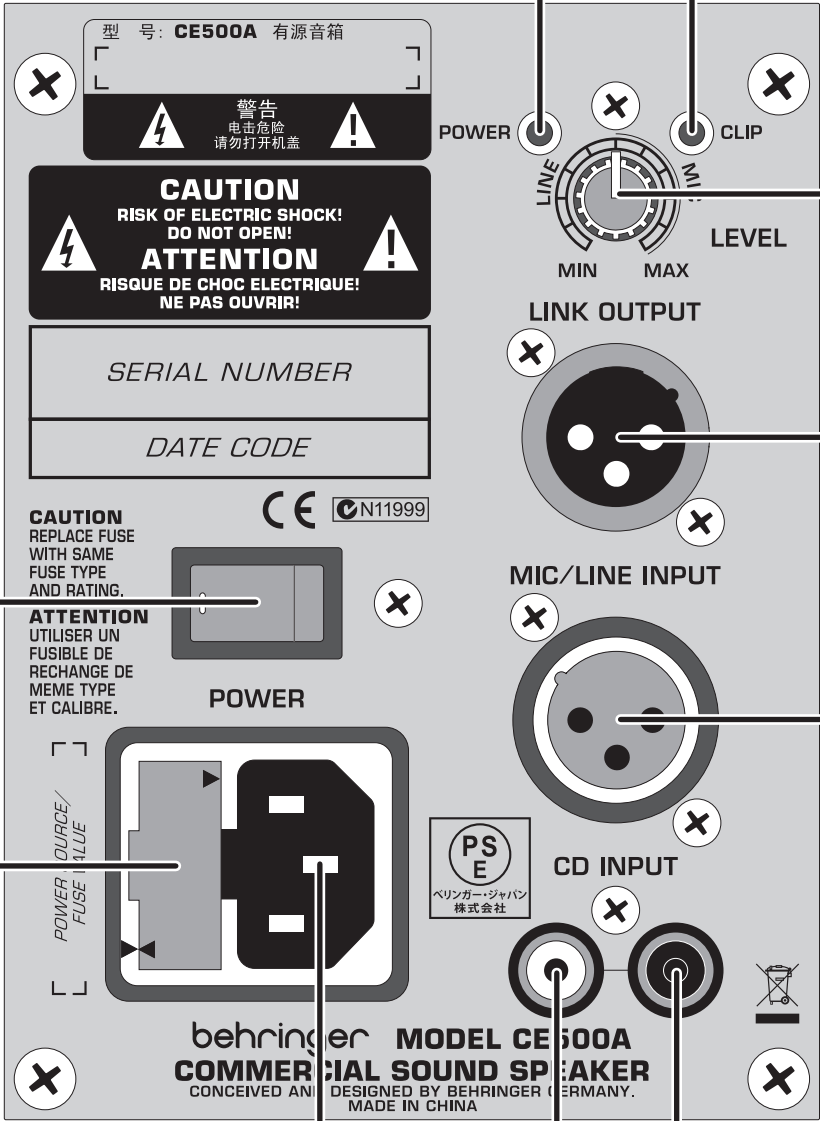

LEVEL, 用于调节 MIC 与 CD 输入的输入灵敏度 (增益)。

LINK OUTPUT, 用于通过 XLR 线材将话筒或线路电平信号输送到另一台 CE500A。

MIC/LINE INPUT 通过 XLR 线材连接来自调音台的一个话筒、线路电平输出, 或者是来自另一个音箱的输出。





POWER CABLE, 连接配套 IEC 电源线。

CD INPUT, 用于通过 RCA 信号线连接线路电平音源, 如 CD, MP3 播放器。

COMMERCIAL SOUND SPEAKER CE500A-WH/CE500A- BK 使用

CN

第三步: 使用

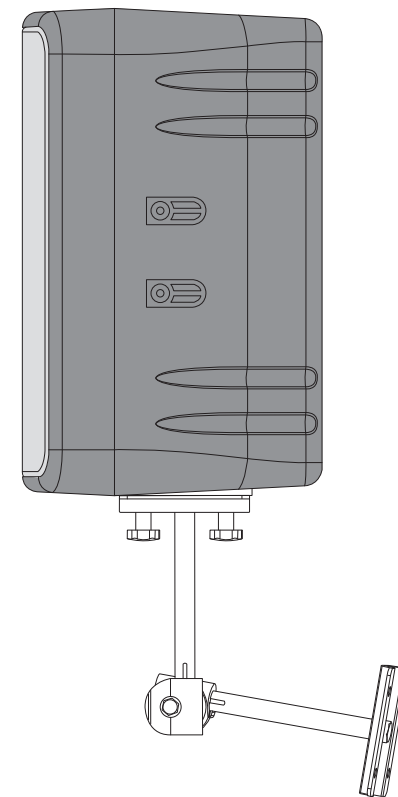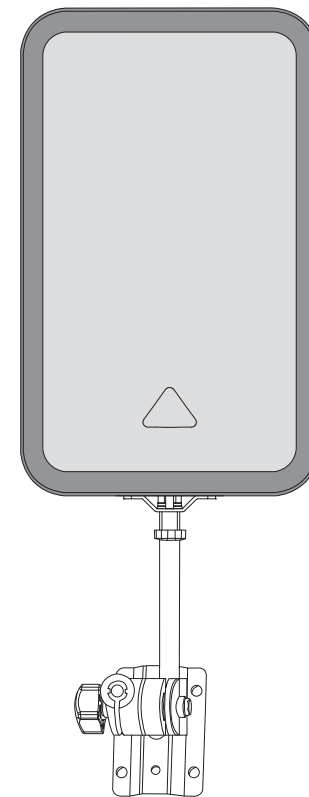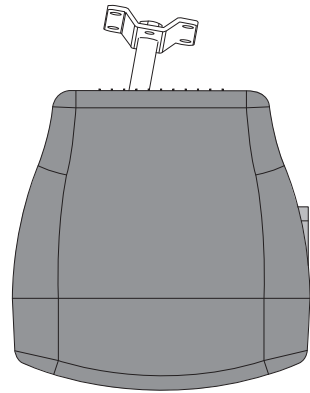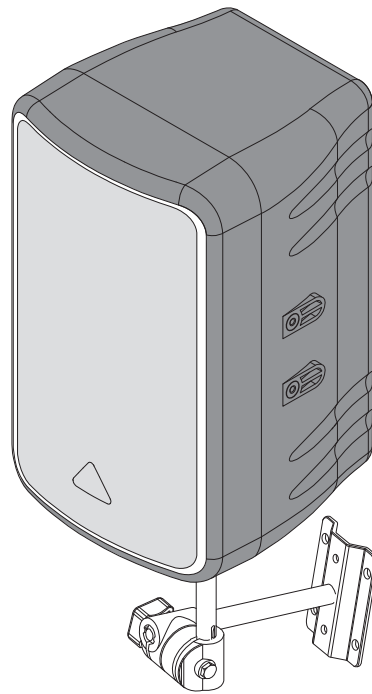

1 将音箱安装在指定位置, 要么是墙上要么是话筒支架上。(详细介绍请参照安装指引)

2 用配套的 IEC 电源线将音箱与主电源连接。切勿开启电源!

3 通过 XLR 或是 RCA 线材将音源与音箱连接。

4 如有必要, 用 XLR 线材将一个音箱的 LINK OUTPUT 与其它音箱的 MIC/LINE INPUT 连接。

5 打开您的音源 (CD 播放器, 调音台)。

6 按一下 POWER 开关打开您的音箱。POWER LED 将会亮。

7 以正常或是较大的电平播放音源或向话筒说话。

8 调节 LEVEL 旋钮, 从而达到理想电平。如果 CLIP LED 闪烁, 请将 LEVEL 旋钮调低。如果用多个音箱, 每个音箱上的 LEVEL 旋钮都要调节。

COMMERCIAL SOUND SPEAKER CE500A-WH/CE500A-BK 安装指引

CN



第四步: 安装指引



安装警示: 本产品必须由专业人士安装。如果安装不恰当, 这个音箱可能产生很严重的后果。MUSIC Group 对于用户因不恰当使用、安装或操作本产品引起的产品损坏或是人员伤亡不负任何责任。

切勿将本产品安装在行人过道上方。专业人员必须定期检查并确保系统保持安全稳定状态。此音箱须安装在离易受磁场影响的产品的一米之外。

- 1 将一根支撑杆插入音箱连接支架的支撑座上。将配套螺丝穿过音箱安装片, 然后将其拧紧。
- 2 以同样方式将挂墙支架与支撑杆连接。
- 3 将两支支撑杆在两个支撑座上都试试, 确保长螺丝能穿过支撑杆的锁口。

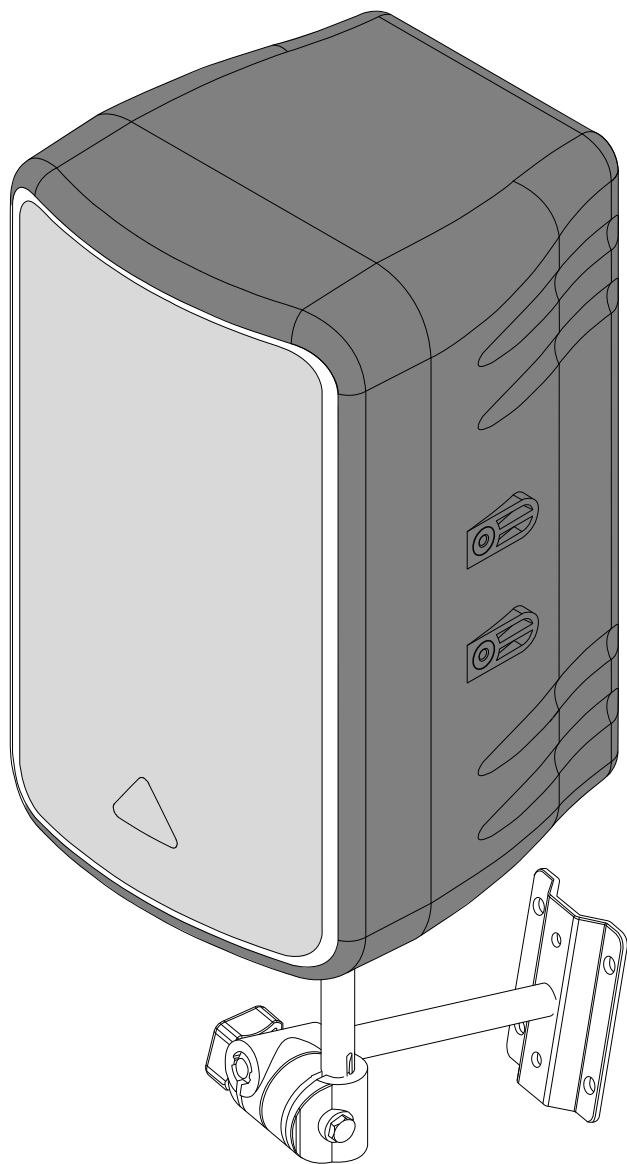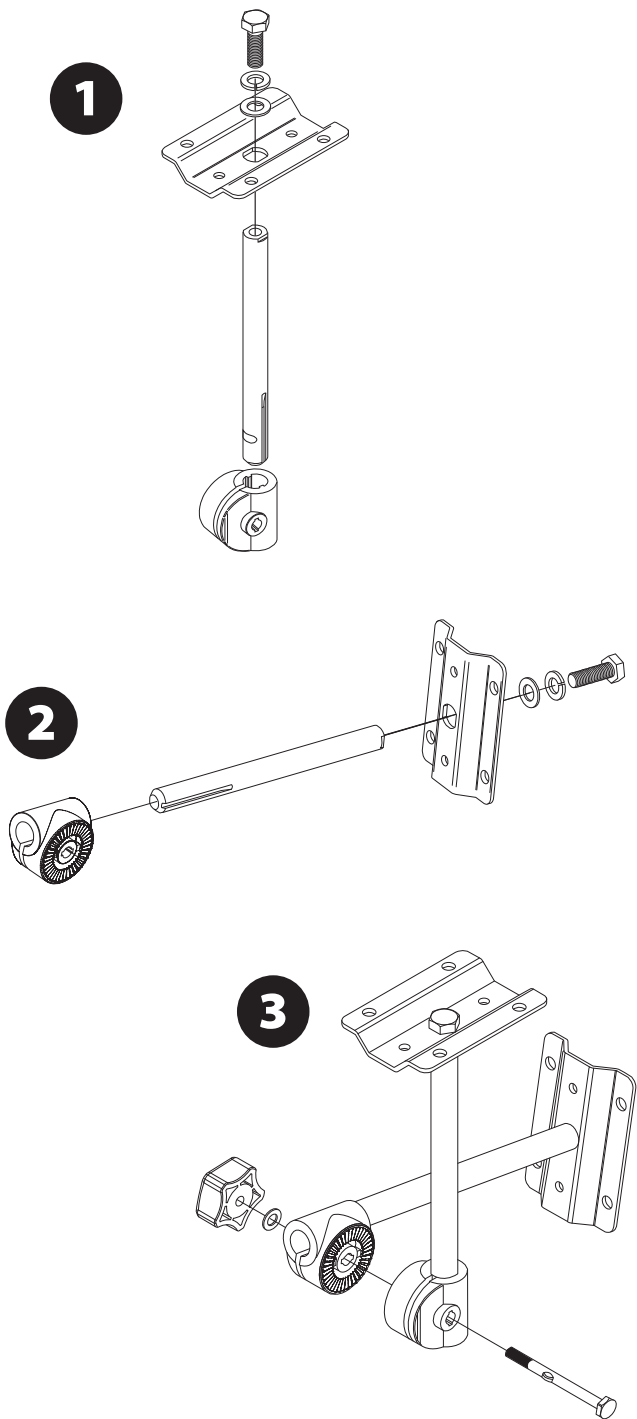

- 4 用长螺丝与旋钮将两块支撑部件组合。将螺丝穿过这两块支撑部件然后将旋钮在螺丝的螺纹端拧紧。
- 5 用合适的螺丝将挂墙支架锁在墙上, 也可以用墙锚(不提供)。
- 6 最后, 用配套蝶形螺丝将音箱连接支架锁在音箱上。音箱既能横向安装, 也能竖向安装。

音箱也能暂时安装在话筒支架上。对于这种应用, 您需要一个螺纹接头来将音箱连接支架安装在话筒支架上。此螺纹接头应该是 $\frac{3}{8}$ " 内螺纹 $\frac{5}{8}$ " 外螺纹的接头。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。**请购买 MUSICTribe 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。**若您的 MUSICTribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSICTribe 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You