



GO SOLO

High-Definition Audio/MIDI Interface for Mobile Devices

安全指示

- 1. これらの指示をお読みください。
- 2. これらの指示を守ってください。
- 3. すべての警告に注意してください。
- 4. すべての指示に従ってください。
- 5. この装置を水の近くで使用しないでください。
- 6. 乾いた布でのみ拭いてください。
- 7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- 8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
- 9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/ EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

- 12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
- 13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

法的放棄


ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証


適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

はじめに

- 1 付属のケーブルを使用して、GO SOLO をコンピューター、電話、またはタブレットに接続します。付属のライトニングケーブルを使用する場合は、単三電池を挿入して GO SOLO に電力を供給するか、5 V 電源 (別売) を接続して GO SOLO に電力を供給して iOS デバイスを充電します。

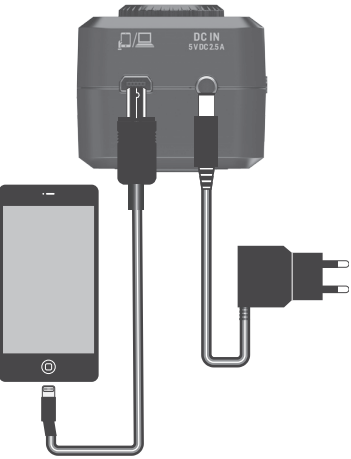

- 2 XLR または 1/4" ケーブルを使用して、マイク、楽器、またはラインレベルのソースを入力に接続します。

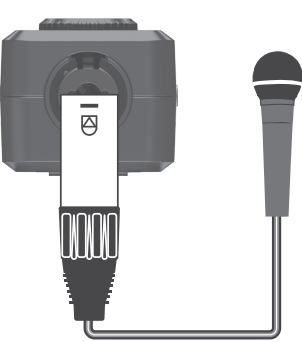


- 3 ヘッドフォンを HEADPHONE 出力に接続します。開始するには、LEVEL コントロールを最小に設定します。




- 4 ファンタム電源を有効にするには、48 V 電源スイッチをオンの位置に動かします。フロントパネルの 48 V LED が青色に点灯します。



- 5 マイクに向かって話しているとき、または楽器を演奏しているときに、GAIN ホイールを上げます。信号が存在することを示すために、SIG LED が緑色に点灯するはずですが、SIG LED が赤く点灯する場合は、クリッピングを避けるために GAIN ホイールを下げてください。

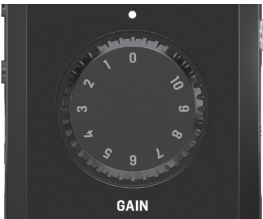

- 6 付属のアダプターケーブルを使用して、MIDI デバイスをミニ 2.5 mm 入力および出力ジャックに接続します。

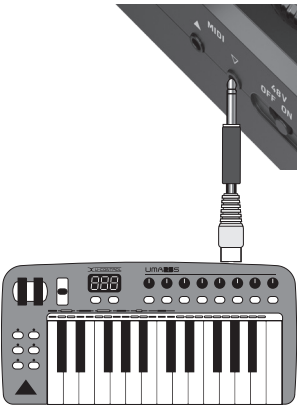

- 7 お気に入りの TC Helicon アプリをダウンロードして、エフェクトの実験を開始してください。

技術仕様

アナログ接続	
マイクロフォン	1 x XLR バランス
インピーダンス	約 2.3 kΩ
機器入力	1 x ¼" TS アンバランス
インピーダンス	約 470 kΩ
ヘッドホン	1 x ⅛" TRS、ステレオ
デジタル接続	
モバイルデバイス / コンピューター	ミニ USB 10 ピン
運転者	USB オーディオ 1.0 クラス準拠
コントロール	
入力ゲイン	0 ~ +50 dB、調整可能
ファンタム電源	オフ / オン、切り替え可能
電圧	+48 V
ミディ	
コネクタ	2 x 2.5 mm (ケーブルを含む)
システム処理	
A/D – D/A 変換	24 ビット @ 44.1 kHz、48 kHz
周波数応答	20 Hz ~ 20 kHz、+ 0 / - 3 dB
ダイナミックレンジ	> 98 dBA
力	
電源	USB バス電源、DC 電源、バッテリー電源
電源	5 V DC、≥ 2.5 A、センタープラス (含まれていません)
バッテリー	2 x AA (付属)
寸法 / 重量	
寸法 (H x W x D)	40 x 45 x 128 mm (1.6 x 1.8 x 5")
重量	0.28 kg (0.62 lbs)

バッテリー (バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー) は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりません。

警告

- すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用されるバッテリーは、まだ物を口に入れている小さな子供から遠ざける必要があります。飲み込んだ場合は、すぐに最寄りの毒物管理センターに連絡してください。
- 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリーを常に購入してください。
- セットのすべての電池を同時に交換します。
- バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイスの接点を清掃してください。
- 極性 (+ および -) に関してバッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 消費したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガードが無効になる可能性があります。同じまたは同等のタイプとのみ交換してください!
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災や爆発の危険があります。
- バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置する。そして
- 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります