
快速启动向导

CN

INFINITE SAMPLE SUSTAINER

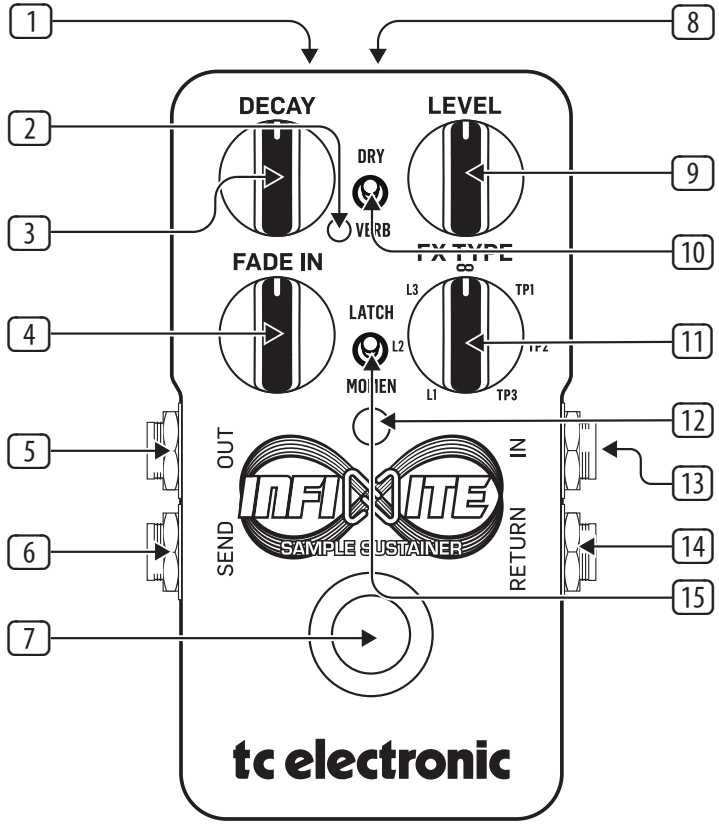

tc electronic

(CN) 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

(CN) 控制

1. **USB** – 连接到您的计算机或移动设备，用于 TonePrint 应用程序和固件更新。
2. **VERB LED** – 当混响处于激活状态时，此指示灯会亮起。
3. **衰减 (DECAY)** – 控制保持效果层的淡出速度。
4. **淡入 (FADE IN)** – 控制保持效果层的淡入速率。
5. **Output**
6. **发送 (SEND)** – 效果回路向外部效果发送保持信号。
7. **Footswitch** – 激活 / 停用保持层。功能因锁定/瞬时 (LATCH/MOMEN) 开关设置而异：
   - 瞬时 (MOMEN) –按住以激活保持层。释放即停用保持层。
   - 锁定 (LATCH) – 按下并抬起以激活保持层。双击以清除内存。
8. **Power Input** – 连接 9 V / >100 mA 电源。不包括电源适配器。
9. **电平 (LEVEL)** – 控制效果的输出音量。
10. **干声 / 混响 (DRY/VERB)** – 激活内置混响引擎。
11. **FX Type** – 选择保持层或 TonePrint 位置数。
12. **Main LED** – 当保持效果激活亮起 (红色 = 锁定; 绿色 = 瞬时)。
13. **Input**
14. **返回 (RETURN)** – 效果回路返回来自外部效果器的保持信号。
15. **锁定/瞬时 (LATCH/MOMEN)** – 在锁定或瞬时脚踏控制之间进行选择。

技术参数

连接器	
输入	2 x ¼" TS, 非平衡, 单声道
阻抗	1 兆欧
输出	2 x ¼" TS, 非平衡, 单声道
阻抗	100 Ω
USB 端口	用于固件更新和色调打印的迷你 USB 连接器
旁路模式	真正的旁路 (缓冲旁路可选)
权力	
连接器	标准 9 V DC, 中心负极, >100 mA (不包括在内)
电池选项	9 V (不包括在内)
物理的	
尺寸 (硬件)	50 x 74 x 122 毫米 (2.0 x 2.9 x 4.8")
重量	0.34 千克 (0.75 磅)