
快速启动向导

CN

DARK MATTER DISTORTION

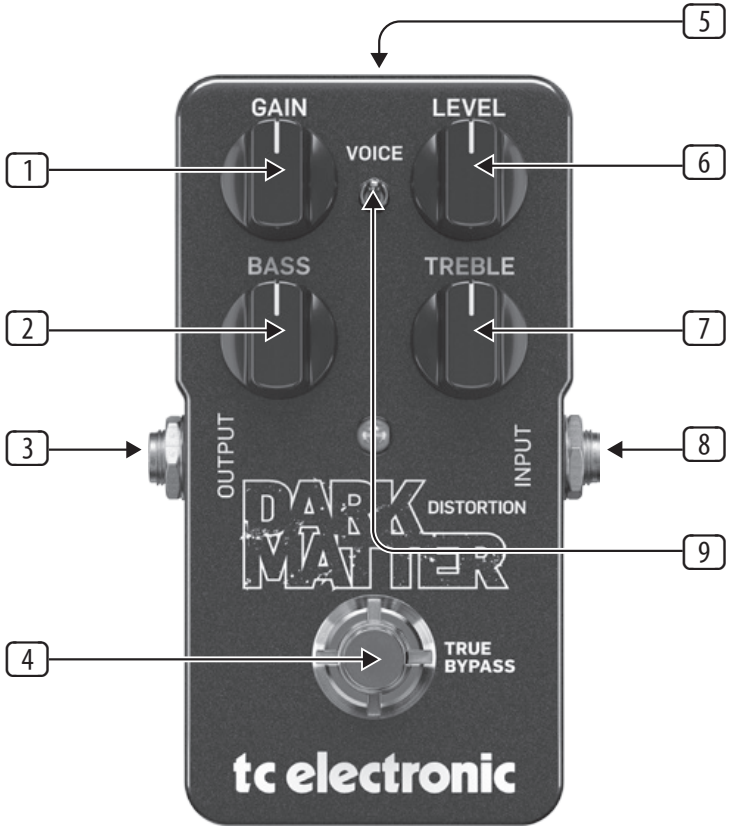

tc electronic

CN 控制

1. **Gain** – 调整失真和饱和度。
2. **Bass** – 调整低频。
3. **Output**
4. **Footswitch** – 打开和关闭效果。
5. **Power** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
6. **Level** – 调整整体音量。
7. **Treble** –调整高频。
8. **Input**
9. **Voice** – 在老式 (上声) 和现代声音 (下声) 之间选择。