

欢迎来到 Behringer


非常感谢你对 Behringer 产品的信任, 感谢你购买了本公司的 MicroHD HD400。

这部高质量的哼声抑制器 (Hum Destroyer) 用途非常广泛:

- 去除 50 Hz 哼声
- 中断接地回路
- 自动将非平衡信号转换成平衡信号, 或将平衡信号转换成非平衡信号

要始终确保出色的信号传输, 设置中不应缺少 HD400。

接口

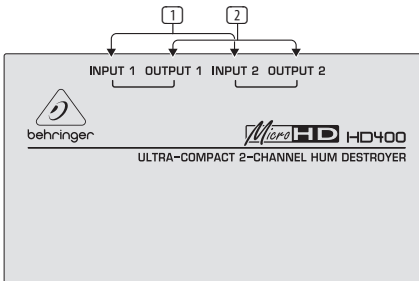

HD400 的接口

① HD400 的两个输入端 **INPUT 1** 和 **INPUT 2** 是 6.3 mm 立体声道插孔。


② HD400 的两个输出端 **OUTPUT 1** 和 **OUTPUT 2** 是 6.3 mm 立体声道插孔。

产品序号。HD400 的产品序号在机器底部。

◆ **HD400 是一部无源的机器。因此不需要电源供应。**

应用

下图是如何将 MicroHD HD400 结合到你的设置中的举例

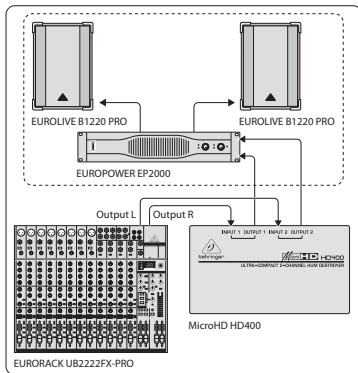

HD400 的接线

CN 重要的安全须知

- 请阅读这些说明。
- 请妥善保管这些说明。
- 请注意所有的警告说明。
- 请遵守所有的操作说明。
- 请不要在水附近运行此机器。
- 请用干布清洁此机器。
- 请不要堵塞通风口。在装入机器时请注意制造厂的说明。
- 请不要将此机器放置在热源附近。如散热器、炉子或其他产生热量的机器 (包括放大器)。
- 请绝对不要移去双钱插头或有接地插头的安全装置。双钱插头有两个不同宽度的插塞接点。接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保你的安全的。如果随同供货的插头规格不适合你的插座, 请你请电工更换适当的插座。
- 请正确铺设电源线, 使其不会被踩踏和被尖角损坏。请尤其注意, 插头处, 加长电缆和电源线延伸到机器外时必须具备充分的保护。
- 请只使用制造厂认为合适的附加机器 / 配件。
- 请只使用制造厂提名的或随同机器一起供货的推车、固定装置、三脚架、支架或桌子。如果你使用推车, 请在移动推车时特别小心, 以避免绊倒而造成受伤。
- 在雷雨时或长期不使用机器时请将电源插头拔出。
- 请只允许具备资格的售后服务人员进行保养工作。以下情况时有必要进行保养: 当机器被损坏时 (如电源线或插头损坏), 有物体或液体进入机器内部时, 机器受雨淋或潮湿后, 机器运行不正常时或掉落在地上后。

技术参数

输入端

型式	6.3 mm 立体声道接口, 平衡式
阻抗	约 500 k Ω

输出端

型式	6.3 mm 立体声道接口, 平衡式
阻抗	约 600 Ω

尺寸 / 重量

尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 32 x 57 x 104 mm (1.3 x 2.3 x 4.1")
重量	约 0.18 kg (0.4 lbs)

Behringer 公司始终尽力确保最高的质量水平。必要的修改将不预先通知予以实行。因此设备的技术数据和外观可能与所述说明或插图有所不同。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

