

快速启动向导

CN

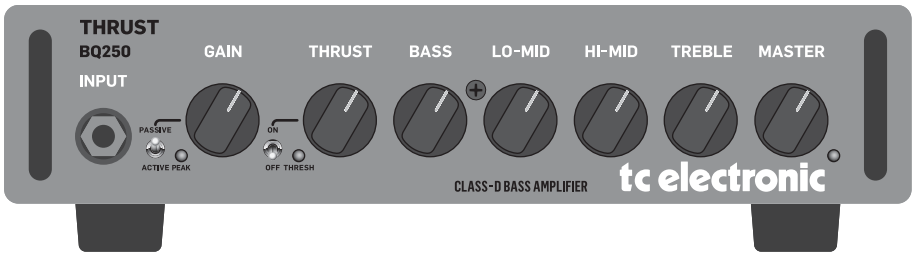

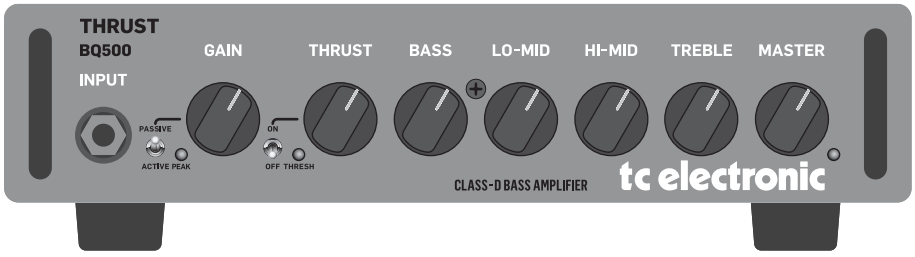

THRUST BQ500/BQ250

500/250 Watt Portable Bass Head with Mosfet Preamp and Thrust Compressor

V 5.0

tc electronic

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

THRUST BQ500/BQ250 控制

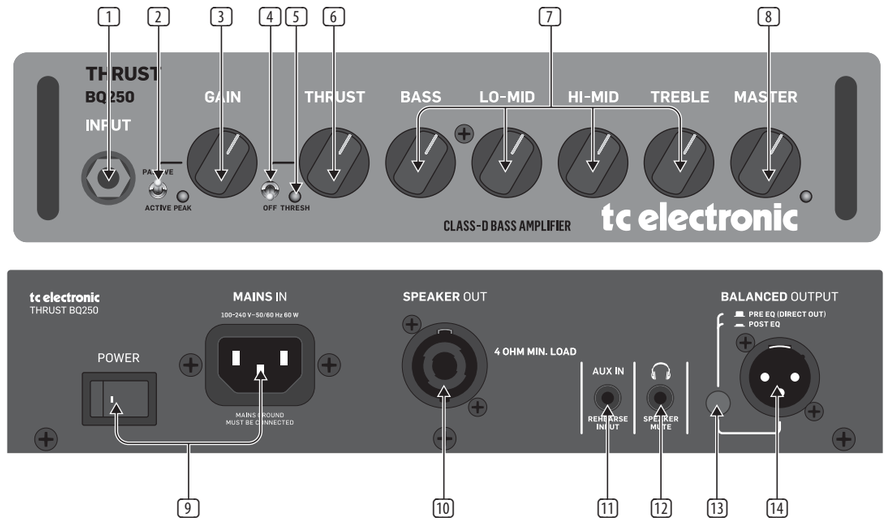

1 **INPUT** 你可连接有源或无源贝司到此 ¼" 输入接口。贝司功放的输入级设计成适合任何类型的拾音器。

2 **GAIN 开关** 根据贝司的拾音器设置 GAIN 开关的位置。主动式拾音器通常具有比被动拾音器更高的输出, 您应该相应地设置 GAIN 开关。如果您的贝司使用电池, 拾音器是主动式的– 如果没有, 拾音器则是被动的。

3 **GAIN 旋钮和 PEAK LED 灯** 输入增益应设置为尽可能高的电平, 且不会使输入级过载。想找到正确的设置, 只需插入您的贝司, 弹奏并调大 GAIN 旋钮直到 PEAK LED 灯偶尔亮。然后稍微减小增益。设置完成后, 只需调高 MASTER 音量旋钮来开始演奏。

4 **THRUST 开关** 设置 THRUST 开关到上面的位置来激活 THRUST 压缩器。

5 **THRESH LED** 此 LED 灯当您的贝司信号超过压缩器阈值并激活 THRUST 压缩器时亮。

6 **THRUST 旋钮** 顺时针旋钮 THRUST 旋钮来增加丰满度, 并用 THRUST 压缩效果维持。

7 **TONE Controls** BQ250/BQ500 设有四个音调控制旋钮: BASS, LO-MID, HI-MID 和 TREBLE。这些旋钮经过精心调整来处理四个相关的贝司频率区域, 可使你轻松地调节声音。

8 **MASTER 电平旋钮** 使用 MASTER 旋钮设置功放总的输出电平。MASTER 旋钮也可控制耳机输出的电平。

9 **MAINS IN - 电源开关 & 电源输入端** 此设备的开关电源可接受 100V 到 240V 的电压。供电设备应始终接地以避免电压差异如 PA 和 BQ250/BQ500。

10 **SPEAKER OUT** 使用 SPEAKER OUT 接口连接 BQ250/BQ500 到音箱。请注意这是一个 speakON 接口, 且你必须使用音箱线。**请勿使用乐器线!**

对于 BQ250/BQ500, 使用最小负载为 4 欧姆的音箱配置。例如:

- 2 x 8 欧姆 (并联)
- 1 x 4 欧姆

11 **AUX IN** 这个是立体声辅助输入端。任何出现在 AUX IN 接口的信号通过所有的 BQ250/BQ500 输出回放。这个可使你可和排练音一起演奏, 或者你可随着节拍器的节拍练习。随货供应的 “迷你接口到迷你接口线” 可使你将 iPod®, iPhone® 或任何其它消费型播放设备用作排练的源。

12 **PHONES (音箱静音)** PHONES 接口是一个 ⅛" 接口, 可连接耳机。将音箱模拟效果应用到低音, 我们的录音室质量的耳机放大器可提供极佳的耳机声音, 耳机输出也回放任何连接到 AUX IN 输入接口的信号。这个功能允许您与音频播放器, 电脑信号或播放背景音的任何其它音源一起播放。

13 **PRE/POST EQ 按钮** 使用位于 BALANCED OUT 接口左边的 PRE/POST 按钮选择平衡式输出的信号应在信号链的什么地方输出。

PRE 设置: 信号在均衡前输出

POST 设置: 信号在均衡后输出

14 **BALANCED OUTPUT** 当在舞台上表演时, 使用 BALANCED OUT XLR 接口连接 BQ250/BQ500 到 PA; 或在录音室工作时, 连接功放到录音设备。

THRUST BQ500/BQ250 使用

CN

保护模式

为了您的安全和保护功放, 此产品配备了先进的保护系统。这些保护功能不包括你在极端条件下使用本产品。

务必不要覆盖 BQ250/BQ50 的冷却栅! 通风效果差可能导致功放的温度上升到临界值。

BQ250/BQ500 配备了智能保护系统, 确保功放在操作错误时或极端环境下不会发生故障。当功放转入保护模式时, 音箱输出信号静音。

启用保护模式...

- 发生短路 (在音箱输出端)。
- 功放在太热的环境下使用。
- 通风效果差。
- 如果内部音箱和连接的音箱的混合阻抗少于 4 欧姆。

在保护模式, 音箱输出关闭, 以防止音箱损坏。然而, 平衡式输出仍然传送音频。

在保护模式如何开展工作

1. 如果功放不能从保护模式自动恢复且发烫, 将功放关一会儿让它冷却。确保充足的通风。
2. 确保您的音箱线没有缺陷, 因为这种缺陷可能导致短路。
3. 再次打开功放。如果这些步骤不能解决问题, 你需将功放送到授权服务中心检查。

CN

技术参数

	BQ500	BQ250
音频输入		
乐器输入	¼" TS, 不平衡	
阻抗	1 兆欧	
辅助输入	⅛" TRS, 不平衡	
阻抗	10 千欧	
情商控制		
低音	80 Hz @ 增益: ±15 dB	
低中	400 Hz @ 增益: ±15 dB	
高中	800 Hz @ 增益: ±15 dB	
高音	10 kHz @ 增益: ±15 dB	
压缩机控制		
推力	变量 (关闭到最大值)	
推力开关	开关	
音频输出		
电话出去	⅛" TRS, 不平衡	
阻抗	47 Ω	
直接输出	XLR, 平衡	
阻抗	1 千欧	
等级上限	均衡器前 (+12 dBu), 均衡器后 (+16 dBu)	
扬声器输出	专业锁定连接器	
最小。负载阻抗	4 欧	
系统数据		
最大输出功率*	500 瓦	250 瓦
电源电压		
欧洲/英国/澳大利亚/中国/韩国/美国/加拿大/日本	100-240 V~ 50/60 Hz	
能量消耗	80 瓦	60 瓦
电源连接	标准 IEC 可接受	
身体的		
尺寸 (高 x 宽 x 深)	69 x 255 x 233 毫米 (2.7 x 10 x 9.2)"	
重量	2.3 公斤 (5.1 磅)	2.2 公斤 (4.9 磅)

**独立于限制器和驱动器保护电路*

由于不断发展,这些规格如有更改,恕不另行通知。

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

tc electronic