
快速启动向导

CN

SUB 'N' UP OCTAVER

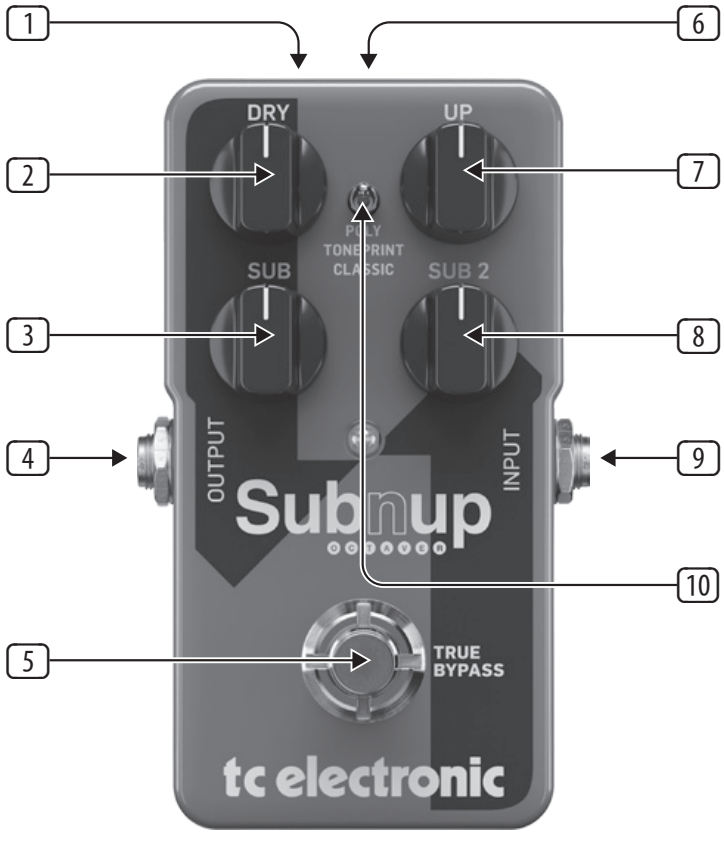

tc electronic

CN 控制

1. **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
2. **Dry** – 设置干信号的输出电平。
3. **Sub** – 在干燥信号下方增加一个八度音阶的和声。
4. **Output**
5. **Footswitch** – 打开和关闭效果。
6. **Power Input** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
7. **Up** – 在干燥信号上方增加八度音阶的和声。
8. **Sub 2** – 在干燥信号下方的两个八度音阶中增加和声。
9. **Input**
10. **Mode** – 在“复音”,“TonePrint” 和“经典”模式之间进行选择。

tc electronic