

Aktualisierung der TW AUDiO Presets im Lake Controller

Bitte nutzen Sie diese Anleitung zur Aktualisierung der Lake Module- und Frame-Presets. Dies ist notwendig, wenn das Updatepaket auf der Homepage von TW AUDiO aktueller ist als die mitgelieferten Presets im Lake Controller. *XX* beschreiben Platzhalter, welche hauptsächlich Versionsnummern des installierten Lake Controllers bzw. der vorhandenen Lake Load Library repräsentieren.

1. Laden Sie zunächst das aktuelle Presetpaket aus dem Downloadbereich der TW AUDiO Homepage herunter.

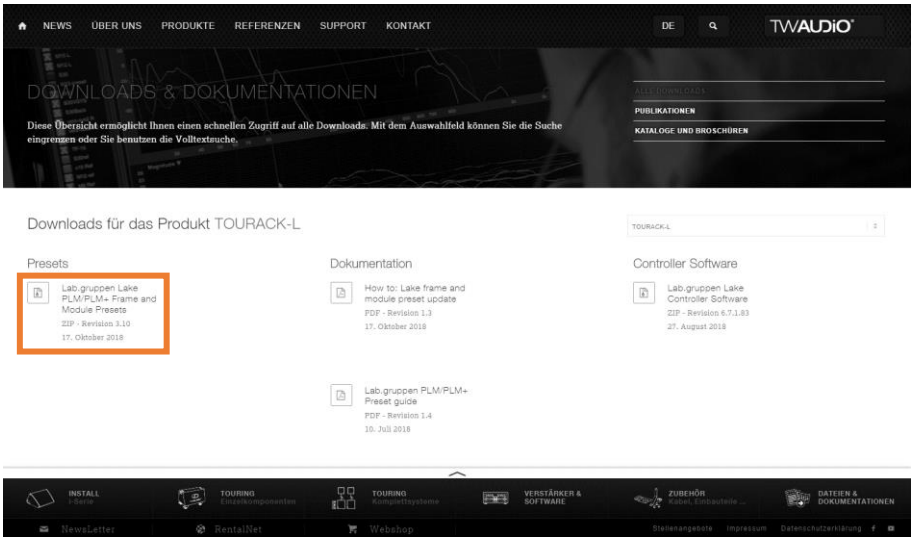

2. Entpacken Sie das .zip-file.

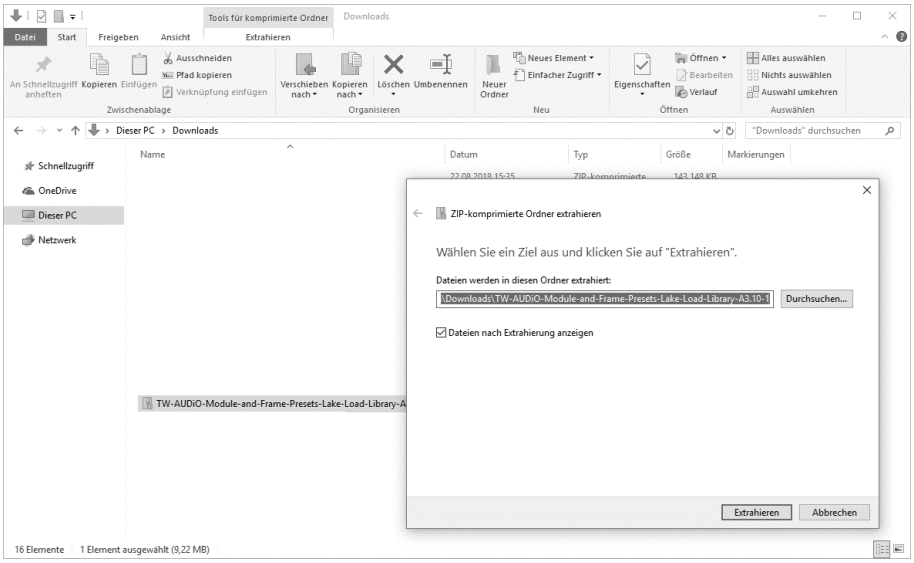


3. Entfernen Sie die vorhandenen TW AUDiO Presets aus dem Lake-Programmordner. Diese befinden sich standardmäßig unter folgendem Pfad:

   C:\Users\username\Documents\Lake\LakeController_v*XXX*\Modules and EQ Overlays\Lake LoadLibrary *XX*\Suitable for TW AUDIO loudspeakers

   sowie
   C:\Users\username\Documents\Lake\LakeController_v*XXX*\FramePresets\LoadLibrary *XX* Frame Presets\Suitable for TW AUDIO loudspeakers

4. Kopieren Sie die Ordner „PLM and LM series" and „PLM+ series" mit den aktuellen Module-Presets in Ihren Programmorder.

   Der Ordner ist standardmäßig unter folgendem Pfad zu finden:
   C:\Users\username\Documents\Lake\LakeController_v*XXX*\Modules and EQ Overlays\Lake LoadLibrary *XX*\Suitable for TW AUDIO loudspeakers

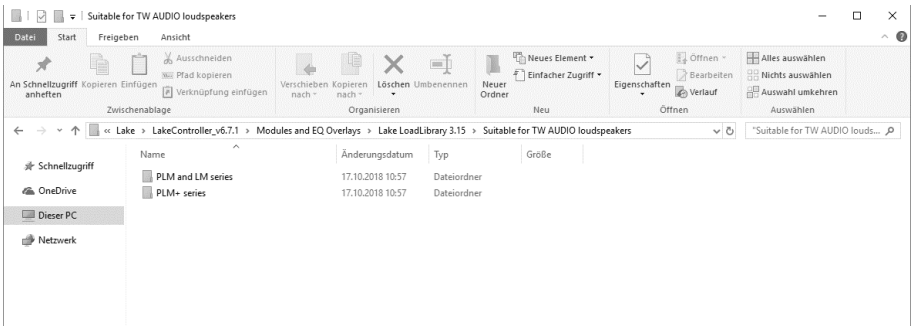

5. Kopieren Sie die aktuellen Frame-Preset-Listen aus dem Ordner „Frame presets" in Ihren Programmordner.

   Der Ordner ist standardmäßig unter folgendem Pfad zu finden:
   C:\Users\tgoldmann\Documents\Lake\LakeController_v*XXX*\FramePresets\LoadLibrary *XX* Frame Presets\Suitable for TW AUDIO loudspeakers

