

EURORACK RACK

19" Desktop/Rack-Mount Kit with Power Supply for 84 HP Eurorack

CP1A

High-Performance Power Supply Module for Eurorack



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损、液体流入或异物落入设备内、设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

EURORACK RACK and CP1A


EURORACK 机架

该套件包括一个 Eurorack 机架, 一个带有 2 条带状电缆的 CP1A 电源模块和一个电源适配器。




CP1A

Eurorack 机架随附的 CP1A 电源也可以单独购买。CP1A 套件包括一个带有 2 条带状电缆的 CP1A 电源模块和一个电源适配器。


EURORACK RACK Features

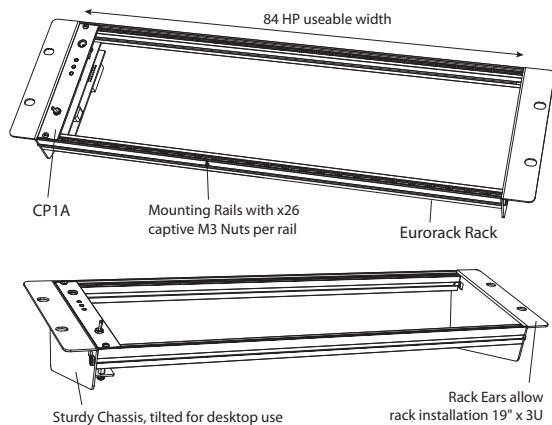

CP1A Features

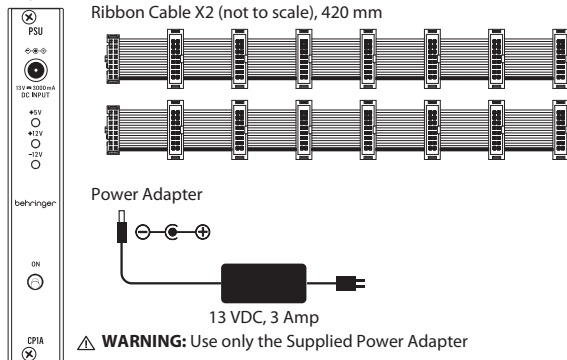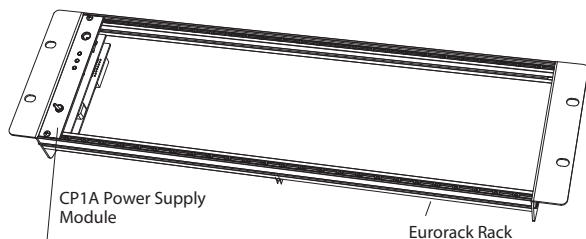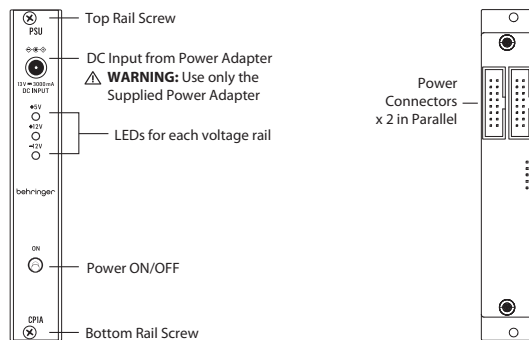

CP1A 引脚输出

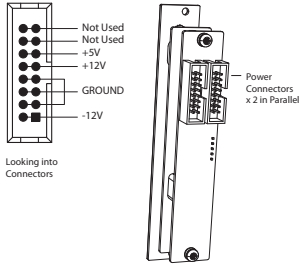

电源连接

CP1A 电源模块随附两条带状电缆, 用于连接到标准 Eurorack 模块。以下是有关模块电源连接的一些一般说明。在将模块安装到机架箱之前, 进行这些连接会更容易。

1. 关闭电源, 然后从 CP1A 断开电源适配器的连接。

警告: 在建立或撤消与任何模块的任何连接之前, 必须关闭电源。

2. CP1A 电源模块在背面板上有两个 16 针插座。它们并联连接, 可以使用其中之一, 也可以同时使用。随附的 16 针带状连接器具有可与插槽中的间隙对齐的卡舌, 因此不会错误地插入它们。确保将引脚 1 (-12V) 对准电缆上的红色条纹。

3. 找出要安装的模块的电源要求。

警告: 所有模块的总功率要求不得超过 CP1A 的最大功率输出。

4. 例如, 如果您的模块具有 10 针输入电源连接器, 则可能需要带状电缆适配器。
5. 确保模块电压要求遵循 CP1A 电压输出, 如上面的引脚图所示。
6. 在牢固连接电源线的两端之后, 您可以将模块安装在盒中, 然后打开 CP1A 电源。

模块安装

通常在模块中随附必要的螺钉, 以将其安装在 Eurorack 中。安装前, 请先连接电源线。

Eurorack 机架具有顶部和底部轨道, 这些轨道具有沿外壳长度滑动的单独的螺纹板。这些自由移动的螺纹板可实现模块的精确定位, 但是在固定螺钉之前, 应将每个板的位置与模块中的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 机架导轨上, 以使每个安装孔都与螺纹板对齐。局部安装螺钉以使其开始, 这将允许在对齐螺钉的同时对位置进行细微调整。确定最终位置后, 拧紧螺钉。

将某些非常敏感的模拟模块直接放置在 CP1A 旁边时, 可能会产生低电平噪声。我们建议在 CP1A 旁边放置灵敏度较低的模块或数字模块, 以实现最佳的噪声性能。

技术参数

电源模块的连接	
前面板	直流电源输入电源开关 (拨动)
电源要求	
外部电源适配器 (仅使用提供的适配器)	13 伏直流电, 3 安
能量消耗	最高 35 W
PCB 连接器	
	数量 2, 盒接头, 直的, 16 针, 2 行, 间距 2.54 mm
功率输出和引脚输出	+5VDC @ 0.5 A, 引脚 11, 12 -12VDC @ 1 A, 针 1, 2 +12VDC @ 1 A, 引脚 9, 10 接地, 插针 3, 4, 5, 6, 7, 8
环境的	
工作温度范围	5° C – 40° C (41° F – 104° F)
环境	干燥, 仅限室内使用
身体的	
尺寸 (H x W x D)	482.6 x 132.5 x 89.5 毫米 (19.0 x 5.2 x 3.5 英寸)
模组宽度	1 个托盘, 容量为 84 HP (可用宽度), 可机架安装
可插入模块的最大深度*	39 毫米 (1.54 英寸)
仅电源模块的尺寸	129 x 20 x 52 毫米 (5.08 x 0.79 x 2.05 英寸) (4 马力)
重量 (包括电源模块)	0.55 公斤 (1.21 磅)
仅电源模块的重量	0.056 公斤 (0.124 磅)
配件	
包括	电源适配器

* 注意: 最大模块深度仅在台式机上使用机架时适用。当安装在机架上时, 最大深度由 19 英寸机架单元确定, 因此可用深度会更大。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买

Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You