
快速启动向导

CN

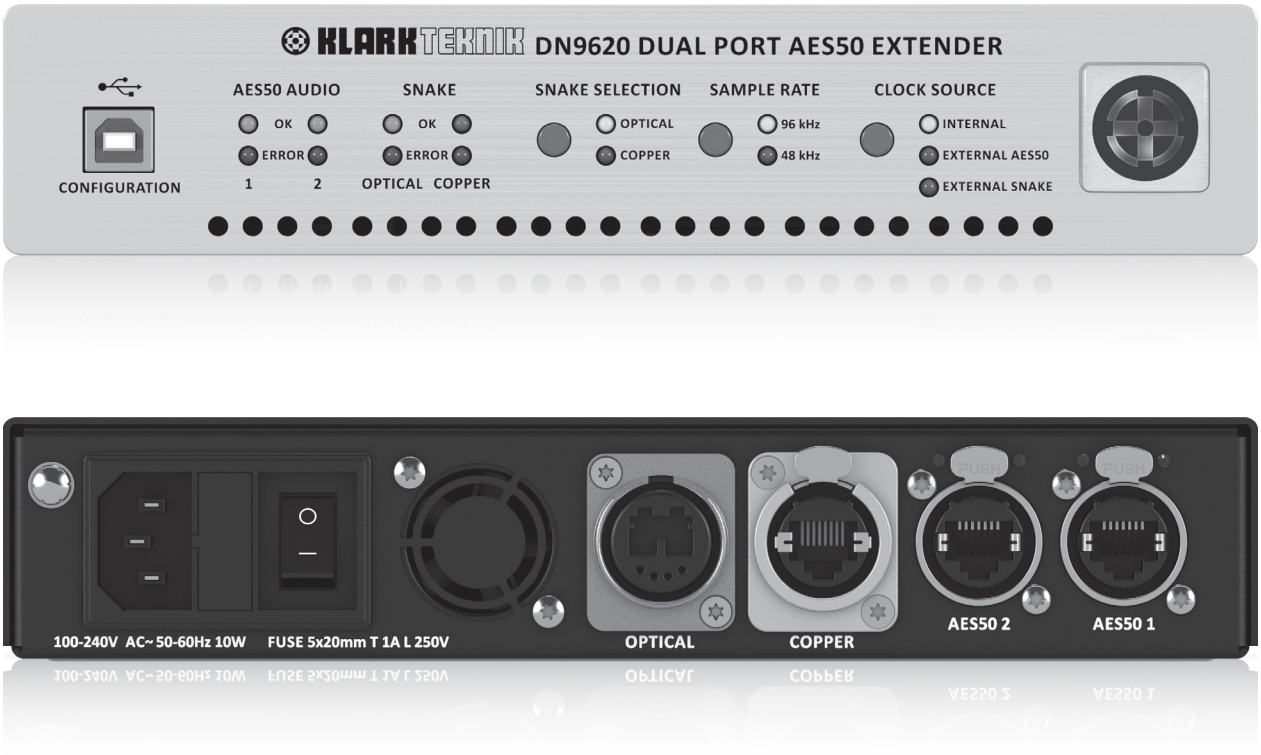

DN9620

Dual Port AES50 Extender and Multiplexer with up to 500 Metre Range (Pair)

KLARK TEKNIK

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。





法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

DN9620 控制

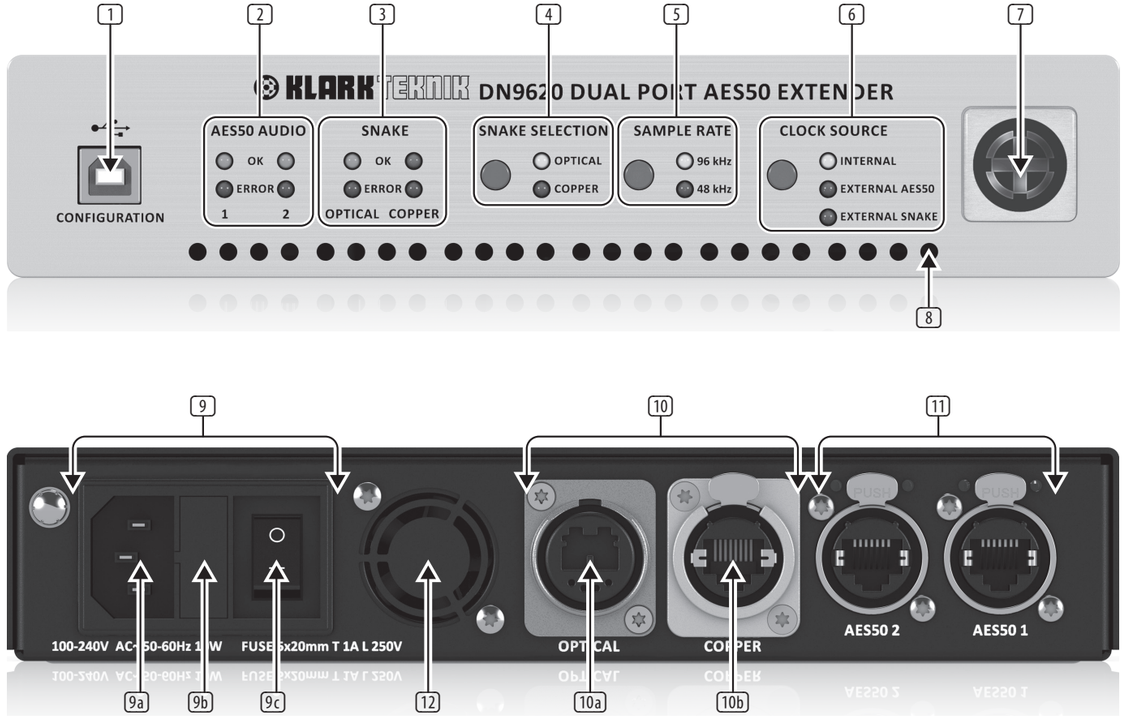

DN9620 前后面板

第二步: 控制

面板前

1. USB B 型配置端口, 可通过连接 PC/Mac* 来更新本机的软件。
2. AES50 音频状态 LED 指示灯显示每个 AES50 端口的状态, 其中 **OK** 脉冲表示通信良好, 而 **ERROR** 则显示通信错误。
3. 蛇形状态指示灯显示所连接的蛇形 (光纤或铜线) 的状态, 当链接同步时, OK 会跳动, 并且 ERROR 会闪烁, 表示没有通讯或故障。
4. 蛇的选择 您可以使用部分选择当前使用的蛇类型 (光学或铜质)。
5. “采样率” 部分使您可以选择采样率 (96 kHz 或 48 kHz)。
6. “时钟源” 部分使您可以选择时钟源, 其中: **INTERNAL** = 使用 DN9620 的内部生成的时钟; 外部 AES50 = DN9620 自动在 AES50 端口中搜索第一个有效时钟。和 EXTERNAL SNAKE =使用蛇形连接上的时钟。
7. 背光 Klark Teknik 圆形镜, 呈蓝色亮起表示设备已通电。
8. 通风格栅。

后面板

9. 主电源入口。这是一种开关电源, 具有电源 IEC 插座 9a, 电源开 / 关开关 9c 和装有可轻松更换的电源保险丝的保险丝盒 9b。
10. 蛇形连接器, 用于将 DN9620 连接到另一个启用 AES50 的设备。您可以将光纤连接器连接到 OPTICAL 端口 10a 的 OpticalCON 连接器, 或者将 Cat 5e 或 Cat 6 铜蛇连接到 COPPER 端口 10b 的 etherCON 连接器。请注意光学蛇和铜蛇不能同时使用。


注意激光辐射, 不要凝视光束!

11. 两个 AES50 连接器。
12. 扇子

两个 AES50 连接器。

CN

DN9620 安装脚 (可选)

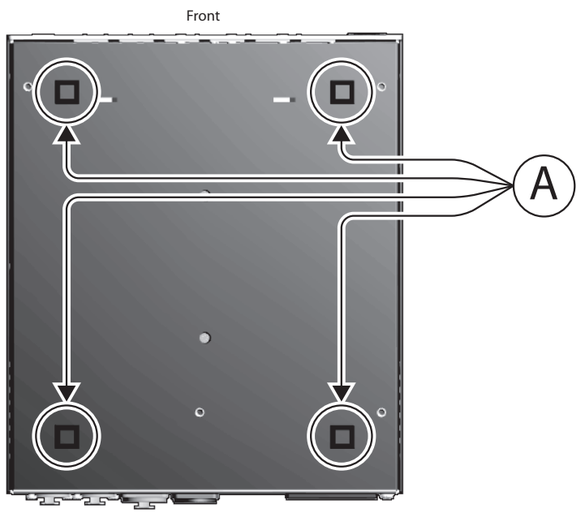

DN9620 底面

CN


CN 安装脚 (可选)

将四只脚 (提供) 安装到设备的底侧 (请参阅左**A**)。要固定一只脚, 请执行以下操作:

1. 在脚的顶部, 剥离保护粘性表面的衬纸。
2. 将底脚居中放置 (粘着的一面朝上) 在设备底侧的空底脚凹槽中。然后, 将脚按入凹槽, 直至其固定到位。(请参阅左侧的 **B**。)

有一个选项可以在单个机架空间中并排安装两个 DN9620, 有关详细信息, 请参见《用户手册》。

DN9620 扩展器典型连接图

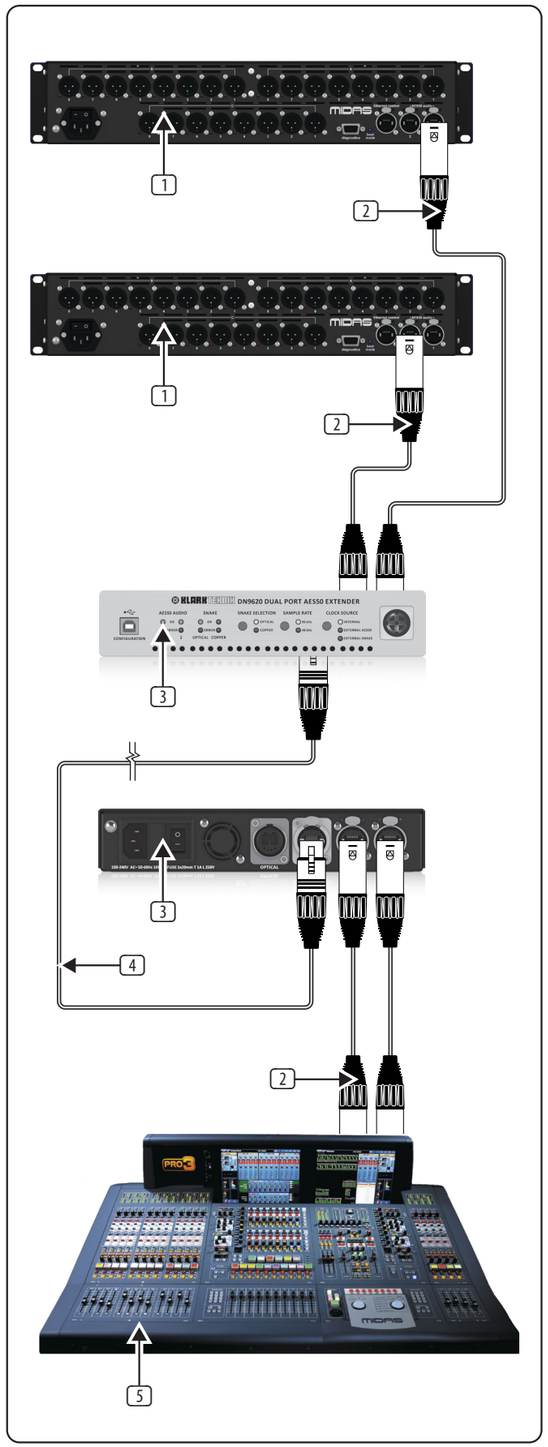

CN 典型连接图。

1. 两个模块化 I/O 单元。**2.** 最长 100m AES50 电缆。**3.** DN9620 单位。**4.** DN9620 蛇形 (可选光学或铜制)。**5.** 数字控制台 (例如 PRO3)。

CN

技术参数

输入和输出	
声音的	2 个带有集成状态 LED 的 AES50 etherCON 端口
蛇 (选项)	1 x 铜质 HyperMAC 端口 (电缆最长可达 100 m) 1 x 光学 HyperMAC 端口 (电缆最长可达 500 m)*
单元配置端口	USB B 型连接器
主电源入口	3 针 IEC 连接器
DN9620 通用规格	
方面	1.8 (1U) x 8.6 x 10.1" 45 x 218 x 257 毫米
净重	5.8 公斤
装运重量	7.4 公斤
能量消耗	10 瓦
电力需求	100-240 V~, 50-60 赫兹
工作温度范围	+ 5°C 至 45°C
储存温度范围	-20°C 至 + 60°C

*仅多模式操作

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

KLARK TEKNIK