快速启动向导

CN



BRICKWALL HD NATIVE / BRICKWALL HD-DT

Mastering Brickwall Limiter Plug-In with Classic, Next-Generation Workflows and Dedicated Hardware Interface

TC ICON

V 1.0

tc electronic

CN 重要的安全须知

无源产品, 交流电源和适配器及软件提供的产品除外

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。**(这不适用于户外产品)**

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异 物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

感谢您购买 BRICKWALL HD True-Peak 限幅器。通读本《快速入门指南》进行设置，不要忘记从 tcelectronic.com 下载完整的手册以获取所有深入的解释。

软件下载与安装

可以从以下页面下载适用于 NATIVE 和 DT Desktop Controller 产品的组合的 BRICKWALL HD 插件安装程序：

www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/

BRICKWALL HD 插件需要有效的 PACE iLok 许可证才能工作。使用桌面控制器是可选的，并且所有参数在插件中均可用。

将安装程序文件 (.pkg 或 .msi 文件) 保存在硬盘驱动器上的方便位置。双击安装程序，然后按照说明安装插件。



CN

激活您的 BRICKWALL HD iLok 许可证

步骤 1: 安装iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，请在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器

第 2 步:激活

在收到的邮件 (购买 NATIVE 版本) 中或此印刷文档的背面 (购买 DT Desktop Controller 版本时) 中，您会找到您的个人激活码。要激活软件，请使用 PACE iLok 许可证管理器中的“兑换激活码”功能。



获得免费的演示许可证

购买前，请使用此无忧优惠来试用我们的插件。

- 14天试用期
- 功能齐全
- 无功能限制
- 无需物理 iLok 密钥

步骤1:安装iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个免费的 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，则在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

第 2步:获取免费许可证


转到 www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native，然后输入您的 iLok 用户 ID。

步骤 3:启动

在 PACE iLok 许可证管理器中激活软件。

连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器(可选)

设置并运行 Desktop Controller 从未如此简单。将随附的USB电缆插入设备后部的微型 USB 端口，并将另一端连接到计算机上的空闲 USB 端口。台式机控制器由总线供电，因此不需要其他电源线，也不需要手动安装其他驱动程序。

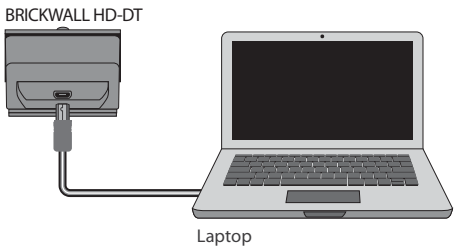

成功连接后，桌面控制器将亮起。现在，您可以将插件应用于 DAW 中的频道，以开始使用效果。此过程可能会略有不同，具体取决于您的软件，但通常应执行以下步骤：

- 在您的 DAW 中选择要添加效果的通道或总线。访问混音器页面，您将在其中看到一个专门用于效果插槽的部分。
- 打开菜单，您可以从效果类型列表中进行选择，其中可能包括 DAW 附带的许多常用插件。应该有子菜单可以查看常规的 VST/AU/AAX 选项。
- 该插件可能会在专用的 TC Electronic 文件夹中找到。选择 BRICKWALL HD，它将立即添加到信号链中。


双击包含 BRICKWALL HD 的效果插槽，以查看插件 UI。底部应该有一个绿色的链接图标，并指示该插件和 Desktop Controller 之间已成功连接的文本。

CN

操作 BRICKWALL HD

安装插件，激活 iLok 许可证并选择通过 USB 连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器后，即可开始将插件插入轨道。

对效果的调整有两种方式。通过使用插件用户界面或通过物理桌面控制器。

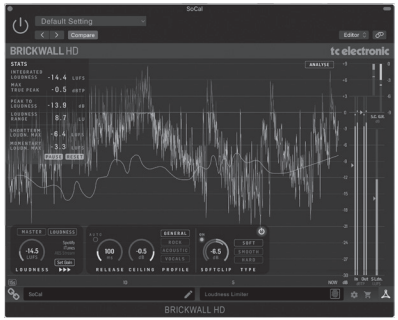

从 www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/下载完整的用户手册，以了解有关插件和 Desktop Controller 功能的所有详细信息。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

非常重要,不要扔掉!!!
您的个人 BRICKWALL HD 插件 iLok 激活码。

TC ICON

tc electronic