
快速启动向导

CN

POLYTUNE 3 MINI

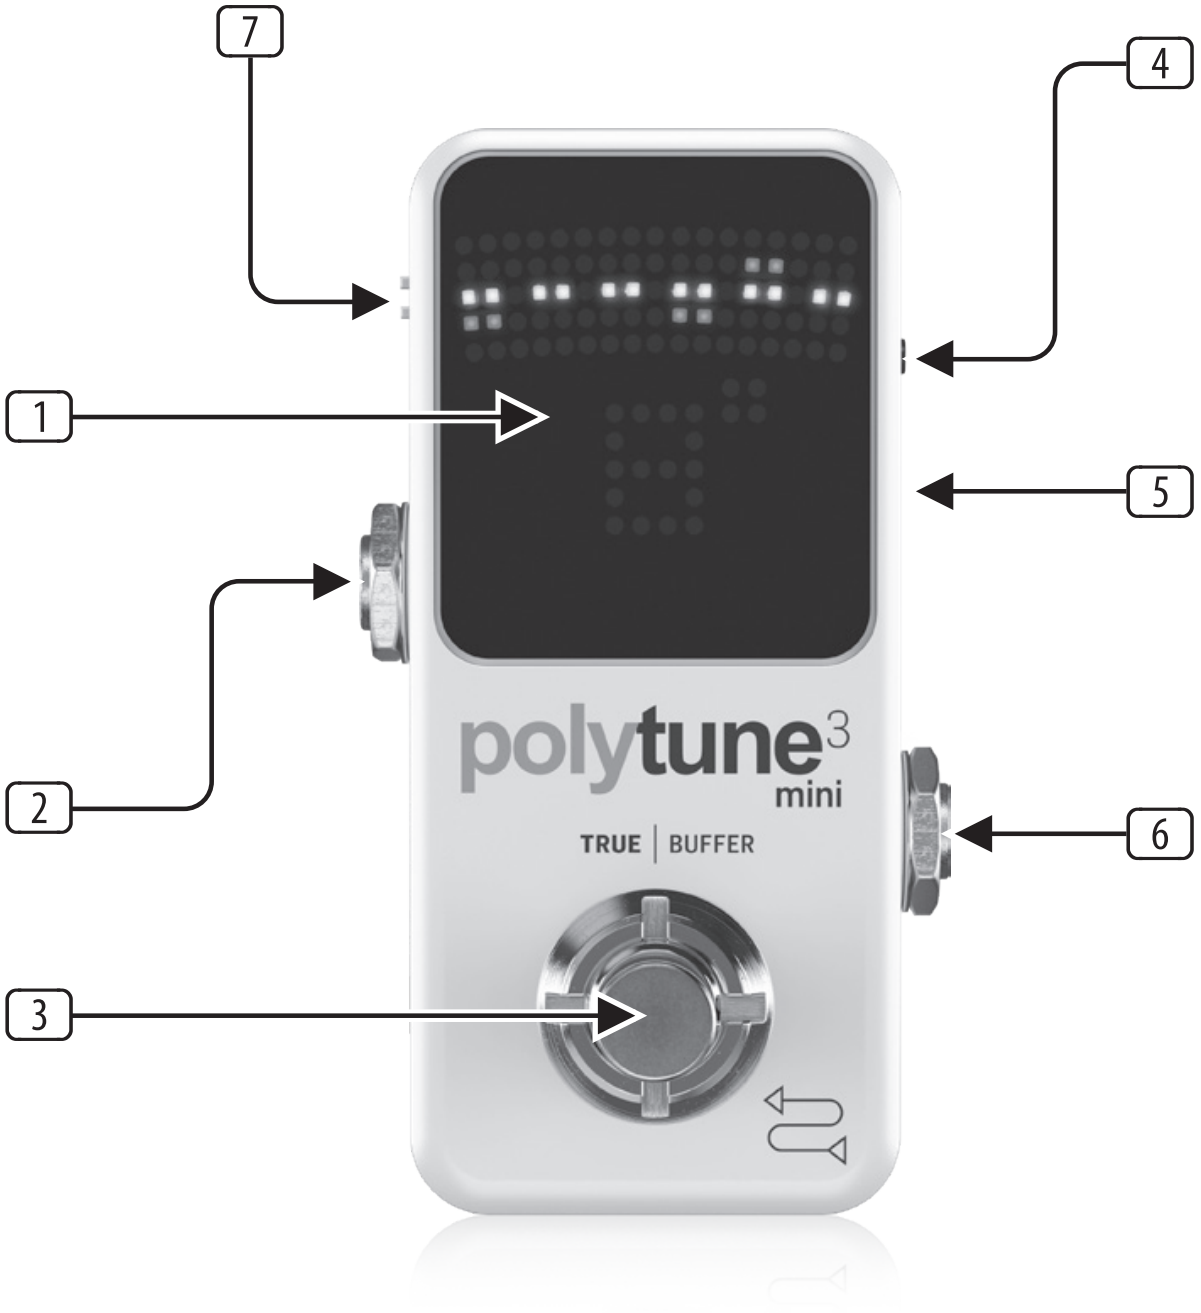

V 1.0

tc electronic

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

1. **Display** – 选择一个弦进行单弦调音, 或弹奏所有弦进行复音调音。
2. **Output**
3. **Footswitch** – 打开和关闭调谐器。按住脚踏开关可在标准 D调和 Drop-D 调音之间切换。
4. **Tuning Mode** – 在标准 “E” 或下降的调音或变调夹模式之一之间选择。按住可在彩色和频闪模式之间切换。
5. **Power Input** – 连接 9 V ⎓ > 100 mA 电源。(不包含)
6. **Input**
7. **True Bypass / Buffered Bypass** – 在旁路模式之间选择:

开关配置	模式
两个开关均设置为 OFF	真正的绕过
开关 1 设为 ON 开关 2 设置在 OFF 位置	缓冲旁路
两个开关都设置为 ON	缓冲旁路, 始终显示

tc electronic