




快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)

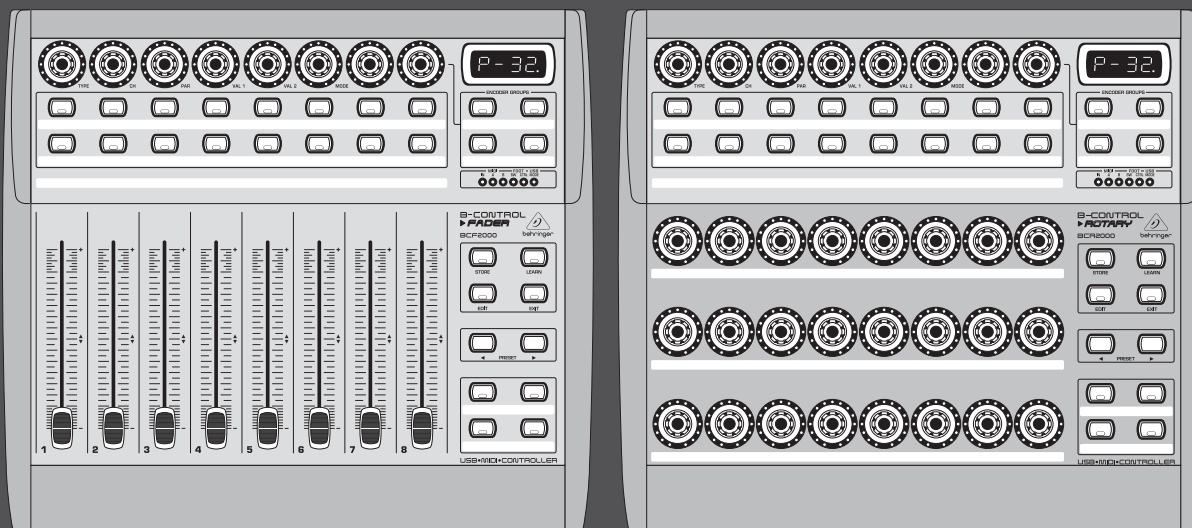

B-CONTROL *FADER* **BCF2000**/*ROTARY* **BCR2000**

FADER BCF2000

Total-Recall USB/MIDI Controller with 8 Motorized Faders

ROTARY BCR2000

Total-Recall USB/MIDI Controller with 32 Illuminated Rotary Encoders

CN 其他的重要信息

警告

电击危险，
请勿打开机盖



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或 扭锁式 插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。



此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。



此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。



 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。



 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。



 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险,除了使用说明书提到的以外,请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设

备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



法律声明

技术数据和外观如有变更,恕不另行通知,且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, 及 TURBOSOUND 均由 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 所有。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表,无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意,本手册的任何部分均不得为了任何目的,以任何形式或任何方式进行重新制作或转载,其中包括复制或录制。

版权所有,侵权必究。



© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 www.music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。



B-CONTROL FADER BCF2000/ROTARY BCR2000 控制

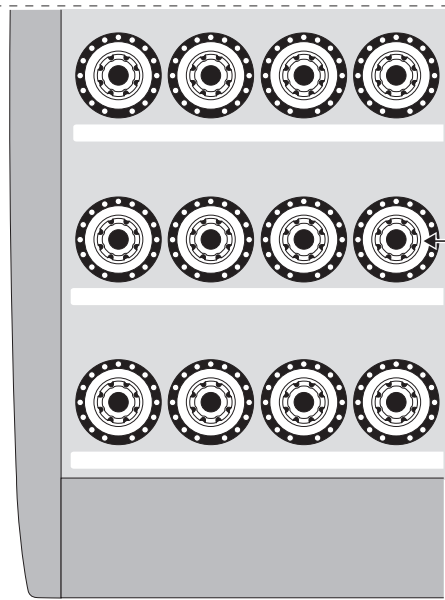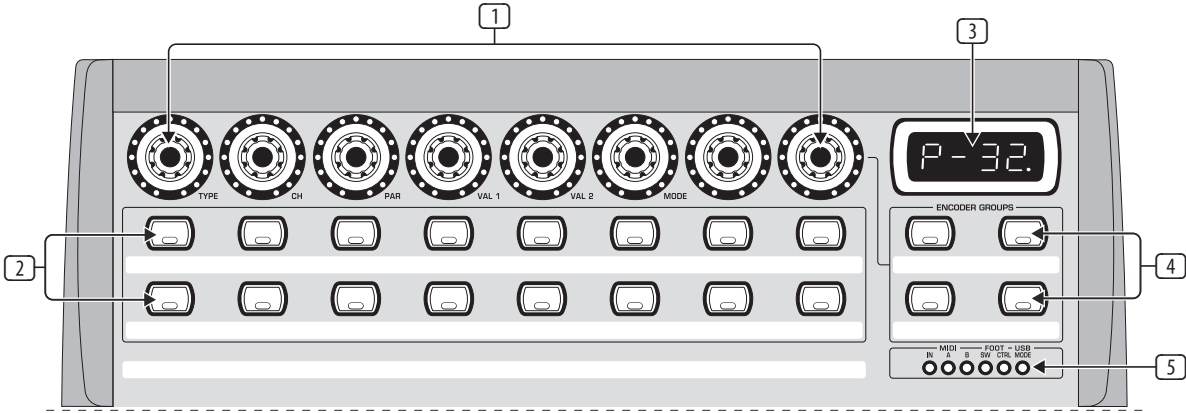

BCR2000

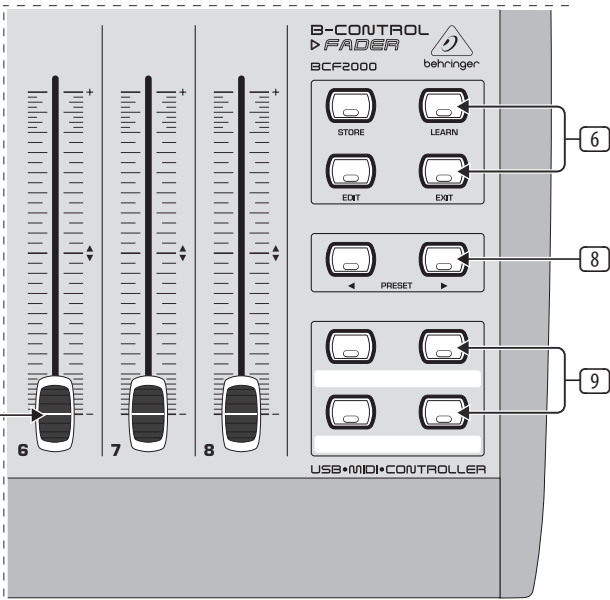

BCF2000

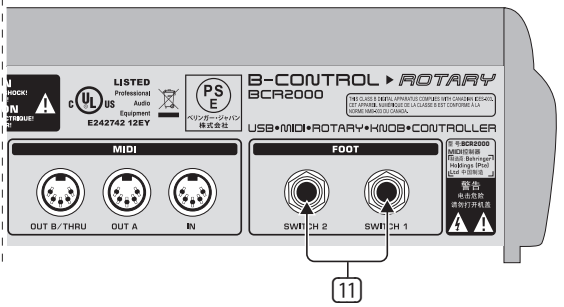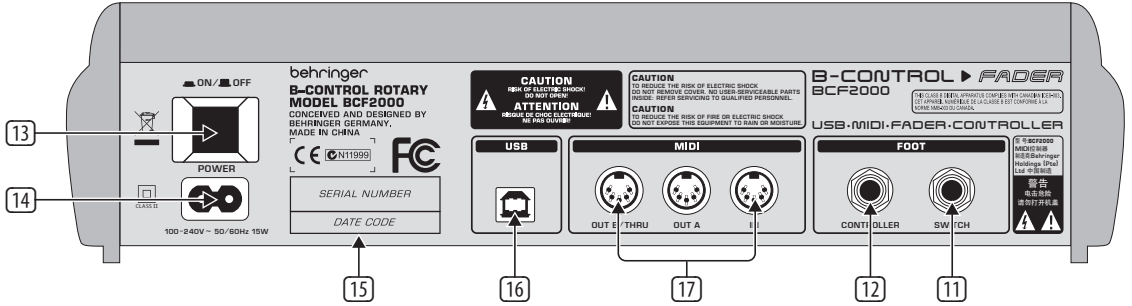

B-CONTROL FADER BCF2000/ROTARY BCR2000 控制

控制

- ❶

8 个按钮编码器, 可以无限旋转, 用来传送 MIDI 数据。它们具备两个功能 (旋转和按下), 可以接收不同的 MIDI 指令。
- ❷

这 16 个按键分别可发送一个 MIDI 指令。
- ❸

四位的发光二极管显示屏在接通电源时短时显示当前的运行软件版本。然后跳到所选择的预置号码。在运行模式中, 显示屏实时显示数据变化。在编程模式中, 显示屏 显示 MIDI 指令类型、程序 / 声道号码和参数值。
- ❹

通过编码器组的按键, 每个预置可被调入四个所谓的编码器组 (Encoder Group), 这样八个按钮编码器共有 64 个不同的 MIDI 功能供您使用。
- ❺

发光二极管显示如下:

当在各接口上有 MIDI 数据通过时, **MIDI IN**、**OUT A** 和 **OUT B** 发光。

当计算机上有一个 **USB** 连接时 (计算机打开时), **USB Mode** 发光。

当脚踏键被启动时, **FOOT SW** 发光二极管发光。

当表情踏板被移动时, 即发送 MIDI 数据时, **FOOT CTRL** (只在 BCF2000) 发光。
- ❻

这些按键有固定的功能:

STORE 用来保存预置。

通过 **LEARN** 您可进入 “学习” 模式。

通过 **EDIT** 按键您进入 “编辑” 模式。

通过 **EXIT** 按键您离开一个程序平面 (编辑模式 / 整体设置)。您也可通过此键取消保存过程或复制过程。

- ❼

BCF2000 的八个 100 mm 推杆可任意设置用来控 MIDI 指令。它们是电动式的, 变换预置时会跳到预置的推杆位置。如果被控制的软件或连接的 MIDI 设备支持参数反馈的话, 推杆位置会自动改变。
- ❽

通过 **PRESET** 按键调入 32 套预置。预置号码在显示屏上显示。
- ❾

这四个按键可随意设置 MIDI 指令。
- ❿

BCR2000 的 24 个无限旋转调节器可编程用来传送 MIDI 控制指令。发光二极管环显示当前的数值。
- ⓫

这些是连接脚踏键的 **SWITCH** 插孔。能自动识别极性。在 BCR2000 的第一个插孔 (SWITCH 1) 上可连接一个带立体声接驳插头的双脚踏开关。这时 SWITCH 2 必须空着不得占用。
- ⓬

控制器插孔 (只在 BCF2000)。这里您可连接一个表情踏板, 表情踏板可控制可被设置的 MIDI 数据。
- ⓭

用 **POWER** 开关起动 B-CONTROL。当连接电源网时, **POWER** 开关应位于 “关” 的位置。
- ⓮

电源连接通过一个两极插座。电源线属于供货范围。
- ⓯

序号。
- ⓰

USB 接口连接计算机。
- ⓱

这些是 B-CONTROL 的 MIDI 接口。根据所选的运行模式 MIDI OUT B 起 MIDI THRU 的作用。

登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书

技术参数

BCF2000		BCR2000
USB 接口		
型式	全速 12 MBit/s USB MIDI Class 兼容	
MIDI 接口		
型式	5 极 DIN 插孔 IN, OUT A, OUT B/THRU	
操作元件		
调节器	8 个电动 100-mm–推杆 8 个带发光二极管环的无限按钮编码器	24 个 带发光二极管环的无限编码器 8 个带发光二极管环的无限按钮编码器
按键	20 个按键 10 个系统按键 (4x 编码器组, 4x 编程, 2x 预置)	20 个按键 10 个系统按键 (4x 编码器组, 4x 编程, 2x 预置)
显示屏		
型式	4 位 7 段发光二极管显示屏	
开关输入端		
脚踏键	1 x 6.3-mm–单声道插头, 带自动极性识别	—
输入端 1	—	用于双脚踏开关的 6.3-mm–立体声道插头
输入端 2	—	6.3-mm–单声道插头 两个输入端都带自动极性识别
表情踏板	1 x 6.3-mm–立体声道插头	—
电源供应		
电源电压	85 - 250 V~, 50 - 60 Hz	
功率消耗	最大 10 W	
保险丝	T 1 A H 250 V	
电源连接	标准两极连接	
尺寸 / 重量		
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 330 x 100 x 300 mm (13 x 3.94 x 11.8")	约 330 x 100 x 300 mm (13 x 3.94 x 11.8")
重量	约 2.7 kg (5.9 lbs)	约 2.3 kg (5.1 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。**请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。**若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You