
クイックスタートガイド

SUB 'N' UP OCTAVER

JP

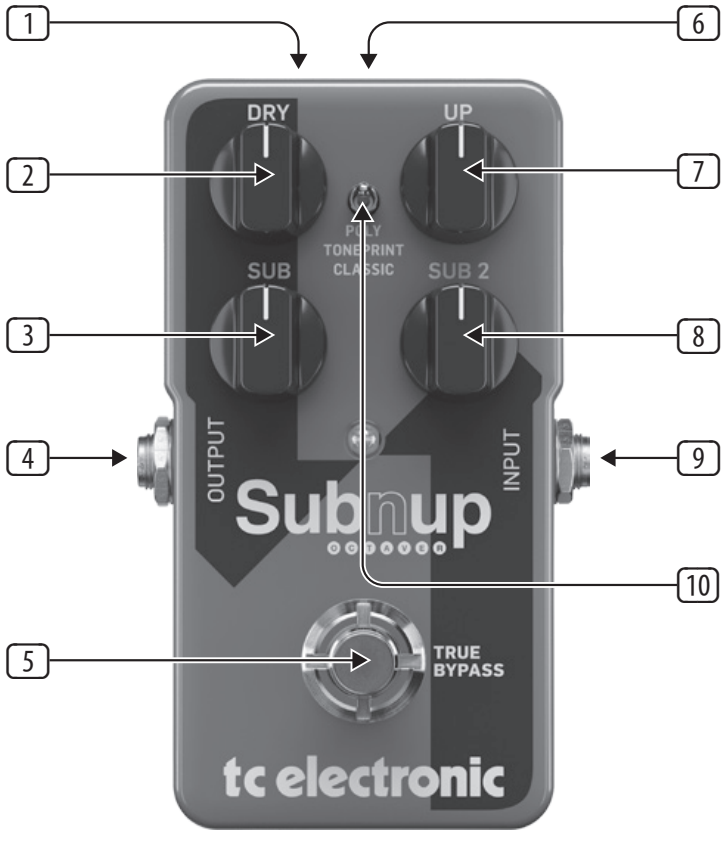

tc electronic

JP コントロール

1. **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
2. **Dry** - ドライ信号の出力レベルを設定します。
3. **Sub** - ドライ信号の1オクターブ下にハーモニーボイスを追加します。
4. **Output**
5. **Footswitch** - エフェクトのオンとオフを切り替えます。
6. **Power Input** - 9 V /> 100mA 電源を接続します。
7. **Up** - ドライ信号の 1 オクターブ上にハーモニーボイスを追加します。
8. **Sub 2** - ドライ信号の 2 オクターブ下にハーモニーボイスを追加します。
9. **Input**
10. **Mode** - ポリフォニック、トーンプリント、クラシックモードから選択します。

tc electronic