



EUROLIGHT LED FLOODLIGHT BAR 240-8 RGB-R

Floodlight Bar with 240 RGB LED 8 Segments with Remote Control

CN

CN 重要的安全须知



带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推

车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



18. 警告
不要服食电池。化学烧伤危险

本品包含一个硬币/纽扣电池。如果硬币/纽扣电池被吞下或置于身体任何部分之内, 它可能在短短 2 小时或更短时间内导致严重乃至致命的内部烧伤, 并可能导致死亡。

让新旧电池远离儿童。

如果电池舱没有安全关闭, 请停止使用该产品, 并使其远离儿童。

如果您认为电池可能已被吞下或放置在身体内的任何部位, 请立即就医。

更换不正确型号的电池可导致保护失效。仅使用相同或等效类型替换。

如果更换不正确型号的电池, 则存在火灾或爆炸的风险。

将电池丢入火或热烤箱中, 或机械性粉碎或切割电池, 可能导致爆炸。

将电池留在极高的温度周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

将电池置于极低气压中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

应留意丢弃电池的环境影响。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston

Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

 额外安全说明

- 在打开包装时, 请将所有附件取出, 并将设备放在桌子上进行检查。首先检查附件是否齐全, 然后仔细检查设备是否有任何损坏。如果有任何损坏, 请尽快联系您的经销商。
- 交流电源: 请检查当地电源是否符合设备额定电压的要求。
- 该设备仅适用于室内工作环境。它应放置在干燥的环境中, 远离任何潮湿、过热或尘埃。请勿让设备接触水、湿气或其他液体, 以防止或减少电击或火灾的风险。
- 请勿将设备直接安装在易燃表面或材料附近。
- 安装、操作和维护设备的人员必须具有专业许可并获得授权。
- 如果设备出现故障, 请立即停止使用设备。请勿尝试修理设备, 而是联系最近的授权技术援助中心。如果零件损坏, 请始终使用相同的授权更换零件。
- 在操作过程中, 请勿触摸任何电线, 以防止电击风险。
- 确保设备在工作环境温度内使用, 不超过 40°C 或低于 -20°C。
- 在正常操作中, 设备外壳的最高温度可能达到 80°C, 请勿触摸。
- 该设备只应在接地电源系统中使用, 并且接地线必须与电源系统的接地线连接。设备的地 / 地球标志应连接到安装装置。
- 如果电源线绝缘损坏, 请勿使用设备, 也不要使电源线与系统中的其他线重叠。
- 在不使用设备或清洁设备时, 请断开设备的电源线。
- 设备内部没有用户可维护的零部件。在操作设备之前, 请确保设备牢固, 并且所有组装螺丝和配件已安装。如果设备外壳打开或松动, 不得使用设备。
- 必须由合格人员定期检查以确保系统保持安全和稳定状态。
- 确保在产品悬挂的位置下方没有人员通行。请勿在可能被公众成员进入或使用的区域悬挂产品。

次要安全措施

在剧院、工作室或其他工作和娱乐场所安装的所有照明设备, 除了主要承载悬挂手段外, 还必须配备一个独立的、适当额定的、牢固连接的次要安全装置。附加的安全装置必须安装在这样的方式上, 即在主要悬挂系统失效时, 照明设备会被安全装置接住, 而不会出现下坠和摆动。

产品保养与清洁

在使用和检查本产品时, 请注意以下事项:


- 安装产品的所有螺丝和组件必须紧固连接, 不能生锈或损坏
- 外壳、镜片、固定零件和安装位置 (如天花板、吊架、梁等) 不能变形
- 电源线不能损坏

产品的安装和使用必须由受过培训的专业技术人员进行, 并且必须采取措施防范潜在的安全风险。

 **警告:** 在进行产品维护前, 请拔掉电源线!

在断开设备或开始维护工作之前, 请确保设备已断开连接。保持设备的干净非常重要。如果保持干净, 不仅可以保持输出最大亮度, 还可以延长其使用寿命。请使用高质量的专业玻璃清洁剂, 并用柔软的抹布清洁。绝不能使用酒精或化学溶剂。设备内部和风扇应至少每季度使用吸尘器进行清洁。

显示屏

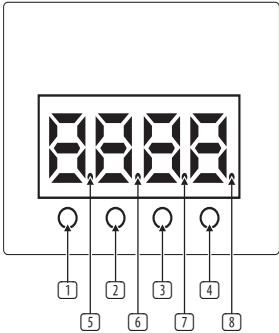

项目	序号	丝印	功能
按钮:	1	MENU	激活主菜单并在菜单项之间切换。关闭打开的子菜单但不保存
	2	DOWN	减少显示值 / 导航功能
	3	UP	增加显示值 / 导航功能
	4	ENTER	输入所选功能 / 确认并保存
LED:	5	DMX	在 DMX 模式下闪烁
	6	MASTER	在 MASTER 模式下闪烁
	7	SLAVE	在 SLAVE 模式下闪烁
	8	SOUND	在声控模式下闪烁

显示功能

按下 **MENU** 按钮以访问菜单选项,持续按 **MENU** 切换菜单项。按下 **ENTER** 按钮以访问所需功能,显示屏将闪烁,然后使用 **UP/DOWN** 按钮导航并选择所需设置。按下 **ENTER** 以保存和确认,或按下 **MENU** 返回而不保存。

主要功能如下:

菜单	选项和设置	描述
8888	8000 → 8512	DMX 地址代码选择 001 到 512
0000	8200/8300/8500/2800	DMX 通道选择 2/3/5/28 通道模式
5000	0050	激活 MASTER (HOST) 模式选项
	5000	激活 SLAVE 模式: 连接到 DMX 输入时,从机将复制主控 (HOST) 单元
0000	8888 → 8000	激活 AUTO 模式,选择 1-100 种自动选项
	5000 → 5099	选择 AUTO 速度,从慢到快
	6500 → 6599	选择 AUTO strobe 速度,从慢到快 00 = 无 strobe
	8000 → 8099	选择 AUTO 渐变速度,从慢到快 00 = 无渐变

菜单	选项和设置	描述
8880	8000 → 8220	激活 PROG 模式,从 00-21 中选择预设灯光展示
	5000 → 5099	选择 PROG 速度,从慢到快
	6500 → 6599	选择 PROG strobe 速度,从慢到快 00 = 无 strobe
	8000 → 8099	选择 PROG 渐变速度,从慢到快 00 = 无渐变
	0000	显示 MAIN 红色
	2000	显示 MAIN 红色 + 绿色
	3000	显示 MAIN 绿色
	4000	显示 MAIN 绿色 + 蓝色
	5000	显示 MAIN 蓝色
	6000	显示 MAIN 红色 + 蓝色
	7000	显示 MAIN 红色 + 绿色 + 蓝色
	8000	显示 BACKGROUND 颜色 关闭,灯关闭
6000	8880	显示 BACKGROUND 颜色 红色
	2000	显示 BACKGROUND 颜色 红色 + 绿色
	3000	显示 BACKGROUND 颜色 绿色
	4000	显示 BACKGROUND 颜色 绿色 + 蓝色
	5000	显示 BACKGROUND 颜色 蓝色
	6000	显示 BACKGROUND 颜色 红色 + 蓝色
	7000	显示 BACKGROUND 颜色 红色 + 绿色 + 蓝色
	8000	显示 BACKGROUND 颜色 关闭,灯关闭

显示屏

菜单	选项和设置		描述
0000	0000	0000	显示 STATIC 颜色 红色
		2000	显示 STATIC 颜色 红色 + 绿色
		3000	显示 STATIC 颜色 绿色
		4000	显示 STATIC 颜色 绿色 + 蓝色
		5000	显示 STATIC 颜色 蓝色
		6000	显示 STATIC 颜色 红色 + 蓝色
		7000	显示 STATIC 颜色 红色 + 绿色 + 蓝色
		8000	显示 STATIC 颜色 关闭, 灯关闭
	5000	6500 → 6999	选择 STATIC 颜色 strobe 速度, 从慢到快。00 = 无 strobe
	8000	8000 → 8000	选择 STATIC 颜色 调光器, 0-100%
5000	0000		打开声控模式。LED 灯光将跟随音乐的节奏
	8000		关闭声控模式
5005	0000 → 0000		选择声控模式的音敏度, 从最低 0 到最高 100
0000	0000		LED 显示屏始终保持开启
	0000		当 LED 显示屏在 5 秒内未触摸时, 将关闭显示屏。再次触摸以打开显示屏
0050	0050		无倒置显示
	0500		倒置显示
0050	0050		按 ENTER, 显示屏将闪烁, 设备将进入 TEST 模式。再次按 ENTER 退出。
000	000		当前软件版本

控制设备

设备可以通过以下方式进行控制:

1. 主/从
2. IR 红外遥控
3. DMX 控制


主 / 从控制

主 / 从, 自动设置

1. 使用DMX电缆连接设备。
2. 主 / 从模式将会自动激活,主设备将被随机设置。

主/从,手动设置(从1模式操作)

1. 使用DMX电缆连接设备。
2. 设置主设备:
 - 2.1. 按下第一台设备的 MENU 键并选择 *SEND*
 - 2.2. 按 ENTER 键
 - 2.3. 然后使用上下键选择 *MASTER*
 - 2.4. 按 ENTER 键 (现在第一台设备是主设备)
 - 2.5. 在主设备上按 MENU 键并选择 *SEND*。在主设备和独立模式中, 还可以选择其中一种模式
RGB/RGB/CMY/CMY
 - 2.6. 按 ENTER 键
 - 2.7. 在主设备上选择 MENU 并选择其中一种模式
 - 2.8. 按 ENTER 键
 - 2.9. 5-10 秒的不活动后, 将激活展示模式
3. 设置从属单元:
 - 3.1. 按 MENU 键并选择 *SEND* 然后选择 *SLAVE*。(所有从属单元上执行相同操作)
 - 3.2. 按 ENTER 键
 - 3.3. 使用DMX电缆连接设备时, DMX LED 将亮起。

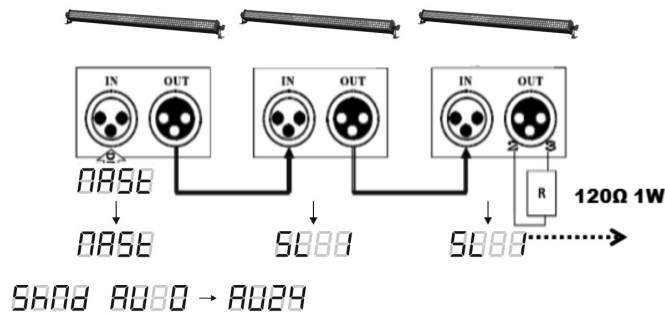

控制设备

红外遥控

在使用遥控器时, 请确保设备与遥控器之间没有障碍物。遥控器的有效范围为 10 米。

按钮	功能
ON/OFF	按下以打开设备, 再次按下以关闭
AUTO	激活 AUTO 模式。使用 +/- 选择重复循环预设 N 0 - 100
PRG	激活 SHOW 模式。使用 +/- 选择预设程序 PRG 0-21
SOUND	打开 / 关闭预设演示的声控功能。打开时, 按 +/- 调整灵敏度从 0 到 100*
SPEED	当 AUTO 和 PRG 模式打开时, 激活速度设置。使用 +/- 调整速度从 S001 到 S099*
STROBE	激活频闪。使用 +/- 调整频闪速度从 0 到 100*
+	按下以将当前值增加到最大值 100。按 - 以减少值
Dimming	调光器可在 AUTO 模式、PRG 模式、SOUND 模式和静态颜色中使用
-	按下以将当前值减少到最小值 0。按 + 以增加值
W, R, G, B	选择调光器模式下的颜色 (白色、红色、绿色、蓝色)。注意: 此设备不支持 A、UV 颜色
7, 8, 9	选择预设颜色。注意: 不支持 1 至 6 的预设颜色
Notes	* 每次按下 +/- 将增加 / 减少 1, 但如果按住不放, 则值变化更快

遥控器电池

1. 电池正极 (+) 应朝向如下所示。
2. 箭头指示塑料锁。



警告: 请勿吞食电池。化学灼伤危险


本产品含有纽扣电池。如果纽扣电池被吞食或放入体内的任何部位, 可能会在短短 2 小时内造成严重或致命的内部灼伤, 并可能导致死亡。

请将新旧电池远离儿童。如果电池仓口未能完全关闭, 请停止使用产品, 并将其远离儿童。如果你认为电池可能被吞食或放入体内的任何部位, 请立即寻求医疗帮助。

DMX 控制

使用 DMX 控制器控制设备, 您必须首先设置 DMX 地址代码。地址代码范围为 **8008** → **8582** 通过这种方式, 设备可以接收 DMX 信号。


1. 按下菜单 **MENU** 按钮, 选择 **8888** 菜单选项。
2. 按下 **ENTER** 按钮。地址代码会闪烁。使用 **UP/DOWN** 键选择 **DMX** 地址代码。我们的工厂设定值为 **8008**。
3. 地址代码设置完成后, 按住 **ENTER** 按钮。
4. 将 DMX 控制台的输出连接到第一个从设备的 **DMX** 输入, 然后将第一个从设备的 DMX 输出连接到第二个从设备的 **DMX** 输入, 依此类推。连接所有的从设备。

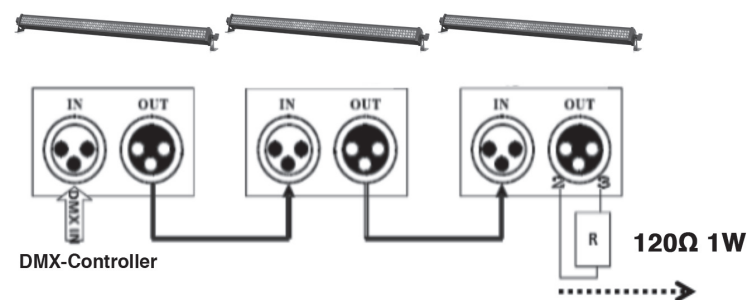

DMX 连接需要终端 (回路连接)

在安装过程中, 如果信号线布置的距离很长, 或者处于嘈杂的环境中, 比如舞厅, 建议使用 DMX 终端 (回路连接)。这可以减少电气噪声对数字控制信号的干扰。

DMX 终端器由一个简单的 XLR 连接器组成, 引脚 2 和 3 连接到一个 120 Ω 的电阻。请将终端器插入最后一个设备的 XLR 输出端口, 请参考下图。

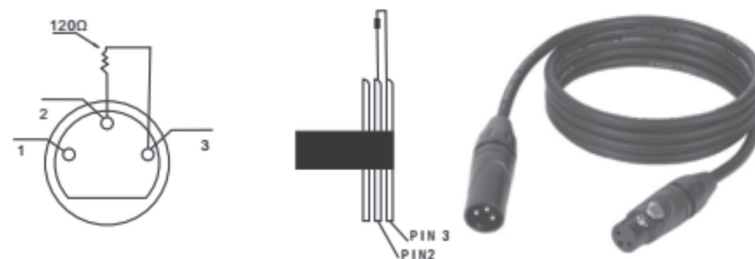

控制设备

DMX 通道模式

DMX 通道 (选择 8008 默认代码)

DMX 通道 (2CH)

频道		数值		功能	
1	效果	000	–	007	LED 关闭
		008	–	015	静态颜色 (红色)
		016	–	023	静态颜色 (红色 + 绿色)
		024	–	031	静态颜色 (绿色)
		032	–	039	静态颜色 (绿色 + 蓝色)
		040	–	047	静态颜色 (蓝色)
		048	–	055	静态颜色 (红色 + 蓝色)
		056	–	063	静态颜色 (红色 + 绿色 + 蓝色)
		064	–	231	显示颜色
		232	–	255	声音控制
3	速度 / 声音灵敏度	000	–	063	无功能
		064	–	231	显示颜色速度: 慢到快 (1CH 数值: 064-231)
		232	–	255	灵敏度, 声音灵敏度较高时

DMX 频道 (3CH)

频道		数值		功能	
1	红色	000	–	255	红色线性调光器, 0-100%
2	绿色	000	–	255	绿色线性调光器, 0-100%
3	蓝色	000	–	255	蓝色线性调光器, 0-100%

DMX 频道 (5CH)

频道		数值		功能	
1	红色	000	–	255	红色线性调光器, 0-100%
2	绿色	000	–	255	绿色线性调光器, 0-100%
3	蓝色	000	–	255	蓝色线性调光器, 0-100%
4	全亮度调节器	000	–	255	LED 全亮度调节器, 0-100%

频道		数值		功能	
5	LED 开启 / 闪光	000	–	005	LED 开启
		006	–	010	LED 关闭
		011	–	033	慢开慢关, 速度: 慢到快
		034	–	056	慢开快关, 速度: 慢到快
		057	–	079	快开慢关, 速度: 慢到快
		080	–	102	随机闪光, 速度: 慢到快
		103	–	127	闪电闪光, 速度: 慢到快
		128	–	250	固定频率闪光, 速度: 慢到快
		251	–	255	LED 开启

DMX 频道 (28CH)

频道		数值		功能	
1	R1	000	–	255	R1 调光器从 0-100%
2	G1	000	–	255	G1 调光器从 0-100%
3	B1	000	–	255	B1 调光器从 0-100%
4	R2	000	–	255	R2 调光器从 0-100%
5	G2	000	–	255	G2 调光器从 0-100%
6	B2	000	–	255	B2 调光器从 0-100%
7	R3	000	–	255	R3调光器从 0-100%
8	G3	000	–	255	G3 调光器从 0-100%
9	B3	000	–	255	B3 调光器从 0-100%
10	R4	000	–	255	R4 调光器从 0-100%
11	G4	000	–	255	G4 调光器从 0-100%
12	B4	000	–	255	B4 调光器从 0-100%
13	R5	000	–	255	R5 调光器从 0-100%
14	G5	000	–	255	G5 调光器从 0-100%
15	B5	000	–	255	B5 调光器从 0-100%
16	R6	000	–	255	R6 调光器从 0-100%
17	G6	000	–	255	G6 调光器从 0-100%
18	B6	000	–	255	B6 调光器从 0-100%

控制设备

频道		数值			功能	
19	R7	000	—	255	R7 调光器从 0-100%	7th 组合的 LED
20	G7	000	—	255	G7 调光器从 0-100%	
21	B7	000	—	255	B7 调光器从 0-100%	
22	R8	000	—	255	R8 调光器从 0-100%	8th 组合的 LED
23	G8	000	—	255	G8 调光器从 0-100%	
24	B8	000	—	255	B8 调光器从 0-100%	
25	LED 全亮度调节器	000	—	255	LED 线性全亮度调节器, 范围 0-100%	
26	LED 开启 / 闪光	000	—	005	LED 开启	
		006	—	010	LED 关闭	
		011	—	033	慢开慢关, 速度: 慢到快	
		034	—	056	慢开快关, 速度: 慢到快	
		057	—	079	快开慢关, 速度: 慢到快	
		080	—	102	随机闪光, 速度: 慢到快	
		103	—	127	闪电闪光, 速度: 慢到快	
		128	—	250	固定频率闪光, 速度: 慢到快	
		251	—	255	LED 开启	
27	效果	000	—	007	LED 关闭	
		008	—	015	静态颜色 (红色)	
		016	—	023	静态颜色 (红色 + 绿色)	
		024	—	031	静态颜色 (绿色)	
		032	—	039	静态颜色 (绿色 + 蓝色)	
		040	—	047	静态颜色 (蓝色)	
		048	—	055	静态颜色 (红色 + 蓝色)	
		056	—	063	静态颜色 (红色 + 绿色 + 蓝色)	
		064	—	231	显示颜色	
28	速度 / 声音灵敏度	232	—	255	声音控制	
		000	—	063	无功能	
		064	—	231	显示颜色速度: (1CH 数值: 064-231)	
		232	—	255	灵敏度, 声音灵敏度较高时	

技术参数

类别	参数
光源	96 x 0.2W R LED, 72 x 0.2 W G LED, 72 x 0.2W B LED
照度	2250 Lux @ 1 m
光束角度	30°
通道	2CH/3CH/5CH/28CH
显示	LED
电压	AC100~240V, 50/60 Hz
功耗	23W
保险丝	F3AL250V
尺寸 (H x W x D)	65.6 x 1079.3 x 88.8 mm
净重	1.85 kg
控制模式	DMX 主/从 声音激活 自动 IR
供应项目	LED FLOODLIGHT BAR 240-8 RGB 电源线 IRC1 遥控器
可选项目	夹子 安全钢丝绳 DMX 信号线

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You