

Käyttöohje



MULTIGATE PRO XR4400

Reference-Class 4-Channel Expander/Gate

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	3
Juridinen Peruutus.....	3
1. Johdanto.....	4
2. Konsepti	4
3. Käyttöönotto	4
3.1 Rakenne rackissa	4
3.2 Verkkojännite	4
3.3 Audioliitännät	4
4. Käyttöelimet	5
4.1 Expander/gate-osa	5
4.2 Takasivun elimet	6
5. Tekniset Tied	7

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Varoitus

Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytä ainoastaan korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia kaiutinjohdot, joissa on ¼" TS-liittimet valmiiksi asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.



Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

Lue käyttöohjeet.



Varoitus

Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.



Varoitus

Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.



Varoitus

Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.

1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Huomioi kaikki varoitukset.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.

6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtösi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.

10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta.

11. Laitteen tulee olla liitettynä sähköverkkoon aina voittumattomalla suojajohtimella.

12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään milloin tahansa.

13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.



14. Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyin cartin, seisontatuen, kolmijalan, kan-nattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/

laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goitumisilta välttyttäisiin.

15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä.

16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai –pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on päässyt putoamaan.



17. Tuotteen oikea hävitys: Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei WEEE-direktiivin (2002/96/EY) ja paikallisen lain mukaan saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa

valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisen jätteen epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien vaarallisten aineiden takia. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat myös tehostamaan luonnonvarojen käyttöä. Saat lisätietoja hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta tai jätehuoltoyritykseltä.

JURIDINEN PERUUTUS

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYyvät VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYyjät. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYyjät EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

FI

1. Johdanto

BEHRINGER MULTIGATE PRON ohella olet saanut High End-luokan dynamiikkaprosessorin. Laite on kehitetty korkeimpien vaatimusten mukaiseksi: Ammattimaiset nauhoitus-, yleisradio- ja televisiostudiot, CD- ja digitaali tuotantolaitteistot, jne. Niiden laajat mahdollisuudet ja uudentyypinen kytkentäkonsepti tekevät MULTIGATE PROsta sisään pantavan kohinanpientämiseen audionauhoituksiin, näyttämömikrofonien "Auto-Mute"-ohjaukseen, dynamiikkaalueen laajentamiseen tiivistettyyn nauhoitukseen, signaalin suhde meluun parantamiseen kohinapoistetuissa kommunikaatiojärjestelmissä ja erikoisefektien tuottamiseen jne.

IAC (Interactive Attack Control)-kytkentä

Eräs esiin pistävä tuntomerkki on vasteajan ohjelmariippuva ohjaus. MULTIGATE PRO on käytettävissä uudella IAC (Interactive Attack Control)-kytkennällä, joka poistaa Attack-ajan interaktiivisesti ohjelma-aineistosta niin, että pidä/vapauta-prosessin käyttö tapahtuu ohjelmariippuvaisesti, toisin sanoen automaattisesti. Attack-säätimellä voisi sen kokonaan välttää.

Vaihtokytkettävä Gate/expanderi-toiminto

Eräs toinen MULTIGATE PRON esiin pistävä toiminto on Gaten ja Expanderin vaihtokytkettävä käyttötapa. Jos MODE-toiminto on kytketty pois päältä, toimii MULTIGATE PRO Gate-moodissa äärimmäisen nopealla Attack-ajalla, kaikenlaisten iskusoitin – ja syntetisaattoriäänten portittamiseksi menettämättä sointien perkussiivista "potkua".

Sidechain Suodatinosa

Monimikrofonikäytössä, kuten esim. iskusoitinnauhoituksissa, mikrofonien ylikuuluminen voi johtaa portin ei-toivottuihin liipaisuihin. Integroitu parametrinen Sidechain-suodatin MULTIGATE PRO mahdollistaa häiriötaajuuksien tarkan valinnan niin, että laite reagoi yksinomaan näihin taajuuksiin. Monitori-toiminto sallii suodattimen esikuuntelun ja helpottaa sitäkautta akustista säätöä ohjelma-aineistolle.

FlexLink-järjestelmä

Uudentyypinen kytkentätoiminto mahdollistaa äärimmäisen joustavan Expander/Gate-osien synkronisoinnin ja mielivaltaisen Master/Slave-yksiköiden kohdentamisen.

2. Konsepti

BEHRINGER MULTIGATE PROssa on vakiona käytettävissä elektronisesti servo-symmetroidut sisään- ja ulostulot. Uudentyypinen kytkentäkonsepti esittää automaattisen hurinanvaimennuksen symmetrisillä signaaleilla ja mahdollistaa ongelmattoman käytön jopa korkeimmilla tasoilla. Ulkoinen indusoitunut verkkohurina jne. vaimennetaan siten tehokkaasti.

3. Käyttöönotto

MULTIGATE PRO on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi. Jos pakkauslaatikossa siitä huolimatta näkyy vaurioitumisia, tarkasta laite heti ulkoisten vahinkojen osalta.

- ♦ **ÄLÄ lähetä laitetta meille takaisin mahdollisten vaurioiden tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti ensin kauppiaille ja kuljetusyritykselle, koska muuten kaikki vahingonkorvausvaateet voivat raueta.**

Ole hyvä ja varaa aikaa ja lähetä myyjältä saatu takuukortti meille kokonaan täytettynä 14 päivän kuluessa ostosta, koska muutoin menetetään laajennettu takuuvaatimus. Tai käytä yksinkertaisesti Online-rekisteröintiämme (behringer.com).

3.1 Rakenne rackissa

BEHRINGER MULTIGATE PRO tarvitsee yhden korkeusyksikön 19 tuuman rackiin asennusta varten. Huomioi lisäksi, että jätetään vapaaksi n. 10 cm asennussyvytyä takasivun liitäntöjä varten.

Huolehdi riittävästä ilmansaannista äläkä aseta MULTIGATE PROta esim. pääteasteen päälle laitteen ylikuumenemisen välttämiseksi.

3.2 Verkkojännite

Ennen kuin liität MULTIGATE PRON sähköverkkoon tarkasta huolellisesti, onko laitteesi asetettu oikealle syöttöjännitteelle! Verkkoiliitäntäkoskettimessa oleva varokkeenpidin osoittaa 3 kolmikulmaista merkintää. Näistä kolmioista kaksi on vastakkain. MULTIGATE PRO on säädetty näiden merkkausten viereen kiinteälle käyttöjännitteelle, joka voidaan muuttaa kääntämällä varokkeenpidintä 180°. **HUOMIO: Tämä ei päde vientimaille, jotka on suunniteltu esim. vain 115 V verkkojännitteelle!**

Verkkoliitäntä seuraa verkkokaapelin kautta kylmän laitteen liitännällä. Se vastaa vaadittavia turvamääräyksiä.


- ♦ **Huomioi, että kaikkien laitteiden täytyy ehdottomasti olla maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi et missään tapauksessa saa poistaa verkkokaapelia, eikä laitteiden maadoitusta tai tehdä sitä vaikutuksettomaksi.**

3.3 Audioliitännät

BEHRINGER MULTIGATE PRON audiosisääntulot ja -ulostulot ovat rakenteeltaan täysin symmetrisiä. Jos on mahdollisuus järjestää muilla laitteilla symmetrinen signaalin johtaminen, siitä pitäisi tehdä käytäntö maksimaalisen häiriösignaalikompensaation saavuttamiseksi.

- ♦ **Huomioi ehdottomasti se, että laitteen asennuksen ja käytön suorittavat ainoastaan asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana ja sen jälkeen on aina huomioitava käsittelevän henkilön(henkilöiden) riittävä maadoitus, koska muutoin sähköstaattisella latauksella voidaan aiheuttaa vahinkoa käyttöominaisuuksiin.**
- ♦ **Epäsymmetrisiä XLR-liitäntöjä ei pidä missään tapauksessa käyttää mikrofoniokaapelina, koska silloin olemassaolevaan phantomsyöttöön tulisi oikosulku!**


4. Käyttöelimet

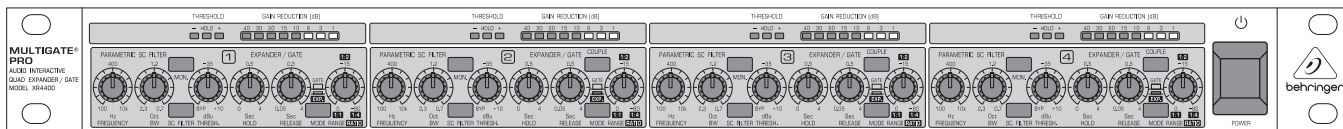

Kuva 4.1: MULTIGATE PRON etusivu

BEHRINGER MULTIGATE PRO sisältää neljä kanavaa ja käytettävissä on kanavaa kohden 3 tai 4 painokytintä, 6 kiertosäädintä ja 11 LEDiä.

4.1 Expander/gate-osa

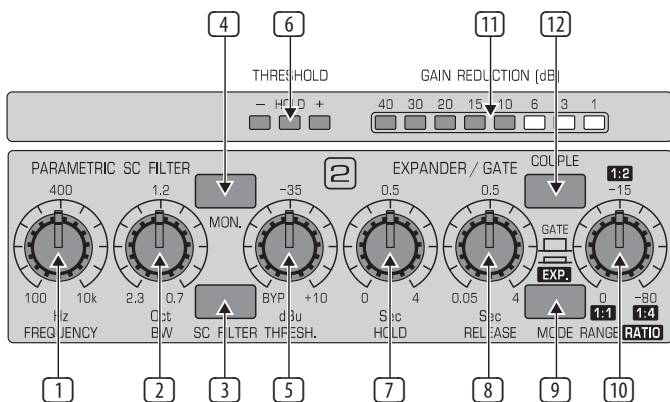

Kuva 4.2: MULTIGATE PRON käyttöelimet

- 1 **FREQUENCY**-säätimellä määrätään suodattimen alempi rajataajuus Sidechain-tiellä. Tämä suodatin pyyhkää alueen 100 Hz - 10 kHz.
- 2 **BW(BANDWIDTH)**-säädin määrää reunan jyrkkyyden ja Sidechain-suodattimen kaistaleveyden. Kaistaleveys on säädettävissä alueella 2,3 - 0,7 oktaavia niin, että yksin äärimmäisen kapeakaistaiset suodatintoiminnot ovat mahdollisia.
- 3 **SUODATIN**-kytkin aktivoi parametrin Sidechain-suodattimen, joka voidaan säätää Frequency- ja BW-säätimien avulla.
- 4 **MONITOR**-kytkimellä muodostetaan yhteys Sidechain-ohjaussignaalin ja audioulostulon välille, jolloin samanaikaisesti kytketään audio-sisääntulosignaali mykäksi. Tämä laitteisto sallii parametrin suodattimen esikuuntelun ja helpottaa kuultavasti viritettävän suodattimen säätöä.
- 5 **THRESHOLD**-säätimellä asetetaan Expander/Gate-toiminnon käyntiänpinopiste alueella BYPASS - +10 dBu. Signaalit, joiden tasot ovat Threshold-ajan alapuolella, kokevat vaimennuksen. Rajan alituksen hetkellä aloitetaan Pidä/Vapauta-toiminto, ja signaali alennetaan sen jälkeen RANGE/RATIO-säätimellä viritettävälle tasokorkeudelle.
- 6 **Tämän LEDin järjestelyä nimitetään tässä käytössä "Liikennevaloksi" ja se näyttää laitteen kulloisenkin käyttötilan: "+"-LED (punainen) osoittaa, että Sidechain-signaali on Threshold-ajan alapuolella. HOLD-LED (keltainen) näyttää, että Hold-kytkin tai Release-prosessi on aktiivinen. "-" LED (vihreä) näyttää, että Sidechain-signaali on Threshold-ajan yläpuolella.**
- 7 **HOLD**-säädin määrää aloittavan Release-prosessin aikaviiveen Threshold-ajan alituksen jälkeen. Asettelualue sisältää välin 0 - 4 sekuntia.
- 8 **RELEASE**-säädin määrää Release-prosessin pituuden. Tämä prosessi alkaa Hold-vaiheen loputtua ja loppuu tasonalennuksen saavuttamisella, joka on säädetty RANGEN avulla. RELEASE-säätimen asettelualue sisältää välin 0,05 - 4 sekuntia.
- 9 **MODE**-kytkimellä määrätään kulloisenkin kanavan käyttömoodi. Jos kytintä ei ole aktivoitu, osa toimii ultranopeana Gatena. Tällä tavalla voidaan muokata myös perkussiivisimpiä signaaleja häviöttömästi. Päälle kytketyssä MODE-toiminnossa valitaan IRC (Interactive Ratio Control)-Expander. Tämä vuorovaikutteinen säätötoiminto mahdollistaa ohjelmariippuvaisen monitahoisten signaalien Expansion. Niin Attack-aika, kuin myös katkaisuominaiskäyrä (Ratio) muuttuvat ohjelma-aineistosta riippuen. Tulos näkyy epäkriittisessä säätötyössä ja einer "kuulumattomassa" laajenemisessa.
- 10 **RANGE/RATIO**-säädin esittää kaksoistoimintoa. MODE-kytkimen asennosta riippuen, eli laitteen toiminnon mukaan Gatena tai Expanderina, RANGE/RATIO-säädin määrää suurimman vaimennuksen tai Expansion-ominaiskäyrän. Gate-moodissa esittää säädin RANGE-toiminnon ja määrää suurimman tasonalennuksen määrän. Alue käsittää välin 0 dB - -80 dB. Expander-moodissa säädin esittää RATIO-toiminnon ja määrää Expanderin laajenemissuhteen. Ratio-toiminto määrää suhteen sisääntulotasolta- ulostulotasolle kaikille signaaleille, jotka alittavat Threshold-pisteen. Säätöalue käsittää välin 1:1 - 1:4.
- 11 8-paikkainen **GAIN REDUCTION**-näyttö antaa tiedon todellisesta tasonalennuksesta ja näyttää tämän alueella 1 - 40 dB.
- 12 Kun **COUPLE**-kytkintä käytetään, tulee tämä kanava automaattisesti "Orjaksi". Vasen, viereinen kanava tulee "Masteriksi" ja ottaa kokonaan milempien kanavien ohjauksen poikkeuksena MONITOR-kytkimet.

4.2 Takasivun elimet



Kuva 4.3: MULTIGATE PRON takasivulla olevat elimet

- 13 VAROKEYTKIN/JÄNNITTEENVALINNAN VALITSIN.** Tutki ennen laitteen liittämistä, vastaako ilmoitettu jännite verkkojännitettä. Varokkeen vaihdon yhteydessä tulee ehdottomasti käyttää samaa tyyppiä olevaa sulaketta.
- 14 VERKKOLIITÄNTÄ.** Käytä mukaan liitettyä verkkokaapelia laitteen verkkoon liittämässä. Ota myös huomioon kappaleessa "Käyttöönotto" olevat ohjeet.
- 15 AUDIO IN.** Nämä ovat MULTIGATE PRON audiosisäntulot. Ne on toteutettu symmetrisinä 6,3 mm jakki- ja XLR-holkeilla.
- 16 AUDIO OUT.** Nämä ovat MULTIGATE PRON audioulostulot. Yhteenkuuluvat jakki- ja XLR-holkit on johdotettu rinnakkain.

Balanced use with XLR connectors



input

- 1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)




output


For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged

Kuva 4.4: Erilaiset pistoketyypit vertailussa

Unbalanced 1/4" TS connector

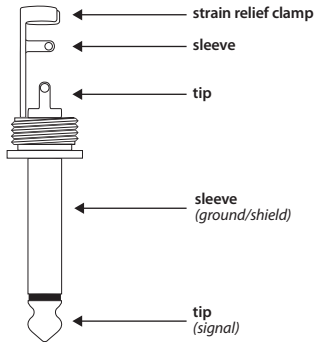

Balanced 1/4" TRS connector

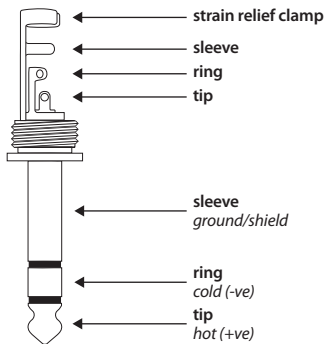

For connection of balanced and unbalanced plugs, ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

5. Tekniset Tied

Audio-Sisääntulot

Liitännät	XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä
Tyyppi	HF-häiriöpoistettu, servo-symmetroitu Sisääntulo
Impedanssi	50 kOhm symmetrinen, 25 kOhm epäsymmetrinen
Max. Sisääntulotaso	+21 dBu symmetrinen ja epäsymmetrinen
CMRR	tyypillisesti 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

Audio-Ulostulot

Liitännät	XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä
Tyyppi	Elektronisesti ohjattu, servo-symmetroitu ulostulopäätteaste
Impedanssi	60 Ohm symmetrinen, 30 Ohm epäsymmetrinen
Max. Ulostulotaso	+21 dBu, +20 dBm symmetrinen ja epäsymmetrinen

Systemdaten

Toistokäyrä	18 Hz - 30 kHz, +/- 3 dB
Signaalin suhde meluun	>95 dBu, epätasapainotettu, 22 Hz - 22 kHz
THD	0,008% typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Vahvistus 1
IMD	0,01% typ. SMPTE
Ylikuuluminen	<-100 dB, 22 Hz - 22 kHz

Gate-Osa (Mode-Toiminto Kytketty Pois Päältä)

Typ	UTR (Ultra Transient Response)-Gate
Threshold	vaihteleva (BYPASS - +10 dBu)
Attack	ohjelmariippuvainen
Hold	vaihteleva (0 - 4 sekuntia)
Release	vaihteleva (50 ms - 4 sekuntia)
Range	vaihteleva (0 - -80 dB)

Expander-Osa (Mode-Toiminto Kytketty Päälle)

Typ	IRC (Interactive Ratio Control)-Expander
Attack	ohjelmariippuvainen
Ratio	vaihteleva (1:1 - 1:4)

Sidechain-Suodatin

Frequency	vaihteleva (100 Hz - 10 kHz)
BW (Bandwidth)	vaihteleva (2,3 - 0,7 Okt.)

Toimintokytkin

Monitor	Esikuuntelutoiminto Sidechain-ohjaussignaalia varten
Filter	aktivoi Sidechain-suodattimen
Mode	Gate/Expander-vaihtokytkentä
Couple	aktivoi FlexLink-toiminto (Kanavien kytkentätoiminto)

Näytöt

"+"-näyttö	Signaalitaso on Threshold-ajan alapuolella
"Hold"-näyttö	Signaalitaso saavuttaa Threshold-ajan
"-"-näyttö	Signaalitaso on Threshold-ajan yläpuolella
Gain Reduction	8-paikkainen LED-näyttö: 1/3/6/10/15/20/30/40 dB
Jokaisen kytkintoiminnon LED-näyttö	

Virransyöttö

Verkköjännite

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Yleinen vientimalli	100 - 120 V~, 200 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Ottoteho	maksimi 20 W
Varoke	100 - 120 V~: T 630 mA H 200 - 240 V~: T 315 mA H
Verkkoliitäntä	Vakio-kylmäliitäntä

Mitat/Paino

Mitat	44,5 x 483 x 217 mm (1 ¾ x 19 x 8 ½")
Paino	n. 2,2 kg (n. 4,8 lbs)
Kuljetuspaino	n. 3,5 kg (n. 7,7 lbs)

Fa. BEHRINGER on aina nähnyt vaivaa korkeimman laatutason varmistamiseksi. Tarvittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Laitteen Tekniset Tied ja julkaistu kuva voivat siksi poiketa mainituista tiedoista tai kuvauksista.



We Hear You