


## 快速启动向导

# SYSTEM 100 297 DUAL PORTAMENTO/ CV UTILITIES

Legendary Analog Portamento  
Controller and CV Utilities for Eurorack


## 控制

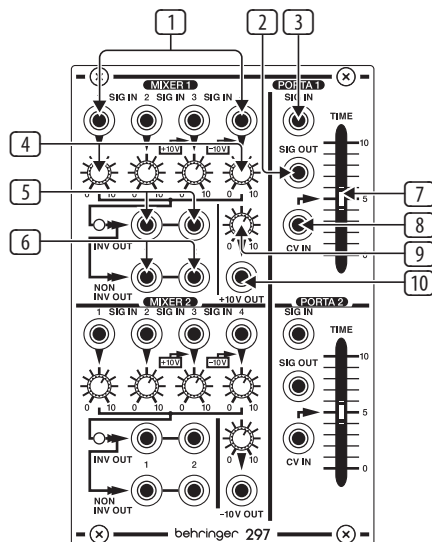

- MIXER SIG IN** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆连接输入信号。如果未插入插孔，则输入 3 和 4 分别将 +10/-10 V 馈入混频器输入，可用于补偿混频器的整体输出控制电压。
- PORTA SIG OUT** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆将滑音信号发送到另一个模块。
- PORTA SIG IN** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆将信号连接至滑音部分。
- SIG LEVEL** – 调整连接到调音台输入的信号电平。
- INV OUT** – 将输入 1-4 的混合作为反相信号。
- NON INV OUT** – 将输入 1-4 的混合作为同相信号发送。

- TIME** – 调整滑音时间。
- CV IN** – 连接电压以控制另一个模块的滑音时间。
- +10/-10 V LEVEL** – 调整 +10 V 和 -10 V 输出的电平。
- +10/-10 V OUT** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆发送 +10 V 和 -10 V 信号

## 电源连接

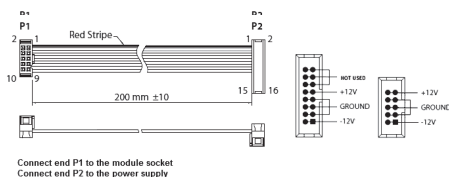

该模块随附所需的电源线，用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前，进行这些连接会更容易。

- 关闭电源或机架式机箱的电源，然后断开电源线的连接。
- 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插槽中的间隙对齐，因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座，请确保将插针 1 (-12 V) 的方向与电缆上的红色条纹对准。
- 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插座对齐以正确定向。
- 在牢固连接电源线的两端之后，您可以将模块安装在盒中并打开电源。

## 安装

模块随附了必要的螺钉，用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前，请先连接电源线。

根据机架机箱的不同，可能会有一系列沿机箱长度方向相距 2 HP 的固定孔，或者是一条允许单个螺纹板沿机箱长度方向滑动的导轨。可以自由移动的螺纹板可以精确定位模块，但是在安装螺钉之前，应将每个板的位置与模块上的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 导轨上，以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。从头开始固定螺丝，在对齐时可以对位置进行细微调整。确定最终位置后，拧紧螺钉。

输入项

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 调音台信号输入  |                        |
| 类型       | 8 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合 |
| 阻抗       | > 50 kΩ, 不平衡           |
| 最大输入电平   | ±10 V                  |
| 滑音信号输入   |                        |
| 类型       | 2 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合 |
| 阻抗       | 95 kΩ, 不平衡             |
| 最大输入电平   | +10 V                  |
| 滑音 CV 输入 |                        |
| 类型       | 2 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合 |
| 阻抗       | 2 MΩ, 不平衡              |
| 简历输入水平   | +10 V                  |

产出

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 混音器输出,反相和非反相 |                        |
| 类型           | 8 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合 |
| 阻抗           | 50 Ω, 不平衡              |
| 最大输出水平       | ±10 V                  |
| 滑音信号输出       |                        |
| 类型           | 2 个 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合 |
| 阻抗           | 250 Ω, 不平衡             |
| 最大输出水平       | +10 V                  |
| +10 V 输出     |                        |
| 类型           | 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合     |
| 阻抗           | 1 kΩ, 不平衡              |
| 最大输出水平       | +10 V                  |
| -10 V 输出     |                        |
| 类型           | 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合     |
| 阻抗           | 1 kΩ, 不平衡              |
| 最大输出水平       | -10 V                  |

控制项

|              |             |
|--------------|-------------|
| 调音台输入电平      | -∞ 至单位增益    |
| 滑音时间         | 10 ms 至 3 s |
| +10 V 输出电压控制 | 0 V 至 +10 V |
| -10 V 输出电压控制 | 0 V 至 -10 V |

力量

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 电源供应 | 欧陆架                                 |
| 电流消耗 | 70 mA (+12 V), 60 mA (-12 V)        |
| 身体的  |                                     |
| 方面   | 38 x 81 x 129 mm (1.5 x 3.2 x 5.1") |
| 机架单位 | 16 HP                               |
| 重量   | 0.18 kg (0.4 lbs)                   |

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](https://community.musictribe.com/pages/support#warranty) 网站查看完整的详细信息。