# 快速启动向导

CN





# BRICKWALL HD NATIVE / BRICKWALL HD-DT

Mastering Brickwall Limiter Plug-In with Classic, Next-Generation Workflows and Dedicated Hardware Interface

TC ICON

V 1.0

tc electronic

CN

## CN 重要的安全须知

**无源产品, 交流电源和适配器及软件提供的产品除外**

**1.** 请阅读这些说明。

**2.** 请妥善保存这些说明。

**3.** 请注意所有的警示。

**4.** 请遵守所有的说明。

**5.** 请勿在靠近水的地方使用本产品。**(这不适用于户外产品)**

**6.** 请用干布清洁本产品。

**7.** 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

**8.** 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

**9.** 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



**10.** 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

**11.** 如果液体流入或异 物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。



CN

感谢您购买 BRICKWALL HD True-Peak 限幅器。通读本《快速入门指南》进行设置，不要忘记从 tcelectronic.com 下载完整的手册以获取所有深入的解释。

### 软件下载与安装

可以从以下页面下载适用于 NATIVE 和 DT Desktop Controller 产品的组合的 BRICKWALL HD 插件安装程序：

**www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/**

BRICKWALL HD 插件需要有效的 PACE iLok 许可证才能工作。使用桌面控制器是可选的，并且所有参数在插件中均可用。

将安装程序文件 (.pkg 或 .msi 文件) 保存在硬盘驱动器上的方便位置。双击安装程序，然后按照说明安装插件。






CN

### 激活您的 BRICKWALL HD iLok 许可证

#### 步骤 1: 安装iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，请在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器

#### 第 2 步:激活

在收到的邮件 (购买 NATIVE 版本) 中或此印刷文档的背面 (购买 DT Desktop Controller 版本时) 中，您会找到您的个人激活码。要激活软件，请使用 PACE iLok 许可证管理器中的“兑换激活码”功能。




#### 获得免费的演示许可证

购买前，请使用此无忧优惠来试用我们的插件。

- 14 天试用期
- 功能齐全
- 无功能限制
- 无需物理 iLok 密钥

#### 步骤1:安装iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个免费的 iLok 用户帐户，如果您是第一次使用 iLok，则在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

#### 第 2步:获取免费许可证


转到 www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native，然后输入您的 iLok 用户 ID。

#### 步骤 3:启动

在 PACE iLok 许可证管理器中激活软件。

## 连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器(可选)

设置并运行 Desktop Controller 从未如此简单。将随附的USB电缆插入设备后部的微型 USB 端口，并将另一端连接到计算机上的空闲 USB 端口。台式机控制器由总线供电，因此不需要其他电源线，也不需要手动安装其他驱动程序。

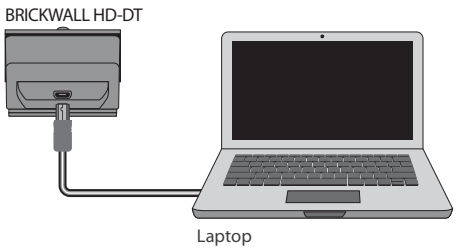


成功连接后，桌面控制器将亮起。现在，您可以将插件应用于 DAW 中的频道，以开始使用效果。此过程可能会略有不同，具体取决于您的软件，但通常应执行以下步骤：

- 在您的 DAW 中选择要添加效果的通道或总线。访问混音器页面，您将在其中看到一个专门用于效果插槽的部分。
- 打开菜单，您可以从效果类型列表中进行选择，其中可能包括 DAW 附带的许多常用插件。应该有子菜单可以查看常规的 VST/AU/AAX 选项。
- 该插件可能会在专用的 TC Electronic 文件夹中找到。选择 BRICKWALL HD，它将立即添加到信号链中。

双击包含 BRICKWALL HD 的效果插槽，以查看插件 UI。底部应该有一个绿色的链接图标，并指示该插件和 Desktop Controller 之间已成功连接的文本。




CN

## 操作 BRICKWALL HD

安装插件，激活 iLok 许可证并选择通过 USB 连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器后，即可开始将插件插入轨道。

对效果的调整有两种方式。通过使用插件用户界面或通过物理桌面控制器。

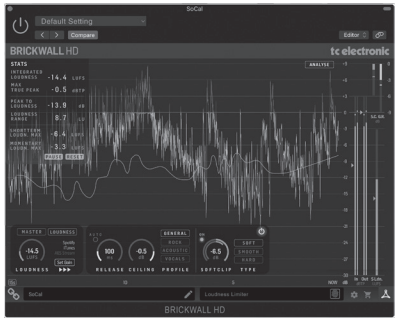


从 www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/ 下载完整的用户手册，以了解有关插件和 Desktop Controller 功能的所有详细信息。

# 其他的重要信息

CN 其他的重要信息

**1. 在线注册**。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作**。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接**。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

非常重要,不要扔掉!!!
您的个人 BRICKWALL HD 插件 iLok 激活码。

TC ICON

tc electronic