
快速启动向导

CN

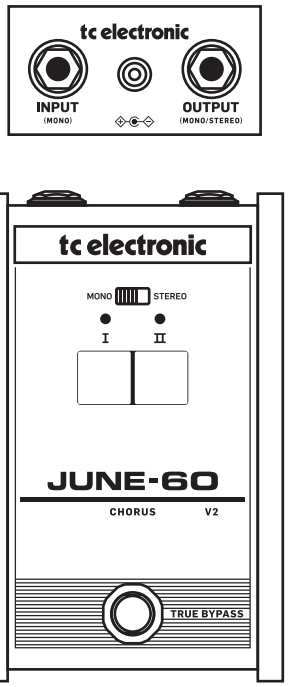

JUNE-60 V2 CHORUS

Authentic Recreation of the Juno-60 Synthesizer Chorus
with 2-Button Interface and BBD Circuitry

V 2.0

tc electronic

CN

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔，安装本产品时请遵照厂家的说明，通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备（包括功放器）。产品上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。
11. 如果液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏等，设备受损需进行维修时，所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

警告

- 与所有小型电池一样，与该产品一起使用的电池应该远离仍然把东西放进嘴里的小孩子。如果误食，立即拨打当地毒物控制中心的电话。
- 如果电池被误食或产品长时间不使用，请立即取出电池。
- 在安装电池之前，请清洁电池接触部和设备上的接触部。
- 更换电池时，务必使用相同或等效型号，否则可能会绕过保护措施。
- 请同时更换一组电池，并确保正确安装电池的正负极（+和–）。
- 不要将电池丢入火中、热烤箱或进行机械压碎或切割，否则可能会发生爆炸。
- 不要将电池放在极度高温的环境中，否则可能会发生爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 不要将电池暴露在极度低气压的情况下，否则可能会发生爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 应该关注电池处理的环境方面。

电池（电池包或已安装的电池）不应暴露在过度的热量中，如阳光、火灾等。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/support 网站查看完整的详细信息。

CN

控制和连接器

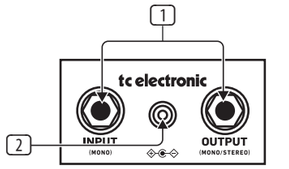

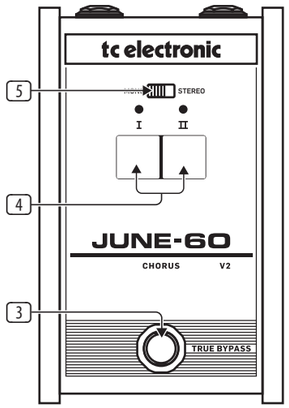


1 **Input/Output jacks** – 使用一根 ¼" TS 缆线从吉他连接到输入插孔。

单声道设置：将滑块设为 MONO 并使用一根 ¼" TS 缆线从输出插孔连接到您的音响。

立体声设置：将滑块设为 STEREO，并使用一根 ¼" TRS 分线缆线从输出插孔连接到一对音响。

注意：输入阻抗有两个选项，旨在优化吉他或键盘的性能。访问内部的 INPUT LEVEL 滑动开关 (SW6) 来选择适合您设置的最佳选项。

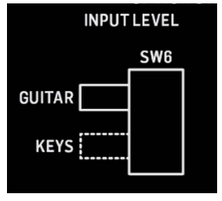

2 **9 V DC** – 连接标准的 9 伏电源供应（不包括在内）。


3 **Footswitch** – 打开和关闭效果。当踏板启用时，LED 灯亮起。当踏板关闭时，它将工作在真正旁路模式。

4 **Mode** – 按下按钮 I 或 II 来选择两种合唱预设设置之间。同时按下按钮 I 和 II 来激活第三种合唱预设设置。

注意：预设 I 和 II 的 LFO 速度可以通过内部的 LFO SPEED DIP 开关 (SW5) 来独立更改。

SLOW = 原始 JUNO 设置（建议用于键盘）


FAST = 原始 JUNE 60 设置（建议用于吉他）

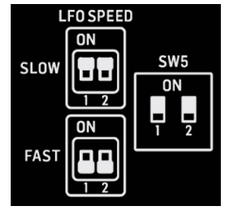

设置	I	II	III (I+II)
SLOW	0.5 Hz	0.83 Hz	10 Hz
FAST	1.3 Hz	2.2 Hz	

5 **Mono/Stereo switch** – 选择单声道和立体声模式之间。


内部选项开关

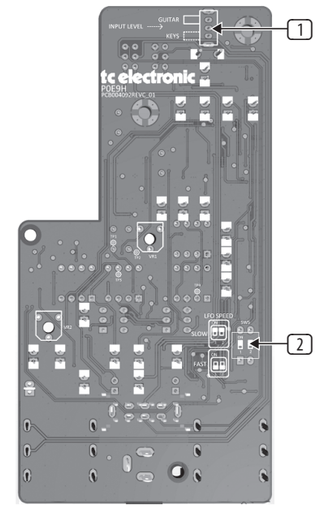


6 **INPUT LEVEL** – 选择适用于吉他或键盘的输入阻抗。

7 **LFO SPEED** – 选择预设 I 和/或 II 的快速或慢速。

更换电池

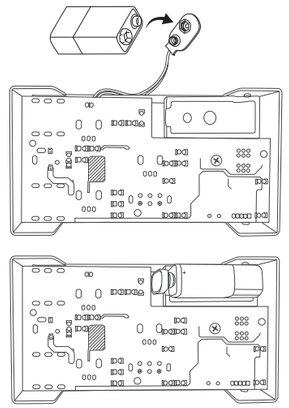

储存



技术参数

连接器	
输入（单声道）	¼" TS, 不平衡
阻抗	500 kΩ（吉他）/ 12 kΩ（键盘）
输出（单声道/立体声）	¼" TS 或 TRS, 不平衡
阻抗	100 Ω
电源输入	标准 9 伏直流电源，中心负极，>100 mA（不包括在内）
电池选项	内部 9 伏电池连接器
外观特性	
尺寸 (H x W x D)	56 x 86 x 137 mm (2.2 x 3.4 x 5.4")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

tc electronic