クイックスタートガイド

JP



VLS PAN/TILT BRACKET

VLS Pan/Tilt Bracket

V 2.0

TANNOY

JP

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。

2. これらの指示を守ってください。

3. すべての警告に注意してください。

4. すべての指示に従ってください。

5. この装置を水の近くで使用しないでください。

6. 乾いた布でのみ拭いてください。

7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。

8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。

9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄：この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP

リギングと安全手順

専用ハードウェアを使用した Tannoy ラウドスピーカーの設置は、設置場所で適用されるすべての必要な安全規定および基準に従って、完全な資格を持つ設置者のみが実行する必要があります。

警告: 飛行に関する法的要件は国によって異なるため、製品を取り付ける前に、お住まいの地域の安全基準事務局にご相談ください。また、設置前に法令等を十分ご確認いただくことをお勧めします。リギング ハードウェアと安全手順の詳細については、VLS シリーズの完全な操作マニュアルを参照してください。

ハードウェア付属

1 x パン & チルトブラケット

製品にブラケットを取り付けるための 4 x ネジとワッシャー

1 x 5 mm アレンキー

ブラケットの取り付け

1. 図 1 に示すように、ボルト「C」を取り外してブラケットの 2 つの部分を分離することにより、ブラケットを準備します。
2. 適切な壁固定具を使用して、ブラケットを壁に取り付けます。サポートスロットが上部にあることを確認します。荷重が均等に分散されるように、6 つの固定穴すべてを使用してください。
3. 付属のネジとワッシャーを使用してブラケットをラウドスピーカーに固定します。

ラウドスピーカーをウォール ブラケットに取り付ける

1. ラウドスピーカーをウォール ブラケットまで持ち上げ、ブラケットのチルト ロッド「A」をウォール ブラケット上部のスロット「B」に挿入します。
2. ブラケットの重量がサポートされるようになりました。
3. 下部固定ボルト「C」を取り付けることができます。
4. ブラケットは固定され、必要な角度に調整できます。

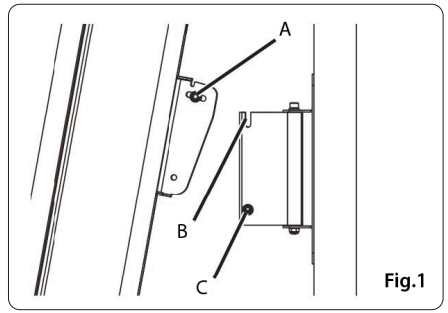


Fig.1

JP

パンとチルトの調整

Pan

1. 上下のスパナ (レンチ) を使用して、ウォール ブラケットの垂直ボルト「D」を緩めます。
2. 希望の角度に調整し、垂直ボルト「D」を再度締めます。

Tilt

1. 上下のスパナ (レンチ) を使用して、ウォール ブラケットの垂直ボルト「D」を緩めます。
2. 希望の角度に調整し、垂直ボルト「D」を再度締めます。

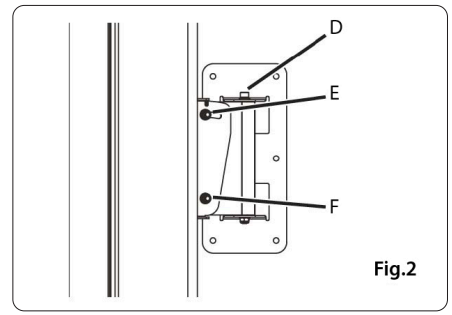


Fig.2

ブラケットのパン角度とチルト角度

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
傾き	0-10°	0-10°	0-10°
チルトなしで左右にパン	70°	70°	70°
フルチルトで左右にパン	45°	45°	45°

仕様

VLS PAN/TILT BRACKET	
ハードウェア (ネジ、ナット、ワッシャー)	ステンレス鋼
ブラケット材質	耐腐食性ニッケル亜鉛仕上げのアルミニウムとスチール
色	黒ラル 9004 または白ラル 9003

JP

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。