

MINIFBQ FBQ800

Ultra-Compact 9-Band Graphic Equalizer with FBQ

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の良にお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたら、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP

MINIFBQ FBQ800 コントロール

コントロール

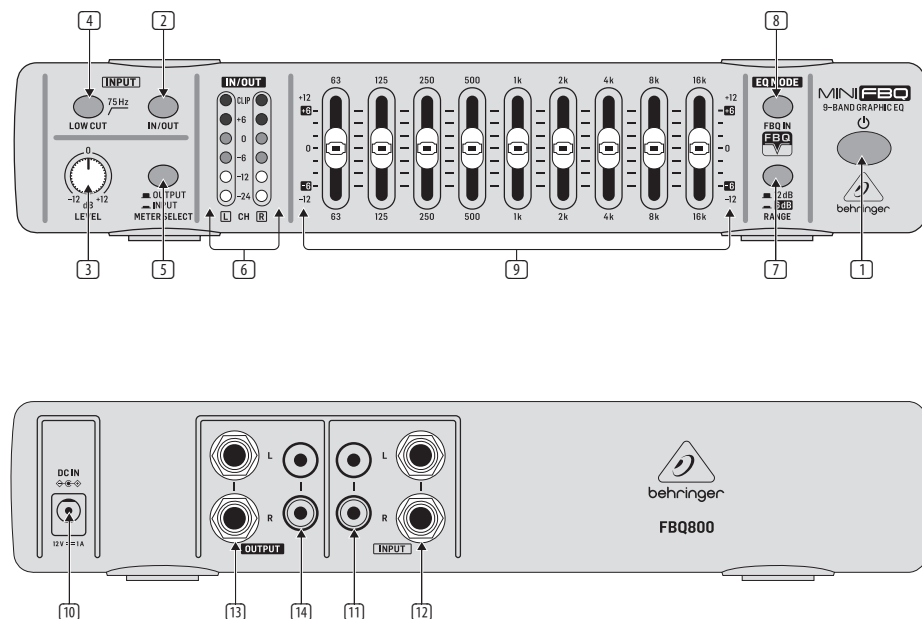

- ① **(POWER)** ボタン: のオンとオフを切り替えるには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。FBQ800 はオンです。押し込まれておらず、点灯していない: FBQ800 がオフになっています。
- ② **IN/OUT** ボタン: 制御要素をアクティブ化または非アクティブ化するには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。FBQ800 はすべての制御要素をアクティブ化します。押し込まれず、点灯しない: FBQ800 はほとんどの制御要素を非アクティブにします。ただし、METER SELECT ボタンは使用できます。③ および IN/OUT メーター⑥。
- ③ **LEVEL CONTROL:** 入力信号のレベルを調整するには、このコントロールを **-12 dB** (最小設定) または **+12 dB** (最大設定) の方向に回します。
- ④ **LOW CUT** ボタン: ローカットフィルターを管理するには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。ローカットフィルターは、75 Hz 未満の音 (床のランブル、室内共鳴、ハム音など) を除去します。押し込まれず、照らされていない: ローカットフィルターは音を除去しません。
- ⑤ **METER SELECT** ボタン: 監視する信号の種類を選択するには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。入力信号が FBQ800 に入るとすぐに監視します。FBQ800 は、監視する入力信号に LEVEL コントロールやその他のコントロール要素を適用しません。押し込まれておらず、点灯していない: この信号が FBQ800 を離れたらすぐに、出力信号を監視します。FBQ800 は、監視する出力信号にすべての制御要素を適用します。ただし、ほとんどの制御要素を非アクティブ化した場合②、入力信号と出力信号は同じです。
- ⑥ **IN/OUT メーター:** METER SELECT ボタンで選択した信号のレベルをモニターするには、このステレオメーターを使用します。このメーターの左側 (L) と右側 (R) は、同じデシベルスケール (**-24 dB ~ +6 dB**) を共有します。信号レベルが高すぎると、CLIP LED が点灯します。
- ⑦ **RANGE** ボタン: EQ フェーダーの範囲を選択するには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。フェーダーの範囲は **-6dB** から **+6dB** まで拡張されます。押し込まれず、点灯しない: フェーダーの範囲は **-12dB** から **+12dB** まで広がります。
- ⑧ **FBQ IN** ボタン: FBQ フィードバック検出システムを管理するには、このボタンを使用して押し込み、点灯します。FBQ フィードバック検出システムがアクティブになります。周波数帯域で信号レベルが高い場合、関連するフェーダー LED が明るく点灯します。さらに、他のすべてのフェーダー LED は暗くなります。フィードバックの可能性を減らすには、関連する周波数帯域で信号をカットします⑨。押し込まれておらず、点灯していない: FBQ フィードバック検出システムがアクティブになっていません。フェーダー LED は同じ明るさで点灯します。それらは可能なフィードバック周波数を識別しません。
- ⑨ **EQ SECTION:** すべての制御要素を有効化した場合②、入力信号は EQ セクションに移動します。
- ⑩ **POWER** 付属の外部電源をここに接続します。
- ⑪ **RCA INPUT, L** (左) および **R** (右): RCA プラグ用
- ⑫ **1/4" TRS INPUT, L** (左) および **R** (右): TRS (平衡型) または TS (不平衡型) プラグ用。
- ⑬ **1/4" TS OUTPUT, L** (左) および **R** (右): TS (不平衡) プラグ用
- ⑭ **RCA OUTPUT, L** (左) および **R** (右): RCA プラグ用

技術仕様

入力	
タイプ	¼" TRS コネクタ (平衡型) または RCA コネクタ (不平衡型)
インピーダンス	約 20 kΩ、約バランス。10 kΩ、不平衡
CMRR	40 dB typ. @ 1 kHz
最大 入力レベル	+15 dBu
出力	
タイプ	¼" TS コネクタ (不平衡) または RCA コネクタ (不平衡)
インピーダンス	約 120 Ω
最大 出力レベル	+15 dBu
システム仕様	
周波数応答	10 Hz ~ 200 kHz, -3 dB
ダイナミックレンジ	110 dB, 10 Hz to 22 kHz
ねじれ	0.003% typ. @ 0 dBu
クロストーク	>80 dB @ 1 kHz
信号対雑音比	10 Hz - 22 kHz >95 dB @ 0 dBu, a-weighted
グラフィックイコライザー	
タイプ	9 つのアナログステレオバンド
制御範囲	±6 dB または ±12 dB, 切り替え可能
帯域幅	1 oct.
その他の機能	
ローカットフィルター	75 Hz (12 dB/oct.)
入力レベル制御	-12 dB ~ +12 dB
電源	
主電源接続	外部電源, 12 V DC / 1 A
主電源電圧	
アメリカ/カナダ	120 V~, 60 Hz
英国/オーストラリア	240 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
消費電力	約 7.0 W
物理的/重量	
寸法 (H x W x D)	約 1.9 x 9.6 x 4.7" 約 48 x 243 x 120 mm
重量	約 1.32 lbs / 0.60 kg

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにいるときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You