快速启动向导

CN





AIR LINK DW 20R/DW 20T

2.4 GHz Wireless Stereo Receiver/Transmitter for High-Performance Stereo Audio Broadcasting

V 2.0

KLARKTEKNIK

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。




法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

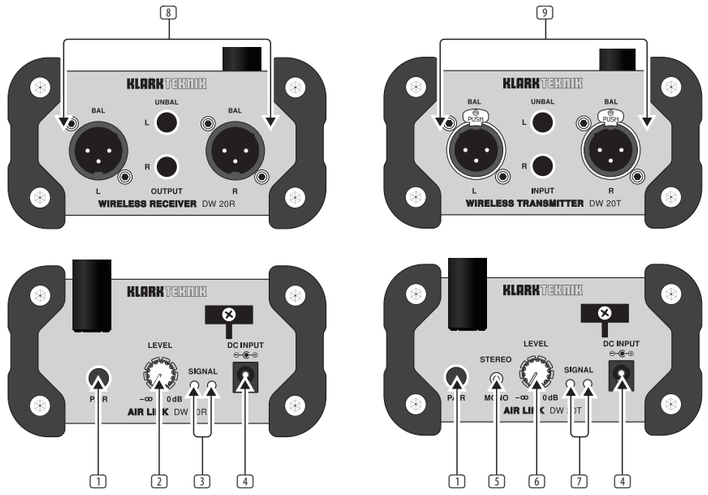

1. **PAIR** 按钮可通过按住 4 秒钟使该设备可用于配对。LED 环将指示当前状态。有关详细信息，请参见 “ 入门” 部分。
2. **LEVEL** 旋钮调节发送到输出插孔的信号的音量。
3. **SIGNAL** LEDs 当 DW 20R 从 DW 20T 接收音频信号时，LED 点亮。
4. **DC INPUT** 插座接受随附的电源适配器。
5. **STEREO/MONO** 开关确定输出的无线音频信号是立体声还是单声道。
6. **LEVEL** 旋钮调节输入的灵敏度。
7. **SIGNAL** LEDs 当输入端出现信号时，LED 指示灯将呈绿色亮起。当传入的音频信号限制输入时，LED 指示灯将呈红色亮起。如果发生这种情况，请降低源音频的输出电平。
8. **OUTPUT** 插孔通过平衡的 XLR 或不平衡的 ¼ 英寸 TS 电缆将线路电平的音频信号发送到另一个音频设备(调音台，放大器等)。
9. **INPUT** 插孔通过平衡的 XLR 或不平衡的 ¼" TS 电缆接收音频信号。

控制

1. 将 DW 20T 的输入连接到原始音频源 (例如混音器或媒体播放器)，然后将 DW 20R 的输出连接到目的地 (例如混音器，放大器或有源扬声器)。暂时关闭放大器或扬声器。
2. 将电源适配器连接到每个单元。它们将自动打开电源，并且其 PAIR 按钮将缓慢闪烁以指示待机模式。
3. 按住 DW 20T 上的 PAIR 按钮4秒钟。LED 环将快速闪烁以表明它正在尝试配对，并将继续尝试长达 30 秒钟。
4. 在启动 DW 20T 进行配对的30秒内，也按住 DW 20R 上的 PAIR 按钮 4 秒钟。它的 LED 环将快速闪烁。
5. 成功配对后，20T 和 20R 上的 LED 环形灯将稳定点亮 (不闪烁)。如果任一设备的 LED 环缓慢闪烁，则表明配对失败。确保两个单元之间都没有障碍物，并且彼此之间相距 100 英尺/ 30 米以内。
6. 完成所有音频和电源连接后，打开放大器或有源扬声器的电源。

控制

1. 按照 “入门” 中的说明连接 DW 20T 和第一个 DW 20R (按住每个 PAIR 按钮 4 秒钟)。
2. 在第二台 DW 20R 单元上，按住 PAIR 按钮4秒钟以激活配对，然后让其搜索 30 秒钟。配对功能将在 30 秒后超时，并且 LED 将缓慢闪烁。
3. 按下 DW 20T PAIR 按钮 4 秒钟，然后按下第二个 DW 20R 单元的 PAIR 按钮 4 秒钟。现在，两个 DW 20R 单元都将连接到相同的 DW 20T。
4. 注意–按住 DW 20T 上的 PAIR 按钮 10 秒钟，将清除连接的DW 20R 单元的内存。

CN

技术参数

	DW 20R	DW 20T
输入项		
连接器	—	平衡 XLR，不平衡 ¼"
阻抗	—	平衡 10 kΩ，非平衡 15 kΩ
最大限度。输入水平	—	10 dBu
产出		
连接器	平衡 XLR，不平衡 ¼"	—
阻抗	240 Ω 平衡，120 Ω 不平衡	—
最大限度。输出水平	15 dBu	—
无线的		
频道数	24	
传输频率	2.406 - 2.475 GHz	
无线范围	Up to 30 m (100 ft)	
灵敏度	-81 dBm @ 1% PER	—
发射功率	—	12 dBm
无线通信	专有协议	
音频延迟	大约 15 ms (模拟输入，发射器到模拟输出，接收器)	
音频传输质量	未压缩的 16-bit，48 kHz	
系统		
频率响应	20 Hz to 20 kHz (±1 dB)	
THD + N (失真)	0.1% @ 1 kHz	
信噪比	>90 dB	
电源适配器	12 V DC，400 mA，中央正极	
身体的		
方面 (H x W x D)		
没有保险杠或天线	54 x 108 x 103 mm (2.1 x 4.3 x 4.1")	
带保险杠，不带天线	63 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4")	
带有保险杠，直立天线	212 x 118 x 126 mm (8.3 x 4.6 x 5.0")	
重量(包括保险杠和天线)	0.6 kg (1.3 lbs)	

天线信息

DW 20T 设计为通过以下所列天线的认证，这些天线指定为偶极八木天线，阻抗为 50 Ω，最大增益为 5.0 dBi。最终用户不应将天线更改为其他类型。

Table for Filed Antenna:
Group 1

Ant.	Brand	Model Name	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)
1	Zhigaoda	323032-25532-1R	Dipole	N/A	5

Group 2

Ant.	Brand	Model Name	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)
1	ALEAD technology	AT-02-5-A80617H 1-190	Dipole	N/A	5

Note:
1 Equipment has 2 group antennas, group 1 and group 2 are same type antenna, only differ in brand model name. Only transmitter and Receiver spurious emissions recorded the test result for two group antennas.

CE

Music Tribe 特此声明，本产品符合 Directive 2014/53/EU，Directive 2014/30/EU，Directive 2014/35/EU，Directive 2011/65/EU 和 Amendment 2015/863/EU，Directive 2012/19/EU，法规 519/2012 REACH SVHC 和指令 1907/2006/EC。

欧盟文件全文可在 https://community.musictribe.com/ 上查阅

欧盟代表：Music Tribe Brands DK A/S
地址：Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.
地址: 8 楼, Farringdon Street 20 号, 伦敦 EC4A 4AB, 英国

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。