
快速启动向导

CN

QUINTESSENCE HARMONY

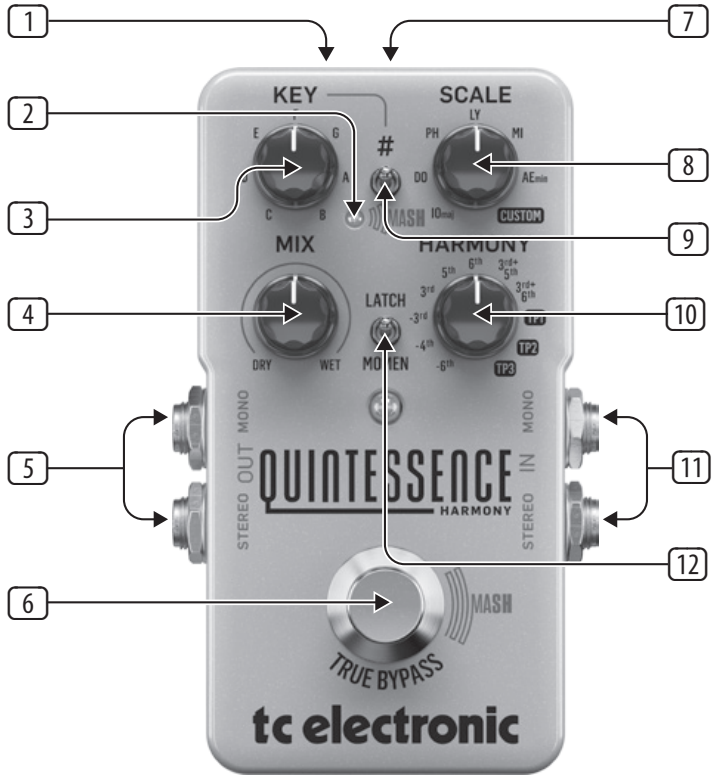

tc electronic

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

1. **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
2. **MASH LED** – 当 MASH 功能启用时, 此 LED 点亮以显示。
3. **Key** – 选择用于产生和声的音乐键。
4. **Mix** – 控制原始干燥信号的数量与输出处的音高偏移信号之间的关系。
5. **Output**
6. **Footswitch** – 打开和关闭效果。按住以激活 MASH 功能。
7. **Power Input** – 连接 9 V / >100 mA 电源。
8. **Scale** – 选择用于产生和声的音阶。
9. **Key Switch** – 允许访问其他快捷键。
10. **Harmony** – 控制将根据所选琴键和音阶产生哪些音程。
11. **Input**
12. **Latch/Momen** – 在闩锁和瞬时脚踏开关模式之间进行选择。