クイックスタートガイド

JP



DP48MB

Mounting Bracket for Midas DP48 Personal Monitoring Mixer

V 2.0

MIDAS

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。

2. これらの指示を守ってください。

3. すべての警告に注意してください。

4. すべての指示に従ってください。

5. この装置を水の近くで使用しないでください。

6. 乾いた布でのみ拭いてください。

7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。

8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。

9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。


JP

DP48MB コントロール


JP コントロール

1. ねじ山アダプターロックナット
2. 取り付けプレートのネジ穴
3. 取り付けプレートスリット
4. ヘッドホンハンガー
5. 取り付けネジ
6. C クランプ
7. C クランプノブ
8. 取り付けネジ


スレッドアダプター

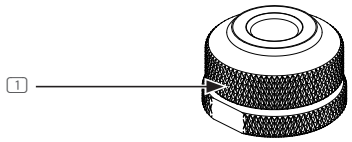

取付板

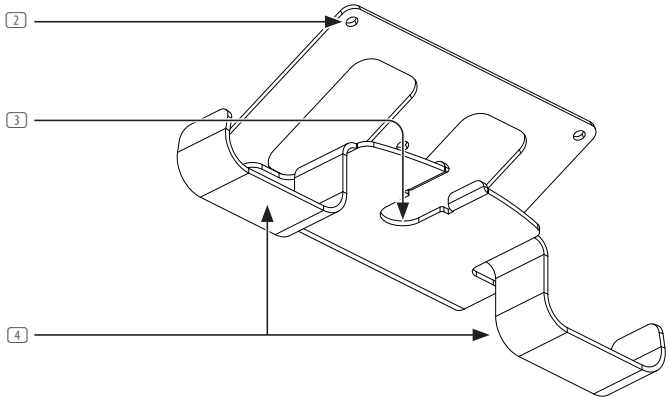

エクステンションブラケット

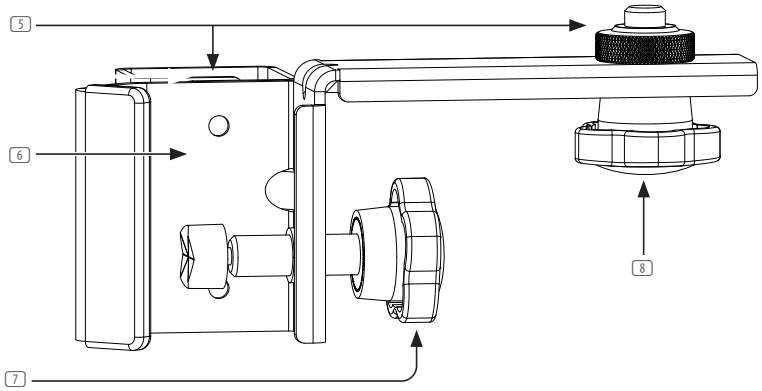

DP48MB はじめに

JP

注意


接続がしっかりと締められていることを定期的に確認してください。

注意


マイクスタンドが転倒しないことを確認してください。三脚スタンドではなく、鋳鉄ベースのマイクスタンドに取り付けることをお勧めします。

取り付けプレートを DP48 に取り付けます


1

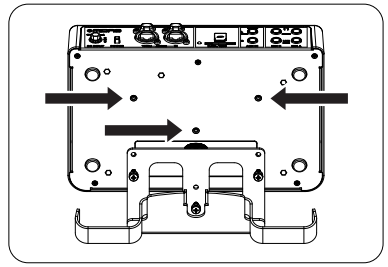

2

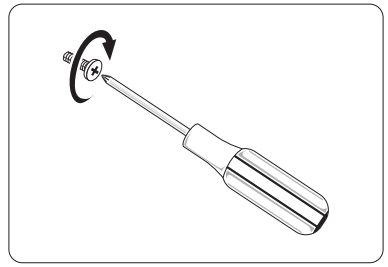

3

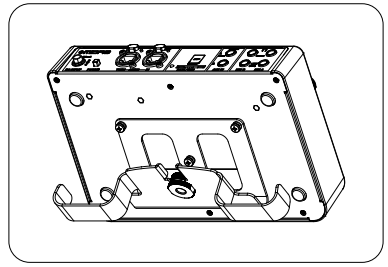


JP


DP48MB はじめに

エクステンションブラケットをマイクスタンドに取り付けます


1

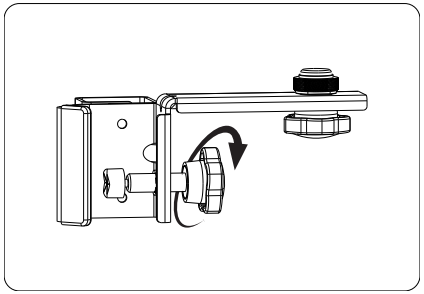

2

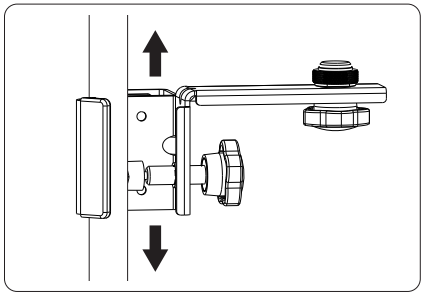


3

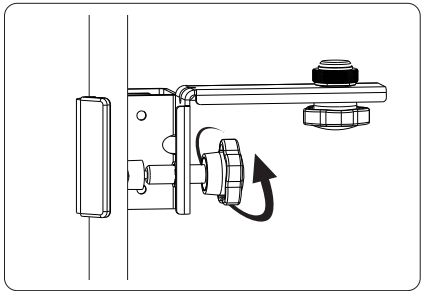


取り付けプレートを延長ブラケットに接続します


1

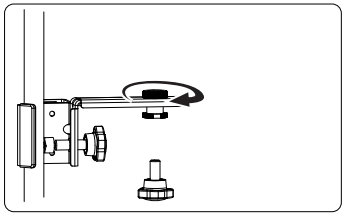


2

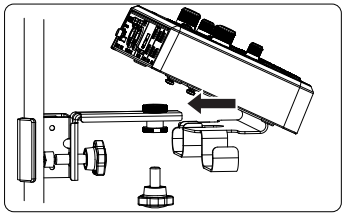

3

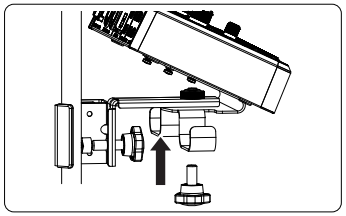


4

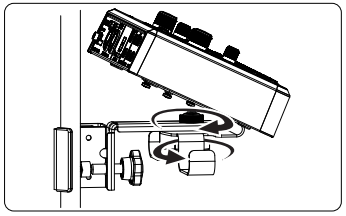


マイクスタンドに直接取り付ける 5/8" ネジ付きの米国標準のマイクスタンドの場合:


1

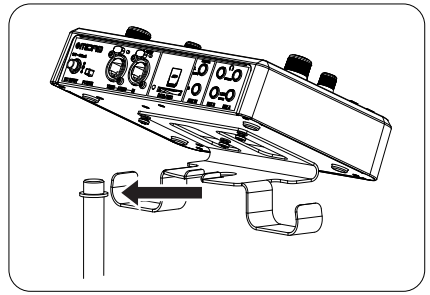


2

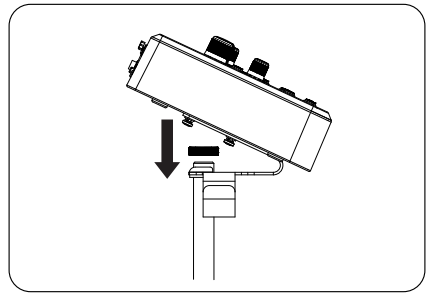

3

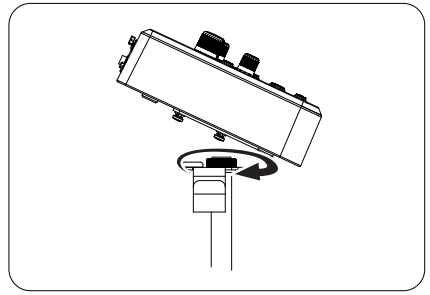


4

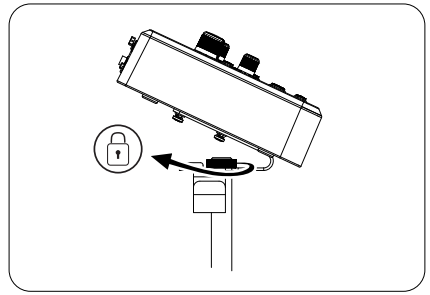


DP48MB はじめに

⅜" スレッドの EU 標準マイクスタンドの場合：


1

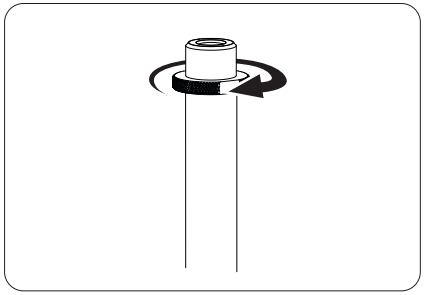


2

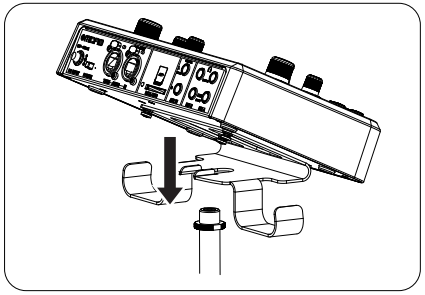


3

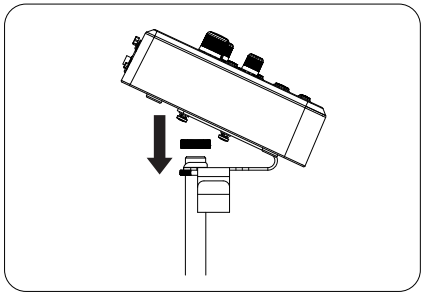

4

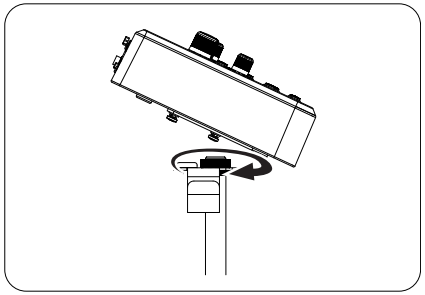



5

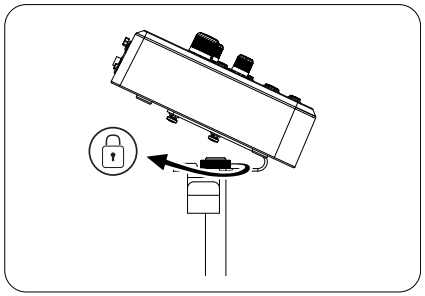



JP


技術仕様

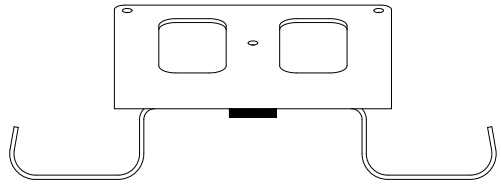


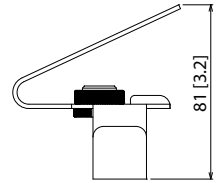


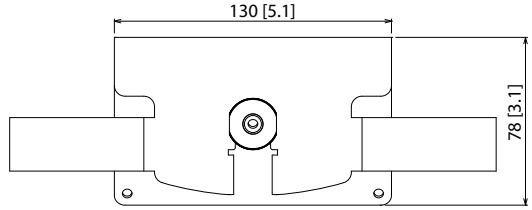


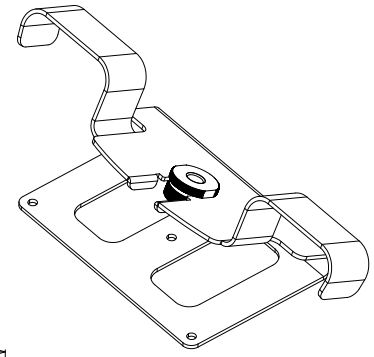

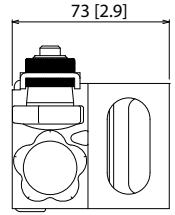

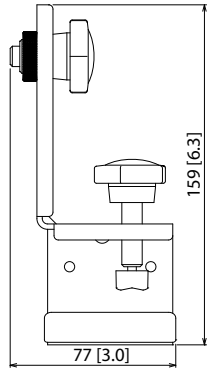

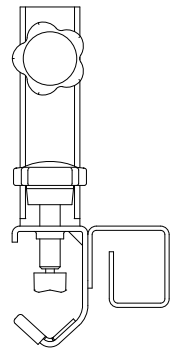

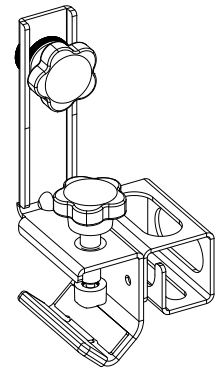

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。