


Quick Start Guide

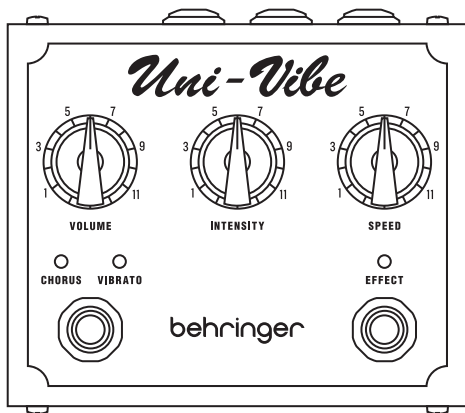

UNI-VIBE

Vintage '69 Vibe Pedal with Footswitchable Modes,
Onboard Speed Control and Dual Inputs

EN Safety Instruction

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



11. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste

could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

12. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.

13. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

ES Instrucción de seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos

(incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.



11. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

12. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

13. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

FR Consignes de sécurité

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail

recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.



11. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

12. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.

13. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



10. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.



11. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Richtlinie (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenkllicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

12. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.

13. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.

PT Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



10. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela tripidação.



11. Correta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a

Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

12. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.
13. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

IT Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.

6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.

8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producano calore.

9. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



10. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio.

Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



11. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo

dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di

substanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

12. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.

13. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten,

kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen.



10. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.



11. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de

AEAA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooiden. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelingspost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEAA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycled. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor

het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparaat kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

12. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

13. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
8. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



10. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.



11. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållsoporna,

enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanter som ofta associeras med EEE. Avfallshandlingen produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshandlingsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

12. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller liknande enhet.

13. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.
8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmocniacze).
9. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.



10. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwyty i stołów. W przypadku posługiwania się wózkami należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.



11. Prawidłowa użycia produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowia człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową użycie niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.
12. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.
13. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがしないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアクセサリーのみを使用してください。
10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。
12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

8 UNI-VIBE

 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。
11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

UNI-VIBE Hook-up

EN Step 1: Hook-Up

ES Paso 1: Conexión

FR Etape 1 : Connexions

DE Schritt 1: Verkabelung

PT Passo 1: Conexões

IT Passo 1: Allacciare

NL Stap 1: Aansluiten

SE Steg 1: Anslutning

PL Krok 1: Podłączeni

JP ステップ 1: フックアップ

CN 第一步: 连接应用

经典摇滚音乐会配乐

Classic rock hook-up

Conexión clásica de rock

Branchement classique rock

Klassischer Rock-Anschluss

Conexão de rock clássico

Connessione rock classica

Klassieke rockaansluiting


Klassisk rockanslutning

Klasyczne połączenie


rockowe

经典摇滚音乐会配乐

经典摇滚连接

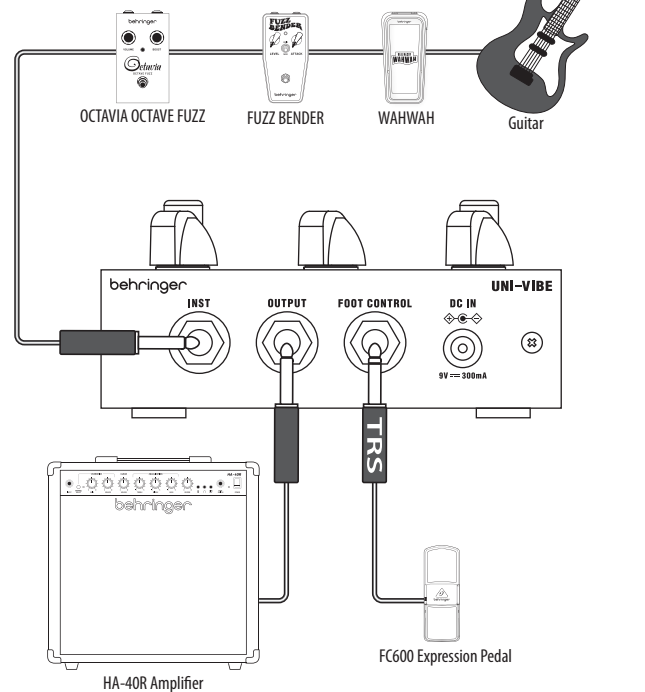

UNI-VIBE Controls

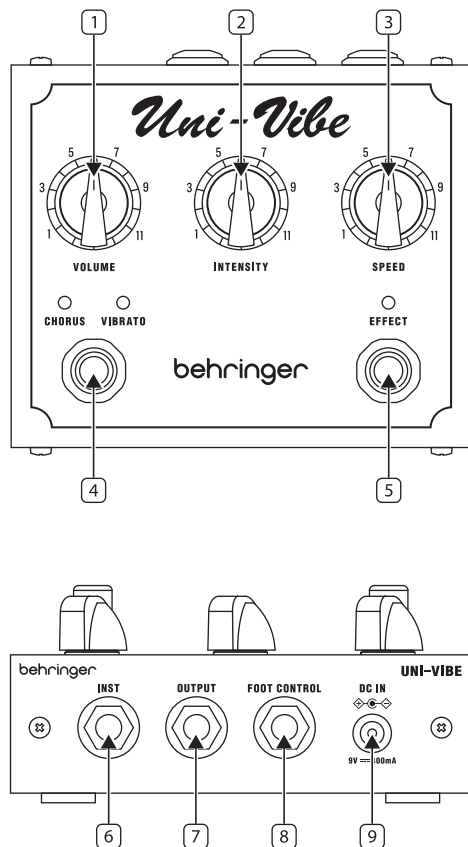

EN Step 2: Controls

- VOLUME** – Controls the overall level of the effect.
- INTENSITY** – Controls the depth of the effect.
- SPEED** – Controls the sweep rate of the effect.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Press to switch between CHORUS and VIBRATO modes. The matching LEDs will light to show which mode is active. CHORUS mode splits the signal to create a phasing effect similar to a rotating speaker. VIBRATO mode bends the pitch up and down to create a pulsating texture.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Press to activate the effect. The LED just above the switch will light up when the effect is active.
- INST** – Plug your instrument into this jack using instrument cables with ¼" TS connectors.
- OUTPUT** – Send the signal to your amplifier or to other pedals via instrument cables with ¼" TS connectors.
- FOOT CONTROL** – Plug an expression pedal into this jack to control the SPEED parameter in real time. Connect the expression pedal with a cable using ¼" TRS connectors.
- DC IN** – Connect a standard 9 V / 300 mA power supply to this jack. Power supply not included.

Battery Operation

UNI-VIBE can also be powered using a single 9 V battery. Loosen the rear screws until the backplate swings open, and install the battery by pressing the battery terminals into the battery clip.

ES Paso 2: Controles

- VOLUME** – Controla el nivel general del efecto.
- INTENSITY** – Controla la profundidad del efecto.
- SPEED** – Controla la velocidad del barrido del efecto.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Presiona para alternar entre los modos CHORUS y VIBRATO. Los LED correspondientes se iluminarán para mostrar qué modo está activo. El modo CHORUS divide la señal para crear un efecto de fase similar a un altavoz giratorio. El modo VIBRATO modula el tono hacia arriba y abajo para crear una textura pulsante.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Presiona para activar el efecto. El LED justo encima del interruptor se iluminará cuando el efecto esté activo.
- INST** – Conecta tu instrumento a esta toma usando cables de instrumento con conectores TS de ¼".
- OUTPUT** – Envía la señal a tu amplificador o a otros pedales mediante cables de instrumento con conectores TS de ¼".
- FOOT CONTROL** – Conecta un pedal de expresión a esta toma para controlar el parámetro SPEED en tiempo real. Conecta el pedal de expresión con un cable que utilice conectores TRS de ¼".
- DC IN** – Conecta una fuente de alimentación estándar de 9 V / 300 mA a esta toma. Fuente de alimentación no incluida.

Funcionamiento con batería

UNI-VIBE también puede funcionar con una sola batería de 9 V. Afloja los tornillos traseros hasta que la placa trasera se abra y coloca la batería presionando los terminales de la batería en el clip de la batería.

FR Etape 2 : Réglages

- VOLUME** – Contrôlez le niveau global de l'effet.
- INTENSITY** – Contrôlez la profondeur de l'effet.
- SPEED** – Contrôlez la vitesse de balayage de l'effet.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Appuyez pour basculer entre les modes CHORUS et VIBRATO. Les LEDs correspondantes s'allumeront pour indiquer le mode actif. Le mode CHORUS divise le signal pour créer un effet de phase similaire à un haut-parleur rotatif. Le mode VIBRATO modifie la hauteur du son vers le haut et vers le bas pour créer une texture pulsante.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Appuyez pour activer l'effet. La LED juste au-dessus de l'interrupteur s'allumera lorsque l'effet est actif.
- INST** – Branchez votre instrument dans cette prise à l'aide de câbles d'instrument avec des connecteurs TS de ¼".
- OUTPUT** – Envoyez le signal vers votre amplificateur ou vers d'autres pédales via des câbles d'instrument avec des connecteurs TS de ¼".
- FOOT CONTROL** – Branchez une pédale d'expression dans cette prise pour contrôler le paramètre SPEED en temps réel. Connectez la pédale d'expression avec un câble utilisant des connecteurs TRS de ¼".
- DC IN** – Connectez une alimentation standard de 9 V / 300 mA à cette prise. Alimentation non incluse.

Fonctionnement sur batterie

UNI-VIBE peut également fonctionner avec une seule batterie de 9 V. Desserrez les vis arrière jusqu'à ce que la plaque arrière s'ouvre, et installez la batterie en enfançant les bornes de la batterie dans le clip de la batterie.

DE Schritt 2: Bedienelemente

- VOLUME** – Steuert das Gesamtniveau des Effekts.
- INTENSITY** – Steuert die Tiefe des Effekts.
- SPEED** – Steuert die Sweep-Rate des Effekts.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Drücken Sie, um zwischen den CHORUS- und VIBRATO-Modi zu wechseln. Die passenden LEDs leuchten auf, um anzuzeigen, welcher Modus aktiv ist. Der CHORUS-Modus teilt das Signal, um einen Phasing-Effekt ähnlich einem rotierenden Lautsprecher zu erzeugen. Der VIBRATO-Modus ändert die Tonhöhe nach oben und unten, um eine pulsierende Textur zu erzeugen.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Drücken Sie, um den Effekt zu aktivieren. Die LED direkt über dem Schalter leuchtet auf, wenn der Effekt aktiv ist.
- INST** – Schließen Sie Ihr Instrument über diese Buchse mit Instrumentenkabeln und ¼"-TS-Steckern an.
- OUTPUT** – Leiten Sie das Signal über Instrumentenkabel mit ¼"-TS-Steckern zu Ihrem Verstärker oder anderen Pedalen.
- FOOT CONTROL** – Schließen Sie ein Expression-Pedal an diese Buchse an, um den SPEED-Parameter in Echtzeit zu steuern. Verbinden Sie das Expression-Pedal mit einem Kabel, das ¼"-TRS-Stecker verwendet.
- DC IN** – Schließen Sie eine Standard-9 V / 300 mA-Stromversorgung über diese Buchse an. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Batteriebetrieb

UNI-VIBE kann auch mit einer einzelnen 9 V-Batterie betrieben werden. Lockern Sie die hinteren Schrauben, bis sich die Rückplatte öffnet, und installieren Sie die Batterie, indem Sie die Batterieklemmen in den Batterieclip drücken.

PT Passo 2: Controles

- VOLUME** – Controla o nível geral do efeito.
- INTENSIDADE** – Controla a profundidade do efeito.
- VELOCIDADE** – Controla a taxa de varredura do efeito.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Pressione para alternar entre os modos CHORUS e VIBRATO. Os LEDs correspondentes acenderão para mostrar qual modo está ativo. O modo CHORUS divide o sinal para criar um efeito de fase semelhante a um alto-falante rotativo. O modo VIBRATO dobra o tom para cima e para baixo para criar uma textura pulsante.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Pressione para ativar o efeito. O LED logo acima do interruptor se acenderá quando o efeito estiver ativo.
- INST** – Conecte seu instrumento a esta entrada usando cabos de instrumento com conectores TS de ¼".
- SAÍDA** – Envie o sinal para o seu amplificador ou para outros pedais usando cabos de instrumento com conectores TS de ¼".
- FOOT CONTROL** – Conecte um pedal de expressão a esta entrada para controlar o parâmetro VELOCIDADE em tempo real. Conecte o pedal de expressão com um cabo usando conectores TRS de ¼".
- DC IN** – Conecte uma fonte de alimentação padrão de 9 V / 300 mA a esta entrada. Fonte de alimentação não incluída.

Funcionamento com Bateria

UNI-VIBE também pode ser alimentado com uma única bateria de 9 V. Afrouxe os parafusos traseiros até que a tampa traseira se abra e instale a bateria pressionando os terminais da bateria no suporte da bateria.

IT Passo 2: Controlli

- VOLUME** – Controlla il livello complessivo dell'effetto.
- INTENSITÀ** – Controlla la profondità dell'effetto.
- VELOCITÀ** – Controlla la velocità di sweeping dell'effetto.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Premi per passare tra le modalità CHORUS e VIBRATO. I LED corrispondenti si accenderanno per mostrare quale modalità è attiva. La modalità CHORUS divide il segnale per creare un effetto di fase simile a un altoparlante rotante. La modalità VIBRATO piega il tono su e giù per creare una texture pulsante.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Premi per attivare l'effetto. Il LED appena sopra l'interruttore si accenderà quando l'effetto è attivo.
- INST** – Collega il tuo strumento a questa presa usando cavi per strumenti con connettori TS da ¼".
- OUTPUT** – Invia il segnale al tuo amplificatore o ad altri pedali tramite cavi per strumenti con connettori TS da ¼".
- FOOT CONTROL** – Collega un pedale di espressione a questa presa per controllare il parametro VELOCITÀ in tempo reale. Collega il pedale di espressione con un cavo usando connettori TRS da ¼".
- DC IN** – Collega una fonte di alimentazione standard da 9 V / 300 mA a questa presa. Alimentatore non incluso.

Funzionamento a batteria

UNI-VIBE può anche essere alimentato con una singola batteria da 9 V. Allenta le viti posteriori finché il pannello posteriore si apre e installa la batteria premendo i terminali della batteria nel supporto della batteria.

FR

DE

PT

IT

[NL] Stap 2: Bediening

- VOLUME** – Regelt het algehele niveau van het effect.
- INTENSITY** – Regelt de diepte van het effect.
- SPEED** – Regelt de sweep snelheid van het effect.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Druk om te schakelen tussen de CHORUS- en VIBRATO-modi. De overeenkomstige LED's zullen branden om aan te geven welke modus actief is. CHORUS-modus splitst het signaal om een faseverschuivingseffect te creëren, vergelijkbaar met een roterende luidspreker. VIBRATO-modus buigt de toonhoogte omhoog en omlaag om een pulserende textuur te creëren.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Druk om het effect te activeren. De LED net boven de schakelaar licht op wanneer het effect actief is.
- INST** – Sluit je instrument aan op deze aansluiting met instrumentkabels met ¼" TS-connectoren.
- OUTPUT** – Stuur het signaal naar je versterker of naar andere pedalen via instrumentkabels met ¼" TS-connectoren.
- FOOT CONTROL** – Sluit een expressiepedaal aan op deze aansluiting om de parameter SPEED in realtime te regelen. Verbind het expressiepedaal met een kabel met ¼" TRS-connectoren.
- DC IN** – Sluit een standaard 9 V / 300 mA voeding aan op deze aansluiting. Voeding niet inbegrepen.

Batterijbediening

UNI-VIBE kan ook worden gevoed met een enkele 9 V-batterij. Maak de achterste schroeven los tot dat het achterpaneel openzwaait, en installeer de batterij door de batterijterminals in de batterijklem te drukken.

[SE] Steg 2: Kontroller

- VOLUME** – Kontrollerar effektens totala nivå.
- INTENSITY** – Kontrollerar effektens djup.
- SPEED** – Kontrollerar effektens svephastighet.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Tryck för att växla mellan CHORUS- och VIBRATO-lägen. De matchande LED-lamporna kommer att lysa för att visa vilket läge som är aktivt. CHORUS-läget delar signalen för att skapa en fasningsseffekt som liknar en roterande högtalare. VIBRATO-läget böjer tonhöjden upp och ner för att skapa en pulserande textur.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Tryck för att aktivera effekten. LED-lamporna strax ovanför knapparna kommer att lysa när effekten är aktiv.
- INST** – Anslut ditt instrument till denna kontakt med instrumentkabel med ¼" TS-kontakter.
- OUTPUT** – Skicka signalen till din förstärkare eller till andra pedaler via instrumentkabel med ¼" TS-kontakter.
- FOOT CONTROL** – Anslut en expressionspedal till denna kontakt för att kontrollera SPEED-parametern i realtid. Anslut expressionspedalen med en kabel med ¼" TRS-kontakter.
- DC IN** – Anslut en standard 9 V / 300 mA strömförsörjning till denna kontakt. Strömförsörjning ingår ej.

Batteridrift

UNI-VIBE kan även drivas med ett enda 9 V batteri. Lossa de bakre skruvarna tills bottenplattan svänger upp, och installera batteriet genom att trycka på batterikontakterna i batteriklippet.

[PL] Krok 2: Sterowanica

- VOLUME** – Kontroluje ogólny poziom efektu.
- INTENSITY** – Kontroluje głębokość efektu.
- SPEED** – Kontroluje szybkość przetwarzania efektu.
- CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH** – Naciśnij, aby przełączyć się między trybami CHORUS i VIBRATO. Pasujące diody LED zostaną włączone, aby pokazać, który tryb jest aktywny. Tryb CHORUS dzieli sygnał, tworząc efekt fazowy podobny do obrotowej kolumny głośnikowej. Tryb VIBRATO wygina dźwięk w górę i w dół, tworząc pulsującą teksturę.
- EFFECT FOOTSWITCH** – Naciśnij, aby aktywować efekt. Dioda LED tuż nad przełącznikiem zostanie włączona, gdy efekt będzie aktywny.
- INST** – Podłącz swoje instrumenty do tego gniazda za pomocą kabli instrumentowych z wtyczkami ¼" TS.
- OUTPUT** – Wyślij sygnał do swojego wzmacniacza lub innych pedałów za pomocą kabli instrumentowych z wtyczkami ¼" TS.
- FOOT CONTROL** – Podłącz pedał ekspresyjny do tego gniazda, aby w czasie rzeczywistym kontrolować parametr SPEED. Podłącz pedał ekspresyjny za pomocą kabla z wtyczkami ¼" TRS.
- DC IN** – Podłącz standardowe źródło zasilania 9 V / 300 mA do tego gniazda. Źródło zasilania nie jest dołączone.

Zasilanie baterijne

UNI-VIBE can also be powered using a single 9 V battery. Loosen the rear screws until the backplate swings open, and install the battery by pressing the battery terminals into the battery clip.

[JP] ステップ 2: コントロール

- ボリューム (VOLUME)** - エフェクトの全体的なレベルを制御します。
- インテンシティ (INTENSITY)** - エフェクトの深さを制御します。
- スピード (SPEED)** - エフェクトのスウィープ速度を制御します。
- コーラス/ビブラートフットスイッチ (CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH)** - コーラスモードとビブラートモードを切り替えるために押します。一致する LED が点灯し、アクティブなモードを示します。コーラスモードは信号を分割して回転するスピーカーに似た位相効果を作り出します。ビブラートモードは音高を上下に曲げて脈動的なテクスチャを作り出します。
- エフェクトフットスイッチ (EFFECT FOOTSWITCH)** - エフェクトをアクティブにするために押します。スイッチの上部にある LED がエフェクトがアクティブであることを示します。
- インストゥルメント (INST)** - ¼" インチ TS コネクタを使用して楽器ケーブルで楽器をこのジャックに接続します。
- アウトプット (OUTPUT)** - ¼" インチ TS コネクタを使用した楽器ケーブルで信号をアンプまたは他のペダルに送ります。
- フットコントロール (FOOT CONTROL)** - エクスプレッションペダルをこのジャックに接続して、リアルタイムでスピードパラメータを制御します。¼" インチ TRS コネクタを使用したケーブルでエクスプレッションペダルを接続します。
- DC IN** - 標準の 9 V / 300mA 電源をこのジャックに接続します。電源は含まれていません。

NL

SE

PL

JP

バッテリーの動作

UNI-VIBE は単一の 9V 電池でも動作することができます。後部のネジを緩め、バックプレートが開くまで後ろにスイングさせ、バッテリーターミナルをバッテリークリップに押し込んでバッテリーを取り付けてください。

〔CN〕 第二步: 控制

1. **音量 (VOLUME)** - 控制效果的整体级别。
2. **强度 (INTENSITY)** - 控制效果的深度。
3. **速度 (SPEED)** - 控制效果的扫描速率。
4. **合唱 / 颤音脚踏开关 (CHORUS / VIBRATO FOOTSWITCH)** - 按下切换合唱和颤音模式。匹配的 LED 指示灯会亮起, 显示当前的模式。合唱模式将信号分割, 创建类似旋转音箱的相位效果。颤音模式会使音高上下弯曲, 创造出脉动的音质。
5. **效果脚踏开关 (EFFECT FOOTSWITCH)** - 按下以启动效果。当效果处于激活状态时, 开关上方的 LED 指示灯将亮起。
6. **INST** - 使用带有 ¼" 英寸 TS 连接器的乐器电缆将乐器插入此插孔。
7. **输出 (OUTPUT)** - 通过带有 ¼" 英寸 TS 连接器的乐器电缆将信号发送至放大器或其他效果器。
8. **脚控 (FOOT CONTROL)** - 将表达踏板插入此插孔, 以实时控制速度参数。使用带有 ¼" 英寸 TRS 连接器的电缆连接表达踏板。
9. **DC IN** - 将标准 9V / 300 mA 电源适配器连接到此插孔。电源适配器不包含在内。

电池供电

UNI-VIBE 也可以使用一节 9V 电池供电。松开后部螺丝, 使后盖摆开, 然后将电池端子插入电池夹即可安装电池。

Specifications

Connections

Inst	
Connector	1 x ¼" TS, unbalanced
Impedance	47 kΩ
Output	
Connector	1 x ¼" TS, unbalanced
Impedance	100 kΩ
Maximum output level	+2.0 dBu
Foot control	1 x ¼" TRS jack, 1 V / oct.
Control voltage range	0 V to +5 V

Controls

Volume	1 x rotary knob
Intensity	1 x rotary knob
Speed	1 x rotary knob
Effect on/ off	1 x footswitch
Chorus/ vibrato switch	1 x footswitch

System

Frequency response	20 Hz to 20 kHz (+0 / -0.3 dB)
Signal-to-noise ratio	> 66 dB
Overall gain	+2.8 dBu

Power Supply/ Voltage

Power input	Standard 9 V DC, centre negative, > 300 mA (not included)
Power consumption	0.9 W

Dimensions/ Weight

Dimensions (H x W x D)	120.02 x 106.26 x 56.50 mm (4.73 x 4.18 x 2.22")
Weight	578 g (1.27 lbs)

* Due to continuous development, these specifications are subject to change without notice.

Other important information

EN Important information

1. Register online.

Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections.

Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

ES Aspectos importantes

1. Registro online.

Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne.

Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet.musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement.

Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet.musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren.

Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertriebler Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online.

Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com. Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso.

Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online.

Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento.

Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione.

Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online.

Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

SE Viktig information

1. Registrera online.

Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe- auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online.

Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, przesyłaj zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230Vと120Vの2つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe デイラーがお客様のお近くにならないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

CN 其他的重要信息

1. 在线注册. 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作. 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接. 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

NL

SE

PL

JP

CN

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer UNI-VIBE

Responsible Party Name: **Music Tribe
Commercial NV Inc.**
Address: **122 E. 42nd St.1,
8th Floor NY, NY
10168, United States**
Email Address: **legal@musictribe.com**

UNI-VIBE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom

We Hear You