


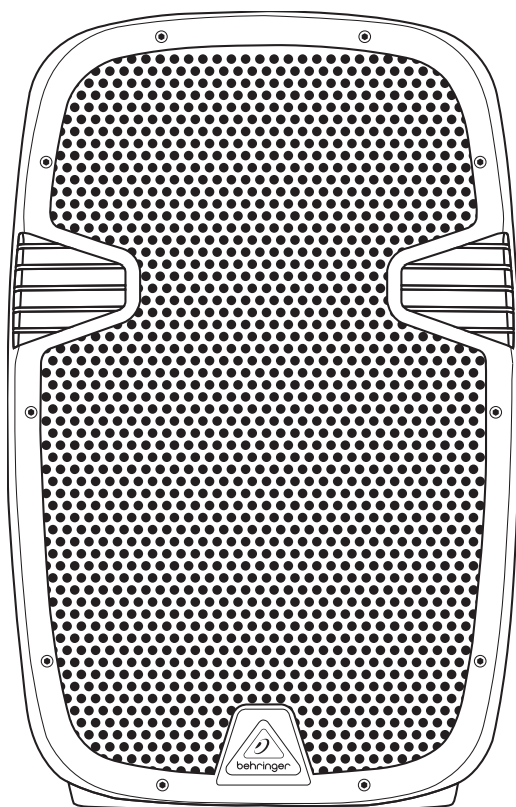

PK112A/PK115A

Active 600/800-Watt 12/15" PA Speaker System with Built-in Media Player, Bluetooth® Receiver and Integrated Mixer

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピ

ンが一本ついて 있습니다。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 35℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

**22. 警告**

バッテリーを体内 に入れないでくだ さい。化学火傷注意

本製品にはコイン型／ボタ ン型電池が含まれます。 コイン型／ボタン型電池を 飲み込んだり、体内に入っ てしまった場合、2 時間以内に 重度で致命的な内部火傷を負い、死に至る危険性が あります。

未使用または使用済みの電 池は、子どもの手の届かな いところに保管してくだ さい。

バッテリー収納部がきちん と閉まらない場合は製品の 使用を停止し、子どもの手の届かないところに置いて ください。

バッテリーを飲み込んでし まったり、バッテリーが体 内に入ってしまった場合、ただちに病院で診察を受け てください。

バッテリー交換時、不適合 なバッテリーを使用する と、安全装置が無効になります! 同一の製品または、 同等の製品で交換してくだ さい。

不適な型式のバッテリー を使用した場合、出火や爆 発の恐れがあります。

バッテリーを火や熱い炉に 廃棄したり、機械破砕や切 断したりすると、爆発の恐れがあります。

バッテリーを、極度の高温 環境に置いておくと、爆発 したり、易燃性の液体また はガスが漏れる恐れがあり ます。

バッテリーは、極度に気圧 の低い場所では爆発した り、易燃性の液体または ガスが漏れる恐れがあり ます。

**23. 警告**

バッテリー (バッテリーパック または取り付けられているバッテリー) は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりません。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP


PK112A/PK115A コントロール

JP

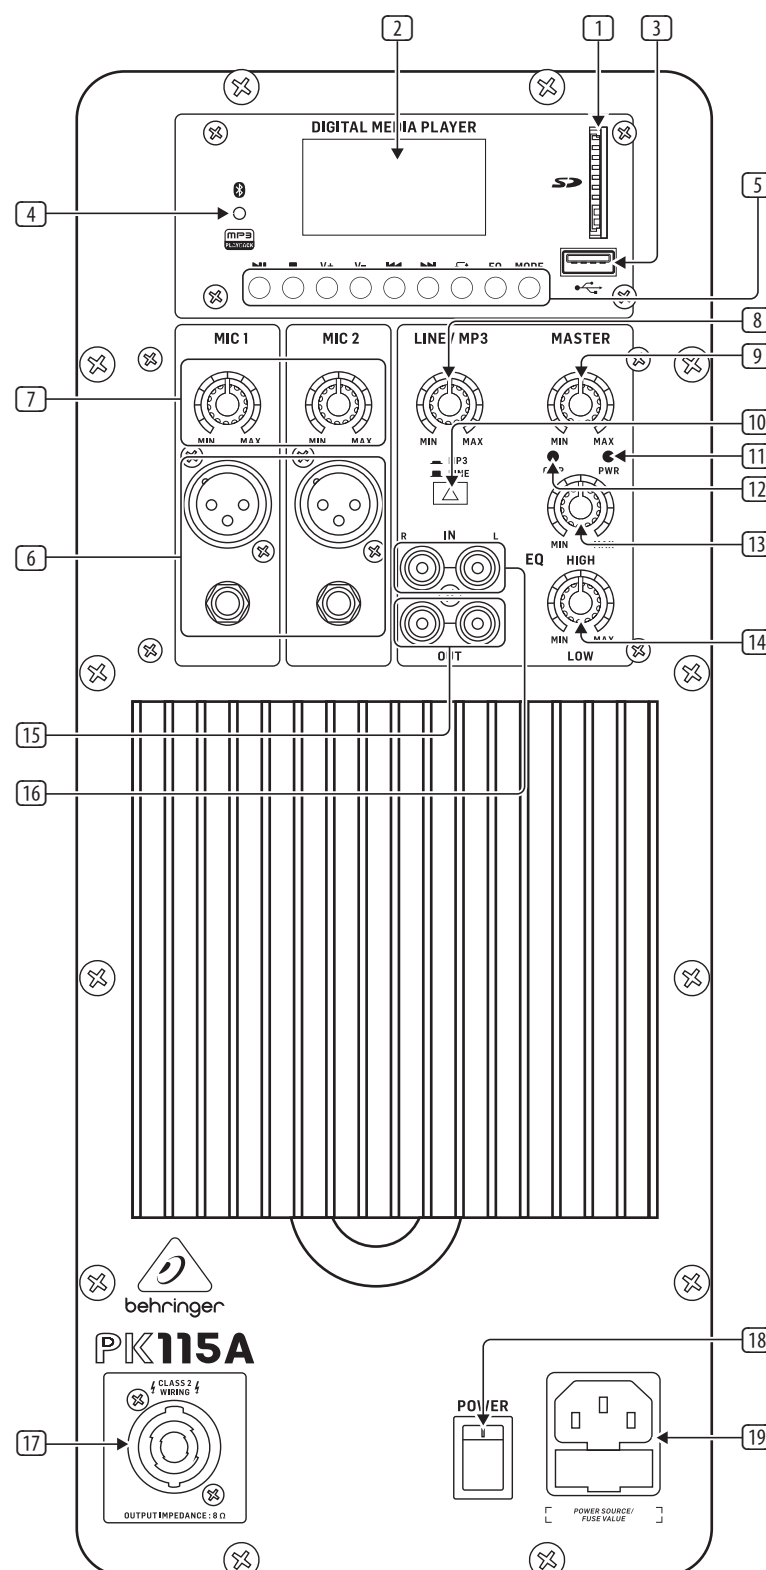

ステップ 1: コントロール

- ① **SD/MMC** スロットを使用すると、SD (セキュアデジタル) または MMC (マルチメディアカード) フラッシュメモリカードに保存されているデジタルオーディオファイルを再生できます。
- ② **LED DISPLAY** 現在のファイルと再生設定を表示します。
- ③ **USB** 入力を使用すると、USB スティックに保存されているオーディオファイルを再生できます。
- ④ **INFRARED RECEIVER** リモコンに接続します。
- ⑤ **DIGITAL MEDIA PLAYER USB** および SD/MMC の場合、次の再生コントロールが提供されます。
- ⑥ **MIC 1/2** ジャックは、XLR、バランス型 1/4" TRS、またはアンバランス型 1/4" TS コネクタを使用したケーブルを使用するデバイスからのオーディオ信号を受け入れます。
- ⑦ **MIC 1/2** ノブは、MIC 1/2 ジャックの入力レベルを制御します。
- ⑧ **LINE/MP3** ノブは、LINE IN 信号と MP3 信号の音量レベルを制御します。
- ⑨ **MASTER** レベルコントロールは、最終的なスピーカーの音量を調整します。
- ⑩ **MP3/LINE** スイッチは、MP3 プレーヤーまたは LINE IN オーディオソースを切り替えます。
- ⑪ **PWR LED** オーディオシステムが電源に接続され、電源がオンになると点灯します。
- ⑫ **CLIP LED** 内部リミッターが信号のピークに反応していることを示すために点灯します。
- ⑬ **TREBLE** ノブはスピーカーユニットの高音域のレベルを調整します。
- ⑭ **BASS** ノブはスピーカーユニットの低音周波数のレベルを調整します。
- ⑮ **LINE OUT** 接続は、RCA コネクタ付きのオーディオケーブルを使用して、不平衡ステレオ信号を外部デバイスに送信します。
- ⑯ **LINE IN** 接続は、RCA コネクタ付きのオーディオケーブルを使用して、外部デバイスからの不平衡ステレオ信号を受け入れます。
- ⑰ **EXTENSION OUTPUT** プロフェッショナルなツイストロックコネクタ付きのスピーカーケーブルを使用して、追加のスピーカーキャビネット(最小合計負荷 8Ω) を接続して駆動できます。
- ⑱ **POWER** スイッチはユニットのオンとオフを切り替えます。

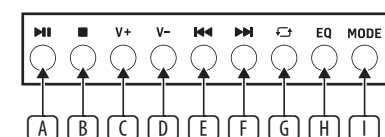


- A. **PLAY/PAUSE:** を押して、再生、一時停止、または検索します。
- B. **STOP PLAYBACK:** を押してオーディオの再生を停止します。
- C. **VOLUME UP:** を押して MP3 再生音量を上げます。
- D. **VOLUME DOWN:** を押して、MP3 再生音量を下げます。
- E. **BACK:** 1 回押すと、前の曲またはフォルダに移動します。
- F. **FORWARD:** 1 回押すと、次の曲またはフォルダに移動します。
- G. **REPEAT:** を押して、1 つ、ランダム、フォルダ、またはすべての繰り返しモードから選択します。
- H. **EQ:** を押して EQ 機能をアクティブにし、EQ プリセット(ノーマル (NOR)、ポップ (POP)、ロック (ROC)、ジャズ (JAZ)、クラシック (CLA)、カントリー (CUN)) から選択します。
- I. **MODE:** を押して、MP3 再生のソースとして USB ジャックまたは SD/MMC/BLUETOOTH スロットのいずれかを選択します。

! オーディオシステムをオンにする前に、すべてのレベルコントロールを最小に設定する必要があります。システムの電源がオンになったら、スピーカーとアンプの損傷を防ぐために、入力レベルをゆっくりと上げます。

⑱ **AC INPUT** ソケットは付属の IEC 電源ケーブルを受け入れます。

リモコン

- ① **STOP** ボタンは、デジタルメディアプレーヤーのオンとオフを切り替えます。
- ② **MODE** ボタンは、再生のソースとして USB と SD/MMC/Bluetooth を切り替えます。
- ③ **MUTE** ボタンは音をミュートします。
- ④ **BACK** ボタンは前のトラックにスキップして戻ります。
- ⑤ **FORWARD** ボタンは次のトラックにスキップします。
- ⑥ **PLAY/PAUSE** ボタンは、オーディオファイルの再生を開始および停止します。
- ⑦ **VOL-** ボタンを押すと音量が下がります。
- ⑧ **VOL+** ボタンを押すと音量が上がります。
- ⑨ **EQ** ボタンは EQ 機能をアクティブにし、EQ プリセット(ノーマル (NOR)、ポップ (POP)、ロック (ROC)、ジャズ (JAZ)、クラシック (CLA)、カントリー (CUN)) から選択します。
- ⑩ **100+** ボタンは 100 トラック先にジャンプします。
- ⑪ **200+** ボタンは 200 トラック先にジャンプします。
- ⑫ **NUMERIC KEYPAD** さまざまな機能の値を入力できます。

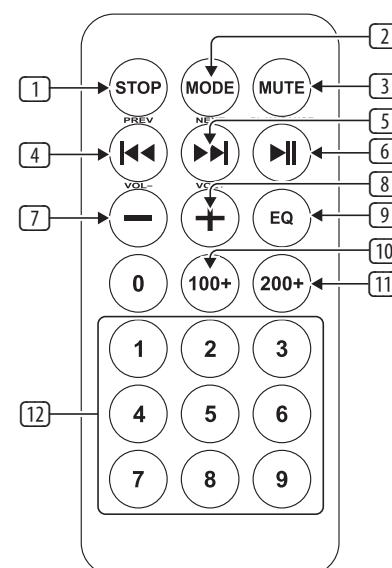


JP PK112A/PK115A はじめに

ステップ 2: はじめに

1 スピーカーを希望の場所に置きます。

2 図のようにすべてのコントロールを設定します。HIGH および LOW EQ ノブを 12 時の中央位置に設定します。MIC 1/2、LINE/MP3、および MASTER ノブは、反時計回りの完全な位置で最小レベルに設定されます。

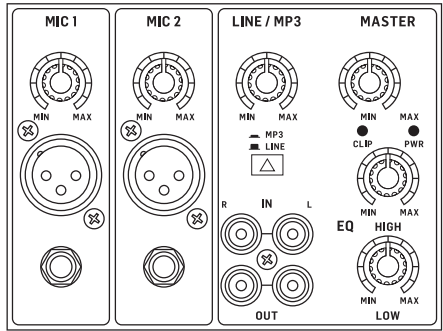

3 必要なすべての接続を行います。まだ電源を入れないでください。

4 オーディオソース（ミキサー、マイク、楽器）をオンにします。

5 POWER スイッチを押してスピーカーの電源を入れます。PWR LED が点灯します。

6 USB デバイスまたはデジタルオーディオファイル付きの SD/MMC フラッシュメモリカードをそれぞれの USB または SD/MMC 接続に挿入します。

7 DIGITAL MEDIA PLAYER セクションのコントロールを使用して、USB スティックまたは SD/MMC カードからデジタルオーディオファイルを選択し、PLAY/PAUSE ボタンを押して再生を開始します。

8 LINE/MP3 コントロールを約 50 % の位置まで回します。

9 快適な音量レベルが見つかるまで、MASTER ノブを時計回りに回します。

10 MIC 1/2 XLR および 1/4" ジャックに接続されているデバイスの場合、その MIC チャンネルの MIC 1/2 ノブを調整しながら、アナログオーディオソースを再生するか、マイクに通常のレベルから大音量で話します。音が歪む場合、音がきれいになるまで MIC 1/2 ノブを下げます。

11 ステレオ LINE IN RCA ジャックに接続されているデバイスの場合、まずデバイスの出力レベルを約50%に設定してから、再生を開始します。

12 LINE/MP3 つまみを回して、LINE IN RCA ジャックの音量レベルを調整します。

注意：LINE IN ジャックと MP3 プレーヤーは同じ LINE/MP3 レベルノブを共有しているため、希望のサウンドバランスを実現するために、外部デバイスで直接音量出力を調整する必要がある場合があります。

13 MASTER ノブを使用して最終的な音量調整を行います。

14 必要に応じて、HIGH および LOW EQ ノブを調整して、高音域と低音域の周波数を好みに合わせてブーストまたはカットします。

拡張スピーカーキャビネットの使用

1 MASTER ノブを反時計回りに完全に最小設定に設定して、ユニットの電源がオフになっていることを確認します。

2 EXTENSION OUTPUT ジャックからスピーカーキャビネットの入力までプロのツイストロックコネクタを備えたスピーカーケーブルを配線します。ツイストロックコネクタは、偶発的な切断を防ぐために所定の位置にしっかりととはまります。

3 希望の音量レベルに達するまでオーディオを再生しながら、MASTER ノブを時計回りにゆっくり回します。

⚠ 拡張キャビネットの合計インピーダンスが最低 8 Ωであることを確認してください。

Bluetooth ペアリング

PK112A/PK115A を Bluetooth デバイスに接続するには、次の手順を使用します。

1 MODE ボタンを押して Bluetooth (bt) モードを選択し、Bluetooth ペアリングプロセスをアクティブにします。

2 Bluetooth オーディオデバイスで Bluetooth を有効にします。

3 Bluetooth デバイスが接続を検索していることを確認してください。

4 デバイスがスピーカーを検出したら、Bluetooth デバイスのメニューから PK112A/PK115A を選択します。

5 Bluetooth デバイスにアクティブな接続が表示されるまで待ちます。

6 Bluetooth デバイスの出力音量を約 50 % に設定します。

7 Bluetooth デバイスでオーディオの再生を開始します。

8 LINE/MP3 ノブを使用して、Bluetooth の音量と他のオーディオのバランスを取ります。

9 MASTER つまみを調整して、希望の最終音量を設定します。

技術仕様

PK112A		PK115A
増幅器		
最大出力電力	600 W*	800 W*
タイプ	クラス AB	
ラウドスピーカーシステムデータ		
ウーファー	12" (312 mm) LF ドライバー	15 インチ (386 mm) LF ドライバー
ツイーター	1 インチ (25.5 mm) HF 圧縮ドライバー	
周波数応答	20 Hz ～ 20 kHz (-10 dB)	
音圧レベル (SPL)	最大 95 dB	
オーディオ接続		
MP3 再生	USB/SD/TF	
ファイルシステム	FAT 16、FAT 32	
フォーマット	MP3/WMA/WAV/FLAC/APE	
ビットレート	32 ～ 800 kbps	
サンプルレート	44.1 kHz	
入力	1 x XLR/ ¼" TRS コンボジャック	
入力インピーダンス	22 kΩ バランス	
ラインイン	1 x ⅛" (3.5 mm) TRS、ステレオ	
入力インピーダンス	8.3 kΩ	
補助	2 x RCA	
入力インピーダンス	8.3 kΩ	
補助アウト	2 x RCA	
出力インピーダンス	100 kΩ、不平衡	
SD カードスロット		
カードメモリー	最大 32 GB をサポート	
ブルートゥース**		
周波数範囲	2402 MHz ～ 2480 MHz	
チャンネル番号	79	
バージョン	Bluetooth 仕様 4.2 準拠	
互換性	A2DP 1.2 プロファイルをサポート	
最大 通信範囲	15 m (干渉なし)	
最大出力電力	10 dBm	
イコライザ		
高い	±12dB @ 10 kHz、シェルフ	
低	±12dB @ 100 Hz、シェルフ	
電源、電圧 (ヒューズ)		
アメリカ/カナダ	120 V～、60 Hz (F 5 AL 250 V)	
英国/オーストラリア/ヨーロッパ	220 ～ 240 V ～、50/60 Hz (F 2.5 AL 250 V)	
韓国/中国	220 ～ 240 V ～、50 Hz (F 2.5 AL 250 V)	
日本	100 V ～、50/60 Hz (F 5 AL 250 V)	
消費電力	220 W	
主電源接続	標準 IEC レセプタクル	
寸法/重量		
寸法 (H x W x D)	341 x 420 x 635 mm (9.6 x 11.6 x 17.1")	400 x 485 x 740 mm (11.6 x 13.97 x 12.5")
重量	12.5 kg (27.5 ポンド)	17.7 kg (39 ポンド)

*リミッターとドライバー保護回路に依存しない

**Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG、Inc。の登録商標であり、Behringer によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。

その他の重要な情報

JP

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

JP

CE

これにより Music Tribe は、この製品が指令 2014/53/EU、指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU、および改正 2015/863/EU、指令 2012/ に準拠していることを宣言します。19/EU、規則 519/2012 REACH SVHC および指令 1907/2006/EC。

EU DoC の全文は<https://community.musictribe.com/>で入手できます。

EU 代表: Music Tribe Brands DK A/S
住所: Gammel Strand 44 DK-1202 København K、デンマーク

UK 窓口: Music Tribe Brands UK Ltd.
所在地: 8階, 20 Farringdon Street, ロンドン EC4A 4AB, イギリス

We Hear You