
クイックスタートガイド

JP

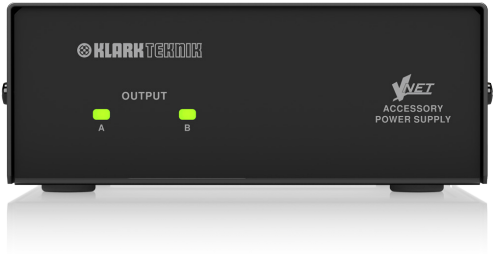

VNET INTERFACE POWER SUPPLY

Power Supply for VNET Interface Devices

V 3.0

KLARK TEKNIK

JP 安全にお使いいただくために

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR!

注意

感電の.恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイストロッキング プラグケーブル) を使用してください。

注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。

4. 指示に従ってください。

5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグにはニ本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。 電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または-登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

はじめに/主な機能


この製品は、さまざまな Klark Teknik VNET™ アクセサリに DC 電源を供給することを目的としています。便利で頑丈なスチールケースに収納されており、自立型で使用することも、ラックマウントキットを使用して、最大 2 つのコンパニオンアクセサリ製品と一緒に、すべてわずか 1U のラックスペースでラックに収納することもできます。

- 1 つまたは 2 つのアクセサリに電力を供給できます
- 頑丈なスチール製エンクロージャ
- 自立型またはラックマウント型のオプション


アクセサリの接続

この製品には 2 つの DC 出力があり、どちらも互換性のあるアクセサリに電力を供給するために使用できます。両方の出力を使用することにより、2 つのアクセサリに同時に電力を供給することができます。1 つの電源装置から電力を供給できるアクセサリは 2 つまでです。

図1に示すように、付属の 3.5 mm ジャックケーブルの 1 つを使用して、出力の 1 つをアクセサリの EXT DC ジャックに接続します。

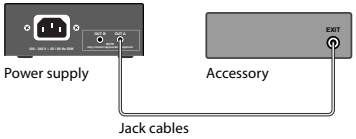

または、図 2 に示すように、2 本のジャックケーブルを使用して 2 つのアクセサリを接続します。

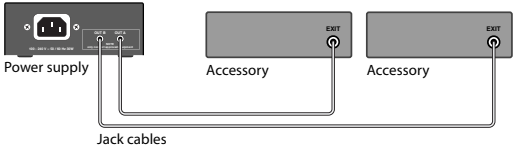

⚠ **警告:** デバイスを設置または操作する前に、電気および安全に関する情報について、下部エンクロージャーの外部の情報を参照してください。

JP


ラッキング

VNET™ インターフェースおよびアクセサリ電源は、自立型で使用できます。19インチラックに取り付ける場合は、アクセサリ取り付けキットを使用できます。アクセサリを取り付けキットパネルに取り付けるには、次の手順に従います。


1. 2 つのナットを取り外して、アクセサリを取り付けたい開口部を覆っている 2 つの取り付けブラケットと Lexan ブランキングシートを取り外します（これらとネジとワッシャーは保管してください）。




2. アクセサリの片側から 2 本のネジを外します。

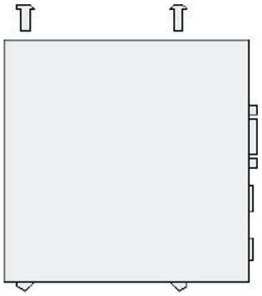

3. 2 で取り外した 2 本のネジを使用して、1 つの取り付けブラケットをアクセサリの側面に緩く取り付けます。「耳」を正面に向け、外側を向きます。

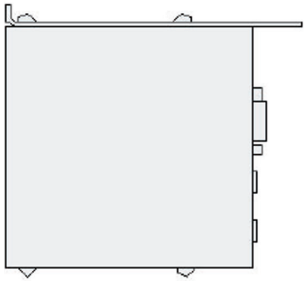

4. 反対側についても 2 と 3 を繰り返します。次に、蓋をユニットの背面に向かって最後まで押してから、ブラケットの耳を蓋の前端に合わせます。次にネジを締めます。

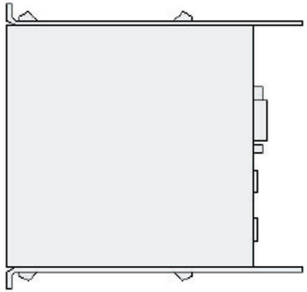

JP

5. 取り付けパネルの裏側まで取り付けブラケットを備えたアクセサリを提供し、1 で取り外した 2 セットのネジ、ワッシャ、およびナットを使用して所定の位置に固定します。



ブラケットの後端の穴は、必要に応じてケーブルタイオフポイントとして使用できることに注意してください。

操作

6. 電源装置には、出力ごとに 1 つのインジケータがあります。ユニットが正常に動作している場合、これらは両方とも点灯します。インジケータの 1 つが点灯しない場合は、出力が短絡している可能性があります。ジャックリードの両端が正しく接続されていること、ケーブルが損傷していないことを確認してください。

クイックスタート

- ジャックリードをアクセサリに接続します
- 主電源を接続します

JP

技術仕様

メイン	
入力範囲	100-240 V~
周波数	50/60 Hz
消費	30 W
接続	3 極 IEC
出力	
電圧	
公称 12 V DC	
電流	最大 500mA 出力ごと
接続	3.5 mm ジャック（チップ+）
環境	
温度	0 to +45 °C
湿度	0 to 80% RH (結露しないこと)
物理的	
寸法	45 x 117 x 117 (1.8 x 4.6 x 4.6")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

JP

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。