


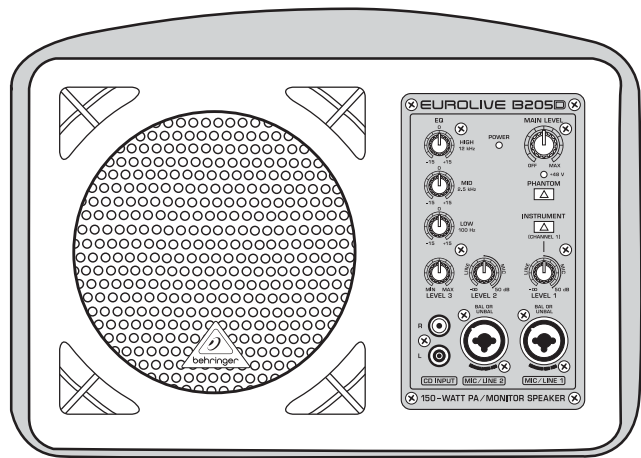

EUROLIVE B205D

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN



EUROLIVE B205D 连接应用

CN

第一步: 连接应用

连接话筒, 乐器及立体声音源。

多个音箱的连接

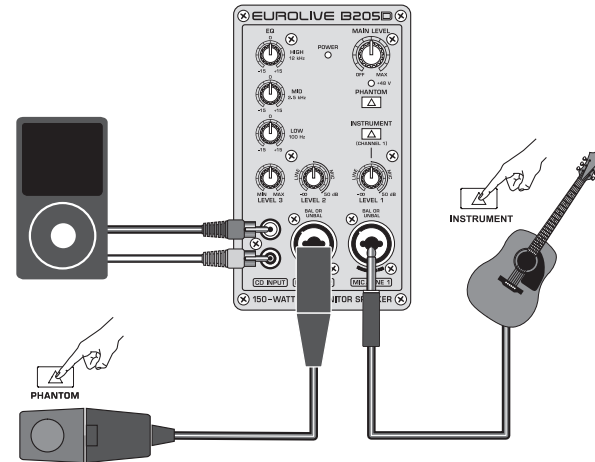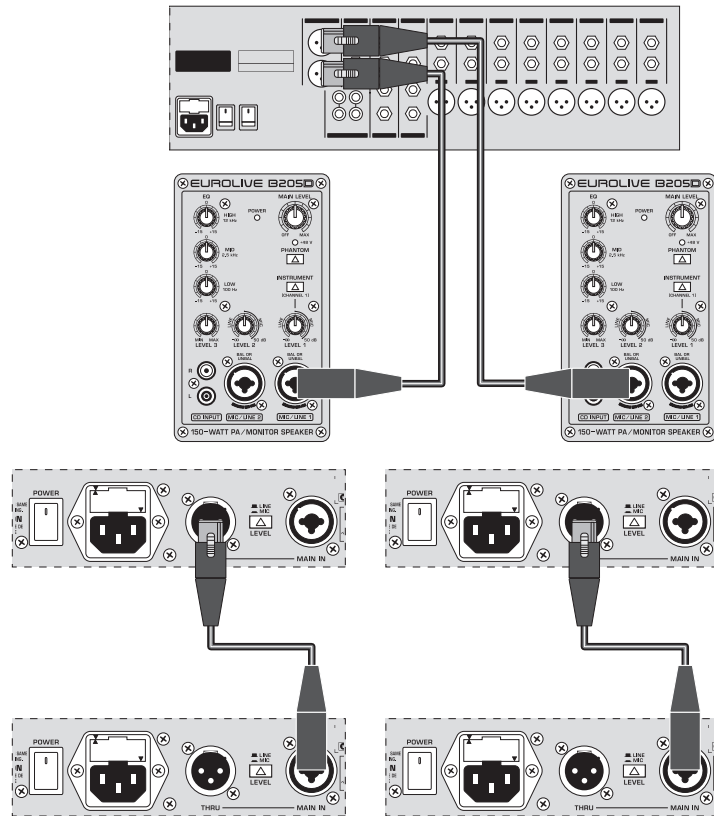

将 B205D 置于话筒支架上



CN EUROLIVE B205D 控制

第二步: 控制


POWER LED — 音箱开启时该指示灯点亮。

MAIN LEVEL — 调节总音量。

EQ — 衰减或提升高频, 中频及低频 ± 15 dB。

LEVEL 3 — 调节 CD INPUT RCA 接口的输入信号的灵敏度 (增益)。

CD INPUT — CD 播放器, MP3, DJ 调音台及其他线性电平音源的输入端。

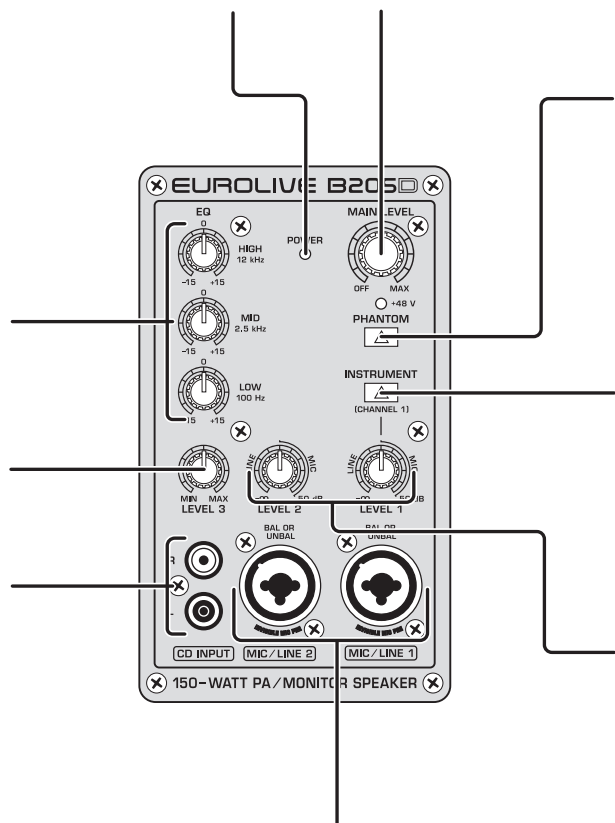

MIC/LINE INPUTS — (通道 1 及通道 2) — XLR, 平衡式 $\frac{1}{4}$ " TRS 或不平衡式 $\frac{1}{4}$ " TS 接口, 线性电平音源输入端。


PHANTOM — 为电容话筒供电的 48 V 幻象电源, 电容话筒可通过 MIC/LINE 输入端输入。使用幻象电源时幻象电源指示灯点亮。

INSTRUMENT — 按下此按钮可优化 MIC/LINE 1 输入端输入的信号, 来自乐器的不平衡式信号可接 $\frac{1}{4}$ " TS 接口。

LEVEL 1/LEVEL 2 — 调节 MIC/LINE 接口输入的信号灵敏度。

POWER SOURCE — 将随货供应的 IEC 电源线插入此接口。

HEAT SINK — 确保音箱后面留有足够的空间以免音箱过热。

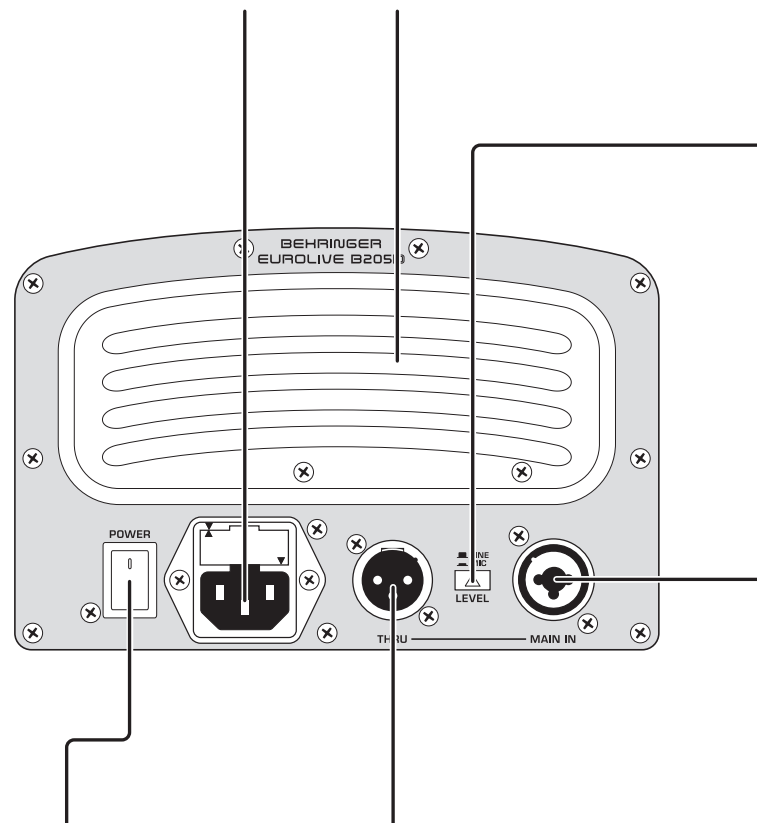

LEVEL — 调节从 THRU 端口发出的信号的电平。

MAIN IN — 用带有 XLR 插头 (female) 或平衡式 $\frac{1}{4}$ " TRS 插头的平衡式电缆连接另一个音箱 THRU 端的信号。


POWER SWITCH — 音箱电源开关, 用于启动与关闭音箱。

THRU — 用带有 XLR 插头 (male) 的平衡式电缆将信号发送到另一音箱或设备。THRU 接口可将来自 MAIN LEVEL 与 EQ 区的信号与 MAIN IN 输入端输入进来的信号合并在一起。


EUROLIVE B205D 使用

第三步: 使用

- 1** 将一个音箱 (或多个音箱) 放在需要的位置, 最好放在支架上作为个人的监听音箱使用。*

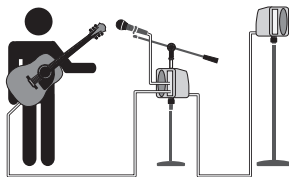


- 2** 所有的控制键设置为: EQ 旋钮设置为 50% (中心), MAIN LEVEL 及输入 LEVEL 旋钮均设置为最小如图所示。

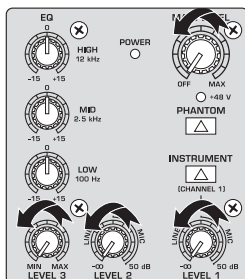


- 3** 将所有需要的设备均连接好。不要打开电源。

- 4** 启动音源 (调音台, 话筒, 乐器)。

- 5** 按下 POWER 开关启动音箱 (或多个音箱)。POWER LED (电源指示灯) 点亮。

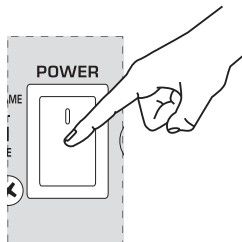

- 6** 将每个音箱的 MAIN LEVEL 旋钮设置为约 50% (若使用多个音箱, 每个音箱上的 MAIN LEVEL 旋钮必须分别调节)。

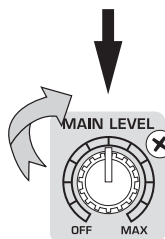

- 7** 用正常电平或较大电平 (音量) 演奏音源或对着话筒讲话。

- 8** 将每个通道的 LEVEL 旋钮调至理想音量。若信号失真, 请将通道的 LEVEL 旋钮音量调小一些。

- 9** 若有必要, 调节每个音箱上的 HIGH, MID 及 LOW EQ 旋钮以提升或衰减高频及低频以达到您想要的效果。

- 10** 最后用 MAIN LEVEL 旋钮调节总音量即可。

*需要麦克风支架适配器和 5/8" 螺纹适配器 (单独出售)

技术参数

放大器功率输出	
RMS 功率	125 瓦 @ 6 Ω
峰值功率	150 瓦 @ 6 Ω
喇叭尺寸	
尺寸	5.25 英寸 / 133.5 mm
音频输入	
通道 1: XLR / ¼" TRS 组合插孔	
灵敏度	-40 dBu 至 +4 dBu
输入阻抗	20 kΩ / 1 MΩ 可切换
通道 2: XLR / ¼" TRS 组合插孔	
灵敏度	-40 dBu 至 +4 dBu
输入阻抗	20 kΩ
频道 3: RCA 插孔	
灵敏度	-10 dBu 至 +4 dBu
输入阻抗	10 kΩ
幻影力量	
频道 2 和 3	+48 伏, 可切换
通道电平控制	
输入修剪	-∞ 至 + 30 dB
最高 输入电平	+22 dBu
链接	
直通	XLR 连接器, 麦克风 / 线路可切换
主要在	XLR / ¼" TRS 组合插孔
扬声器系统数据	
频率响应	65 Hz 至 18 kHz (-10 dB)
	95 Hz 至 12 kHz (-3 dB)
声压级	最高 113 dB 声压级 @ 1 m
限幅器	光学的
动态均衡器	处理器控制
均衡器	
高	12 kHz / ±15 dB
中	2.5 kHz / ±15 dB
低	100 Hz / ±15 dB
电源供应	
电压 (保险丝)	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz (T 3.15 A H 250 V)
欧洲	230 V~, 50 Hz (T 3.15 A H 250 V)
日本	100 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
能量消耗	最高 180 瓦
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	7.30 x 11.42 x 8.70 英寸 / 185 x 290 x 220 mm
重量	7 lbs / 3.20 kg

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You