



MS40/MS20

24-Bit/192 kHz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

CN

CN 其他的重要信息



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，MUSIC Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 COOLAUDIO 是 MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 musictri.be/warranty 网站查看完整的详细信息。


DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS40/MS20 控制

CN


控制

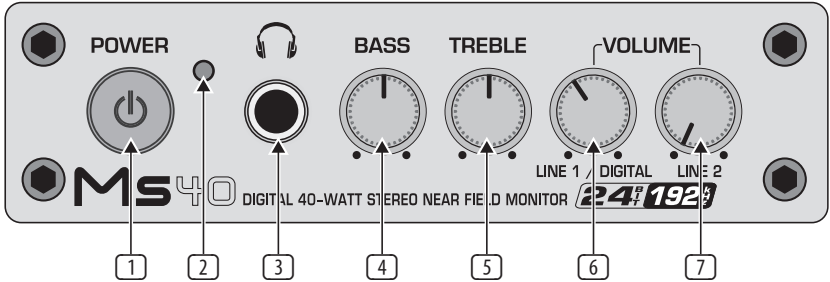

正面的操作元件 (右音箱)

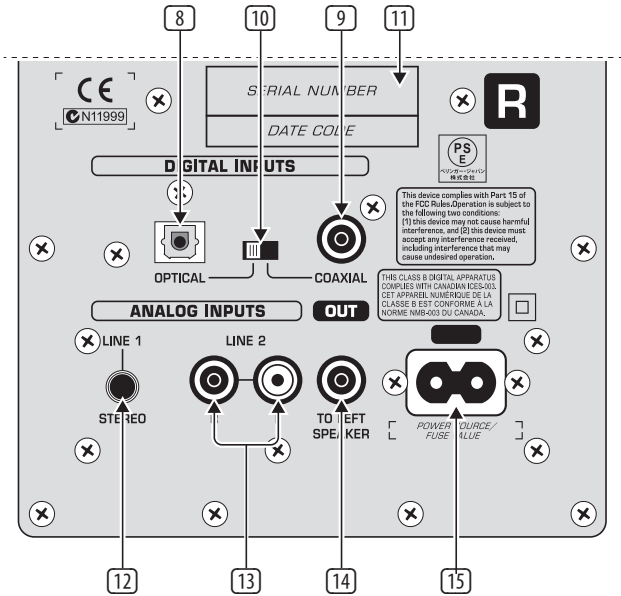

背面 (右音箱)

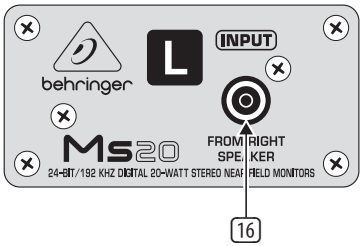

背面 (左音箱)

- 1

用 **POWER** 开关打开和关闭扬声器系统。
- 2

当机器接通电源时, 此发光二极管发亮。
- 3

请将你的耳机连接到 **PHONES** 输出端上 (6.3 mm 立体声插口), 以便能监听连接上的设备。
- 4

用 **BASS** 调节钮调节音频信号中的低音。
- 5

用 **TREBLE** 调节钮调节高音份额。
- 6

用 **LINE 1/DIGITAL** 调节钮调节输入端 **LINE 1** (12) 和数字输入端 (8) 及 (9) 的音量。
- 7

请用 **LINE 2** 调节钮调节输入端 **LINE 2** (13) 的音量。
- 8

OPTICAL 输入端。这里你可连接一根用来传导数字音频信号的光学电缆。
- 9

在 **COAXIAL** 输入端你可通过一根同轴电缆输入数字音频信号。
- 10

你可用开关选择数字输入端 (**OPTICAL** 或 **COAXIAL**)。
- 11

产品序号。
- 12

LINE 1 (3.5 mm 立体声微型插口) 可用于连接不停的声音源 (如 CD/MD 播放机)。
- 13

请你用 **LINE 2** (Cinch) 来连接声卡、键盘乐器或声音模块。
- 14

TO LEFT SPEAKER (到左扬声器) 插孔。请用随同供货的电缆来连接两个扬声器。
- 15

电源连接使用一个两极标准接口。
- 16

FROM RIGHT SPEAKER (从右扬声器) 接口。请将来自 **TO LEFT SPEAKER** 插孔的扬声器电缆连接在此。

CN

技术参数

MS40		MS20
Loudspeakers		
Tweeter	Ø 65 mm (2 ½"), 8 Ω	
Woofer	Ø 120 mm (4 ¾"), 4 Ω	Ø 92 mm (3 ⅝"), 4 Ω
Audio Inputs		
Line 1	⅛" TRS stereo, impedance 20 kΩ	
Line 2	2 RCA, impedance 20 kΩ	
Digital Inputs		
Optical	TOSLINK	
Coaxial	RCA	
Converter	24-bit	
Sample rate	< 192 kHz	
System Specifications		
Output power	2 x 20 W	2 x 10 W
Frequency response	50 Hz to 25 kHz	65 Hz to 25 kHz
Power Supply		
Mains voltages		
USA/Canada	120 V~, 60 Hz	
Europe/U.K./Australia	230 V~, 50 Hz	
China	220 V~, 50 Hz	
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz	
General export model	120/230 V~, 50 - 60 Hz	
Power consumption	90 W	80 W
Physical		
Dimensions (H x W x D)	279 x 173 x 245 mm (11.0 x 6.8 x 9.6")	239 x 154 x 187 mm (9.4 x 6.1 x 7.4")
Weight	8.0 kg (17.6 lbs)	5.8 kg (12.8 lbs)

其他的重要信息

CN

其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 MUSIC Tribe 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 MUSIC Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Tribe 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You