Quick Start Guide

JP



EATON

Heritage Book-Shelf 10" Dual Concentric Hi Fi Loudspeaker
Based on Famous HPD Design

CHEVIOT

Heritage Floor-Standing 12" Dual Concentric Hi Fi Loudspeaker
Based on Famous HPD Design

ARDEN

Heritage Floor-Standing 15" Hi Fi Loudspeaker
Based on Famous HPD Design

V 1.0

TANNOY

JP 安全にお使いいただくために



注意

感電の.恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル(¼"TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. ニ極式プラグおよびアースタイプ **(**三芯**)** プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグにはニ本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 **(**アース**)** が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さ い。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。
15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、 電源プラグをコンセントから抜いてください。
16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。
18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。
19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。
20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。 電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。
21. 本装置は 45℃以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、 意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、 Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、 Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または-登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

前書き

音楽は、その最も純粋な本質を即座に損なう可能性のあるわずかな色合いなしに、その美しさ、細部、ニュアンスのすべてを体験する必要がある芸術形式です。本当に素晴らしいスピーカーデザインにより、スピーカーシステムはサウンドスケープからそれ自体を取り除き、ライブパフォーマンスと同じようにあなたを包み込むような方法で音楽を提示することができます。

1970 年代に、Tannoy は、スタジオエンジニアとオーディオファンが同様に高品質のオーディオを体験する方法を永遠に変えた一連のモニターを作成しました。Tannoy HPD シリーズは、すぐに史上最も愛されている Hi-Fi スピーカーの1つになりました。

Legacy Series Dual Concentric Hi-Fi Loudspeaker は、その前身へのオマージュではなく、当時は利用できなかった新しい、高級化されたドライバーとコンポーネントの実装を通じて、非常に透過的なパフォーマンスの Tannoy HPD の伝統をさらに高めます。簡単に言えば、レガシーシリーズは伝説的な HPD パフォーマンスを新世代の音楽愛好家に提供します。

JP


開梱

すべての梱包材を調べ、カートンに外部損傷の兆候がないか調べます。パッケージに過度の損傷があり、スピーカーに損傷が生じている証拠がある場合は、すぐに運送業者とサプライヤーに連絡してください。このような状況では、その後の検査のために常に梱包を保管してください。


次のように、スピーカーのペアのアクセサリパックの内容を確認します。

- バイワイヤーリンク (x4)
- カーペットスパイク (x8) –アーデンとシェビオットのみ
- スイベルフィート (x8) –アーデンとシェビオットのみ
- バンプオンラバーフィート (x4) –イートンのみ
- ウッドワックスの缶 (x1)
- 発泡ゴム製ポートチューブ栓のバッグ
- クイックスタートガイドのドキュメント

カートンの底を緩めます。端の葉を邪魔にならないように折り、4 つの角のパッキングピースを取り外して、スピーカーキャビネットの台座と底を露出させます。カートンからアクセサリパックを見つけて慎重に取り外します。

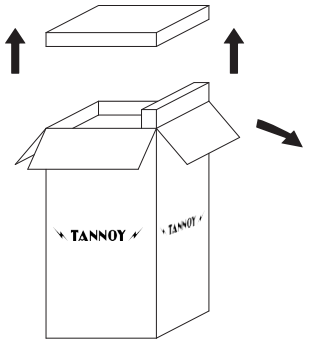

カートンとスピーカーを裏返し、キャビネットがカートン内の床に立つようにします。カートンを上に持ち上げて、スピーカーを表示します。

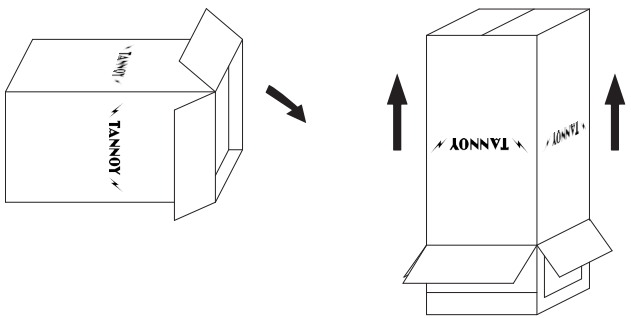

ポジショニング

お気に入りのリスニング位置がキャビネットの軸から約 15° になるようにスピーカーを配置します。両方のキャビネットの軸は、リスニング位置の少し前のポイントで交差する必要があります。スピーカーが壁やコーナーに近接していると、サウンドに影響することに注意してください。ステレオ画像の奥行きと低周波の音質を微調整するには、おそらくいくつかの実験が必要になります。壁の位置や部屋の角に近いと、非常に低い周波数の音響エネルギーが増加する効果があります。隣接する反射壁は、不要な反射を引き起こしてステレオイメージを混乱させる可能性があります。


最高の音響性能を体験し、その卓越したステレオ画像深度機能を完全に実現するには、スピーカーは、理想的には、側壁または反射面から少なくとも 1m、後壁から少なくとも 0.5m 離れた場所で使用する必要があります。

スピーカーのベースには、安定性を最大限に高めるダウンスパイク用のインサートが用意されています。提供されているスパイクは、スピーカーのベースにねじ込む必要があります。スピーカーが直立した位置に設置されている場合、スパイクはカーペットの織りの間を通過して、下の床に接触する必要があります。

スパイクを調整して安定性を最大にし、ロックナットをしっかりと締めますが、過度の力を加えないでください。

磨かれた木の床やその他の繊細な表面には、スパイクの下に配置するための金属製のカップが用意されています。

.

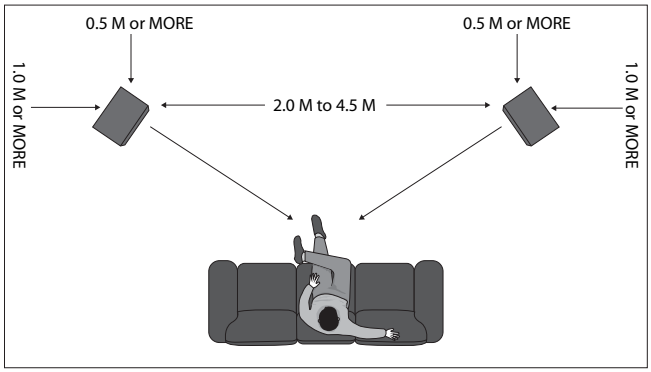


EN

接続

このマニュアルの製品仕様セクションを参照してください。これは、スピーカーに適合するアンプの許容電力範囲を明確に示しています。すべてのスピーカーシステムと同様に、電力処理はボイスコイルの熱容量の関数です。アンプをオーバードライブしないように注意する必要があります。これにより、出力が過負荷になり、「クリッピング」が発生します。または出力信号内の歪み。これを長期間行うと、スピーカーが損傷する可能性があります。一般に、ハードに動作しているが歪みのない高出力のアンプは、低出力のアンプよりもスピーカーに損傷を与えるリスクが少なくなります。継続的にクリッピング。また、出力電力の 90% 未満で動作する高出力アンプは、一般に、100% を達成するのに苦労している低出力の例よりもはるかに優れていることを覚えておいてください。

予算内で利用可能な最高品質のケーブルを常に使用してください。アンプからスピーカーに渡される高品質のオーディオ信号は、ケーブルへの要求において珍しいものです。広いダイナミックレンジと広い帯域幅の情報は、損失や信号障害を発生させることなく、少なくとも 10 アンペアのピーク電流を送信する機能と共存する必要があります。各スピーカーのケーブルは常に同じ長さにすることをお勧めします。ケーブルの構造は音質に影響を与える可能性があるため、耳とオーディオシステムに適したケーブルを見つけるために実験する準備をしてください。

単線モード

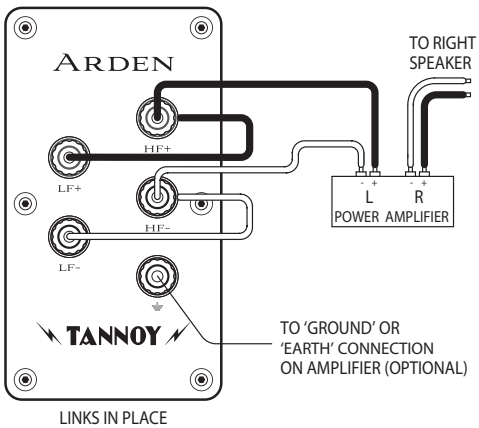

LINKS IN PLACE


まず、アクセサリパックに含まれているリンクを使用して、HF + 端子を LF + 端子に、HF- 端子を LF- 端子にリンクします。アンプの左チャンネルの正（プラス）端子（+ または赤でマーク）は、左スピーカーの正の HF 端子に接続する必要があります。左のスピーカーは、リスニングポジションからステレオペアを見たときの左側のスピーカーです。アンプの左チャンネルの負（マイナス）端子（ - または黒でマーク）は、左スピーカーの負の HF 端子に接続する必要があります。

右側のスピーカーに対してこの接続プロセスを繰り返します。アンプのプラス（+ または赤）はスピーカーのプラス（ + または赤）に接続し、マイナス（ - または黒）はマイナスに接続する必要があることに注意してください。CD プレーヤーなどの信号源を選択し、アンプのスイッチを入れ、ボリュームコントロールをゆっくりと上げて、両方のスピーカーが低音と高音の情報を再生していることを確認します。

アース接続：

にパフォーマンスをさらに最適化するには、不要な無線周波数干渉を減らすために、シールドまたはスクリーン付きスピーカーケーブルを使用します。スクリーニング終端は、スピーカーのアースまたはアース（緑）端子とアンプのアースまたはアース接続に接続する必要があります。または、スクリーン付きスピーカーケーブルを使用していないが、アース設備を利用したい場合は、スピーカーとアンプのアース端子の間に 1 本のケーブルを配線します。

バイワイヤーモード

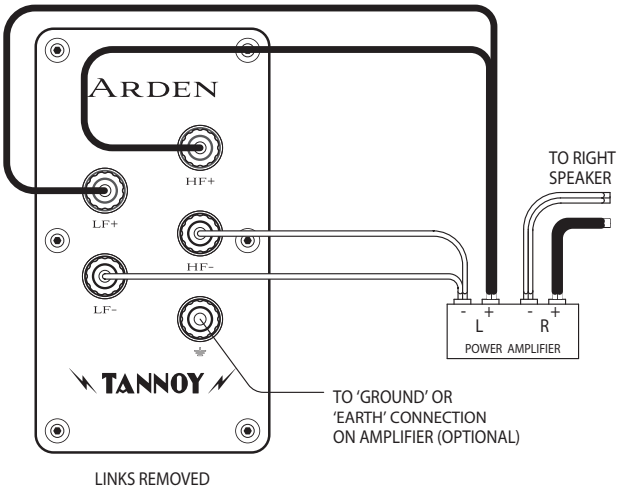

LINKS REMOVED


バイワイヤモードでは、リンクケーブルを使用しないでください。特別に設計されたバイワイヤースピーカーケーブルを使用すると、最良の結果が得られます。

アンプに 2 セットの出力端子が装備されていない場合は、ケーブルのアンプ側で左 LF + (正) と左 HF + (正) を一緒にねじります。これらをに接続します

アンプの左チャンネルのプラス端子は + (プラス) または赤でマークされています。左側の LF- (マイナス) ケーブルと HF- (マイナス) ケーブルを一緒にねじって、- (マイナス) または黒色のマークが付いたアンプの左側チャンネルのマイナス端子に接続します。スピーカーの端で、Left LF + および LeftLF- というラベルの付いたケーブルを左側のスピーカー LF 端子に接続し、ケーブルシースの極性マークに注意してください。次に、左 HF + と左 HF- を同じスピーカーの HF 端子に接続します。

このプロセスを繰り返して、右側のスピーカーをアンプの右側のチャンネル出力に接続し、極性が全体を通して正しいことをもう一度確認します。

バイアンプモード

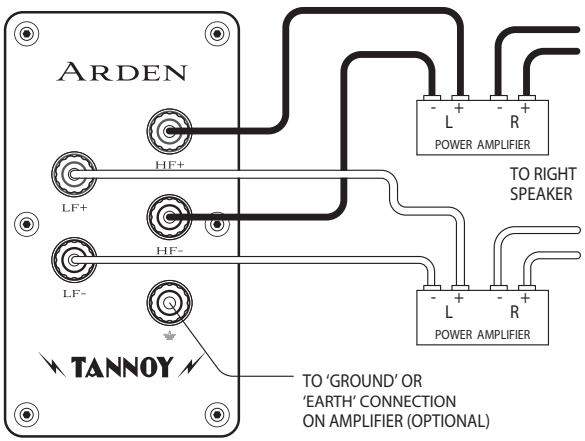

LINKS REMOVED

EN

バイアンプは、バイワイヤリングの原理をさらに 1 段階拡張します。この接続オプションでは、各スピーカーの低音信号と高音信号に別々のパワーアンプが使用されます。スピーカーのステレオペアには、同じタイプの 4 つのモノラル (または 2 つのステレオ) アンプが必要です。

2 つのステレオアンプを使用する場合は、一方のアンプが左右のスピーカーに低音情報を提供し、もう一方のアンプが高音情報を提供することをお勧めします。端子台にリンクケーブルを使用しないことが重要です。使用しないと、アンプが損傷する可能性があります。

高音の調整

各スピーカーには、取り外し可能なグリルの下のフロントバッフルにある 2 つのコントロールが取り付けられています。これらの大電流スイッチブロックには、ROLLOFF および ENERGY というラベルが付いています。彼らはすることができます

リスニングルームのさまざまな音響特性を補正するために使用されます。コントロールは、アンプのトーンコントロールが「フラット」または補正されていない位置にある状態で調整する必要があります。各スピーカーは個別に調整する必要があります。アンプのバランスコントロールを回転させて、最初に 1 つのスピーカーを選択し、次にもう 1 つのスピーカーを選択すると、これを最も簡単に実現できます。

エネルギー制御には 5 つの位置があります。これにより、高周波圧縮ドライブユニットの出力を、約 1kHz から 27kHz の周波数帯域で線形または「フラット」位置から増減できます。ロールオフコントロールには 5 つの位置 (+ 2 、レベル、-2 、-4 、および -6 dB / オクターブ) 、5kHz から 30kHz までの極端な高周波での調整を提供します。

エネルギー制御には棚効果がありますが、ロールオフ制御は極端な高周波応答の傾きを増減させます。スピーカーからの最もフラットで最も線形な応答は、両方のコントロールを LEVEL 位置に設定すると得られます。この位置は、最初のリスニングテストに使用する必要があります。高周波音の全体的な品質が目立つように思われる場合は、エネルギー制御の –1.5 または –3 の位置を試してください。高音域で音が落ち着いているように見える場合は、+ 1.5 または +3 の設定をお勧めします。エネルギー制御設定が確立されると、ロールオフ制御を調整して、必要に応じて極端な高周波成分を減少またはわずかに増加させることができます。

いずれかのコントロールをある位置から別の位置に移動することによって行うことができる変更は微妙であることを忘れないでください。プログラムの内容がほとんど含まれていないと、聞き取りにくい場合があります。

検討中の周波数帯。フルスペクトルのサウンドを備えたバランスの取れた音楽を選択してください。スピーカーがはっきりと見えなくなり、演奏だけが聞こえると、正しい設定が見つかります。

キャビネットケア

キャビネットは、厳選された堅い堅材のモールディングと一致する本物の木製のベニヤを利用して、厳格な基準に仕上げられています。木材は、乾いた布で、またはアクセサリパックで提供される専門のタンノイワックスなどの高品質の非シリコーン家具研磨剤を軽く塗布してのみ洗浄する必要があります。グリルクロスやラッカー仕上げのフロントバッフルを磨かないように注意してください。

すべての無垢材の家具に共通して、極端な熱、寒さ、さまざまな湿度にさらされると、木材がわずかに落ち着きます。したがって、スピーカーを保護することをお勧めしますそのような発生を防ぐための極端な環境。木材は、周囲光の紫外線にさらされると色が変わり、時間の経過とともに乾燥するため、定期的に提供されるワックスを木材に「供給する」必要があります。

.

技術仕様

JP

	EATON
システム	
周波数応答	40 Hz - 30 kHz ±6 dB
推奨アンプパワー	20 - 200 W
パワーハンドリング (IEC)	連続 100W、ピーク400 W
感度	89 dB (1 W @ 1 m)
インピーダンス	8 Ω
コンポーネント	
低周波デュアル同心円	1 x 10" (254 mm) 紙パルプコーン、ツインロール含浸ファブリックサラウンド。52mm (2") エッジ巻きボイスコイル
高周波デュアル同心円	1 x 1.3" (33 mm) アルミニウム / マグネシウム合金ドーム、エッジ巻きボイスコイル付き
クロスオーバー	
周波数	1.2 kHz
タイプ	バイワイヤード、ハードワイヤードパッシブ、低損失 2nd ローパスを注文する、1st ハイパスを注文する
調整	1 kHz から 30 kHz のシェルビングで ±3 dB、5 kHz から 30 kHz のスロープでオクターブあたり 2 dB から -6 dB
エンクロージャー	
タイプ	ツイン分散ポート
コネクタ	5 x 4 mm 24ct Tannoy カスタマイズされたバインディングポスト
寸法 H x W x D	543 x 376 x 278 mm (21.4 x 14.8 x 10.9")
正味重量	19.5 kg (42.9 lbs)
建設	合板内部ブレース付き 19 mm (¾") MDF- 大幅に減衰
終了	ウォールナット単板と高音響透明ナイロングリルカバー
アクセサリーパック (付属)	
	バイワイヤーブリッジコネクタ
	プレステージウッドワックス
	カーペットプロテクター
	ゴム足

	CHEVIOT
システム	
周波数応答	38 Hz - 30 kHz ±6 dB
推奨アンプパワー	20 - 250 W
パワーハンドリング (IEC)	125 W 連続、500 W ピーク
感度	91 dB (1 W @ 1 m)
インピーダンス	8 Ω
コンポーネント	
低周波デュアル同心円	1 x 12" (300 mm) 紙パルプコーン、ツインロール含浸ファブリックサラウンド。52mm (2") エッジ巻きボイスコイル
高周波デュアル同心円	1 x 1.3" (33 mm) アルミニウム/マグネシウム合金ドーム、エッジ巻きボイスコイル付き
クロスオーバー	
周波数	1.2 kHz
タイプ	バイワイヤード、ハードワイヤードパッシブ、低損失 2nd ローパスを注文する、1st ハイパスを注文する
調整	1 kHz から 30 kHz のシェルビングで ±3 dB、5 kHz から 30 kHz のスロープでオクターブあたり 2 dBから -6 dB
エンクロージャー	
タイプ	ツイン分散ポート
コネクタ	5 x 4 mm 24ct Tannoy カスタマイズされたバインディングポスト
寸法 H x W x D	887 x 448 x 288 mm (34.9 x 17.6 x 11.3")
正味重量	28 kg (61.6 lbs)
建設	合板内部ブレース付き 19 mm (¾ ") MDF- 大幅に減衰
終了	ウォールナット単板と高音響透明ナイロングリルカバー
アクセサリーパック (付属)	
	バイワイヤーブリッジコネクタ
	プレステージウッドワックス
	カーペットプロテクター
	調節可能な足

技術仕様

JP

	ARDEN
システム	
周波数応答	35 Hz - 30 kHz ±6 dB
推奨アンプパワー	20 - 300 W
パワーハンドリング (IEC)	150 W 連続、600 W ピーク
感度	93 dB (1 W @ 1 m)
インピーダンス	8 Ω
コンポーネント	
低周波デュアル同心円	1 x 15" (380 mm) 紙パルプコーン、ツインロール含浸ファブリックサラウンド。52 mm (2") エッジ巻きボイスコイル
高周波デュアル同心円	1 x 1.3" (33 mm) アルミニウム / マグネシウム合金ドーム、エッジ巻きボイスコイル付き
クロスオーバー	
周波数	1.1 kHz
タイプ	バイワイヤード、ハードワイヤードパッシブ、低損失 2nd ローパスを注文する、1st ハイパスを注文する
調整	1 kHz から 30 kHz のシェルビングで ±3 dB、5 kHz から 30 kHz のスロープでオクターブあたり 2 dB から -6dB
エンクロージャー	
タイプ	トリプル分散ポート
コネクタ	5 x 4 mm 24ct Tannoy カスタマイズされたバインディングポスト
寸法 H x W x D	937 x 602 x 390 mm (36.9 x 23.7 x 15.4")
正味重量	40.1 kg (88.2 lbs)
建設	合板内部ブレース付き 19 mm (¾") MDF- 大幅に減衰
終了	ウォールナット単板と高音響透明ナイロングリルカバー
アクセサリーパック (付属)	
	バイワイヤーブリッジコネクタ
	プレステージウッドワックス
	カーペットプロテクター
	調節可能な足

その他の重要な情報

JP

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。