


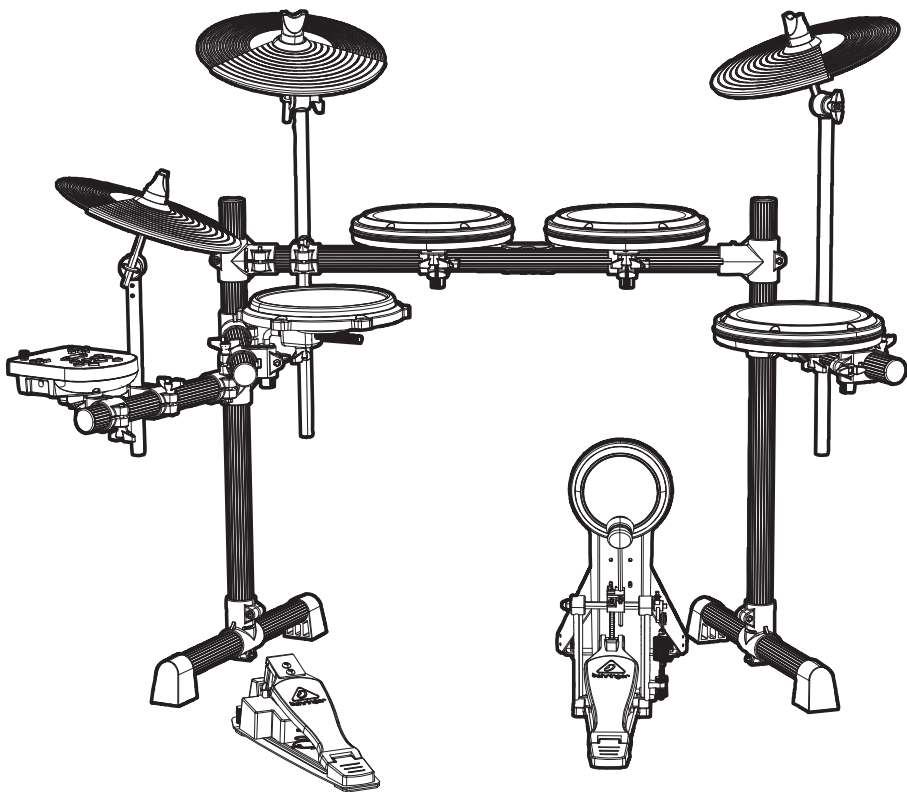

XD8USB

8-Piece Electronic Drum Set with 123 Sounds, 15 Drum Sets and USB Interface

警告
电击危险，
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。


法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

XD8USB 组件

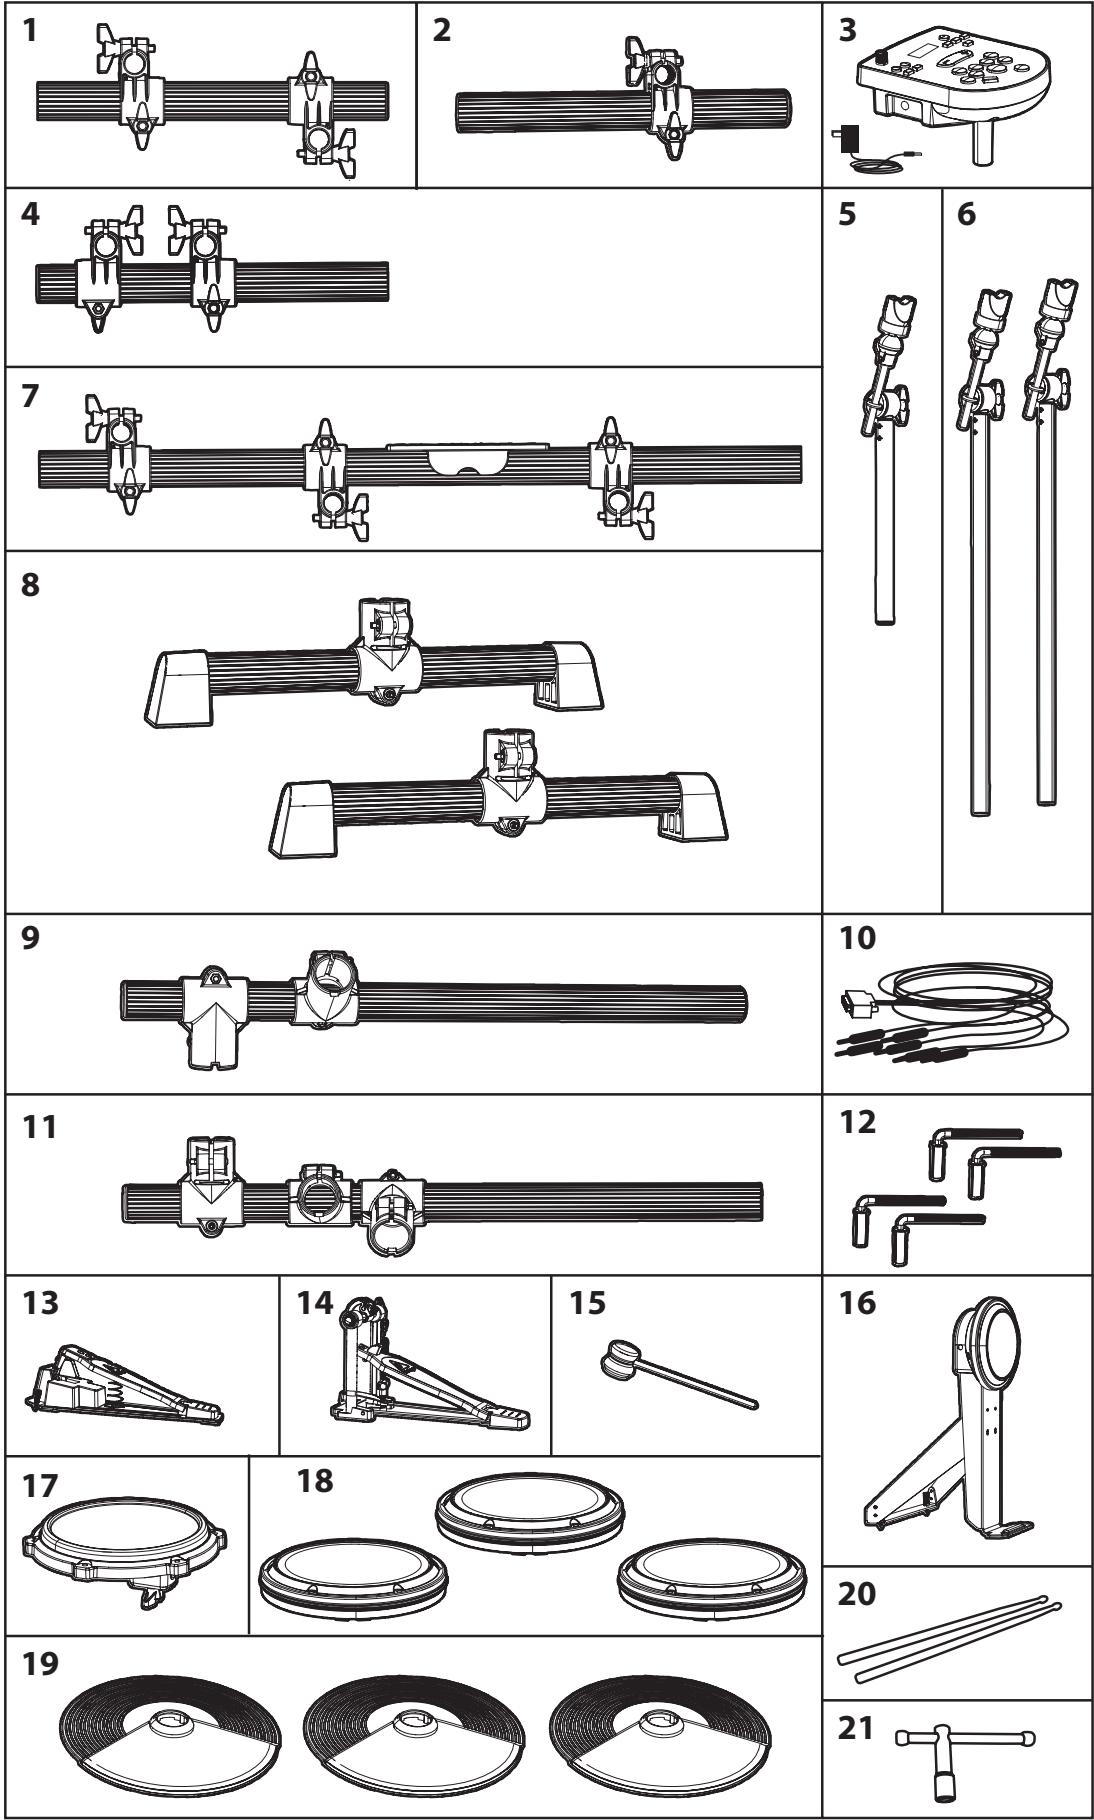


XD8USB 装配

步骤 1: 支架

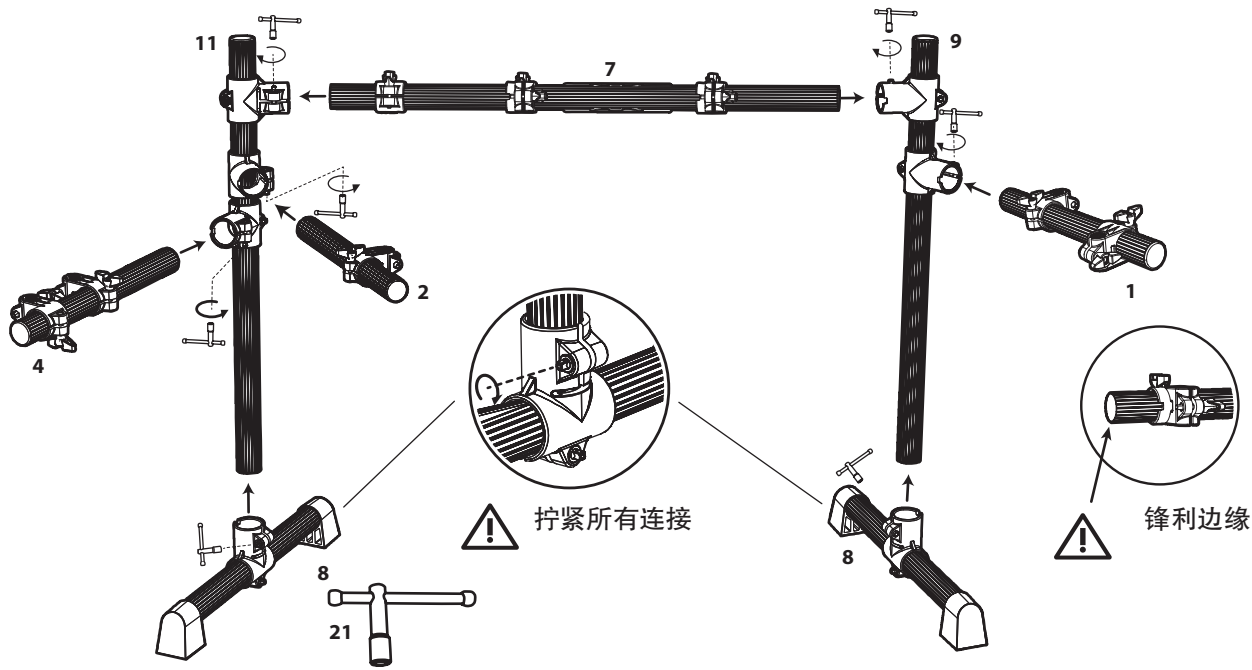


步骤 2: 铙钹杆和鼓支架

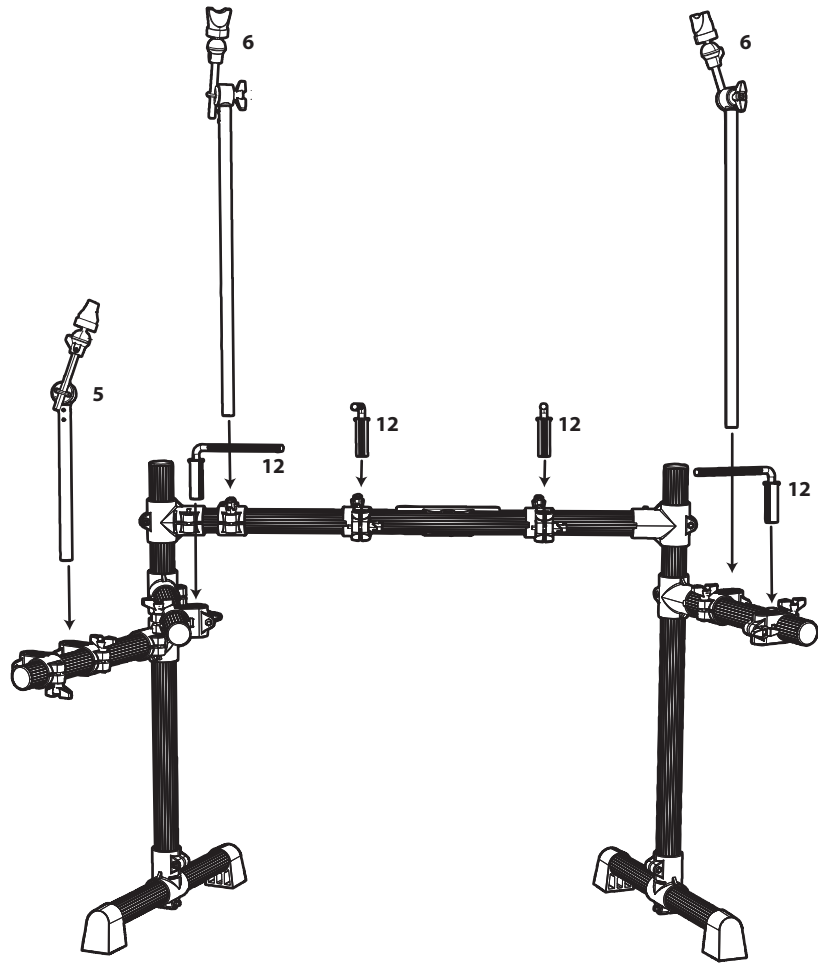


XD8USB 装配


步骤 3: 鼓和鼓音源机

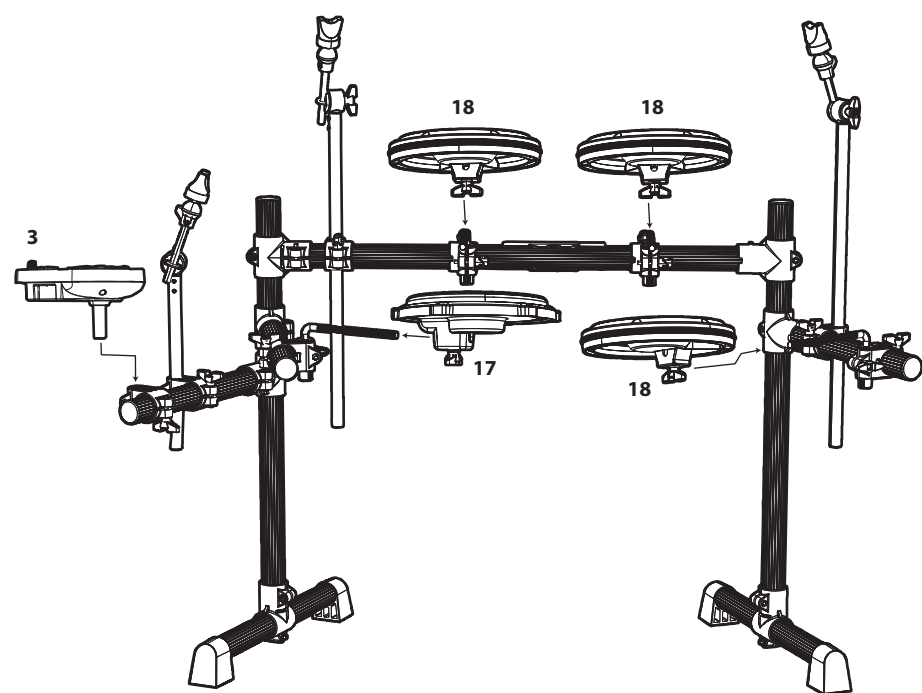


步骤 4: 铙钹

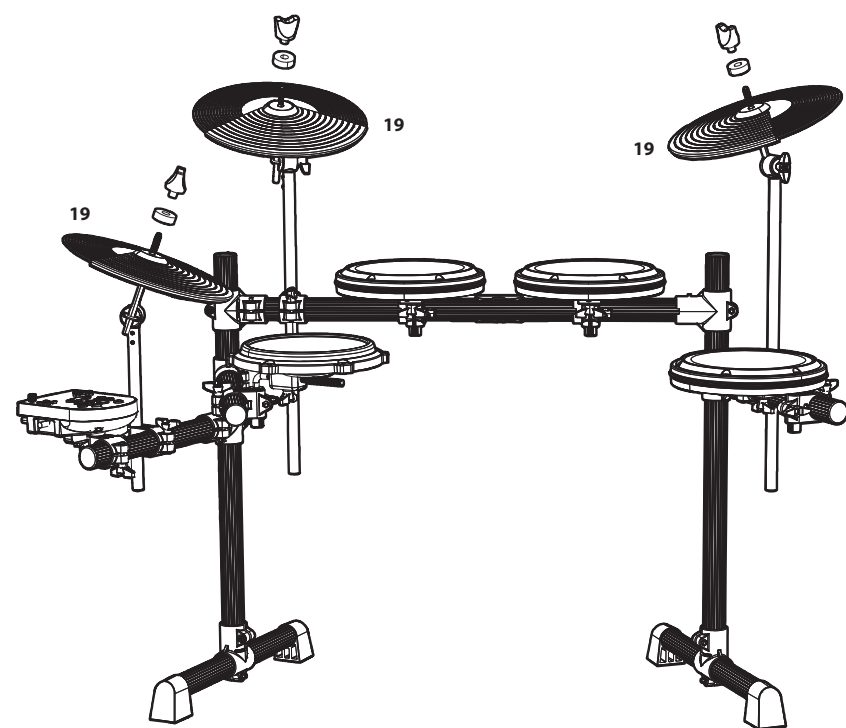

步骤 5: 底鼓支架

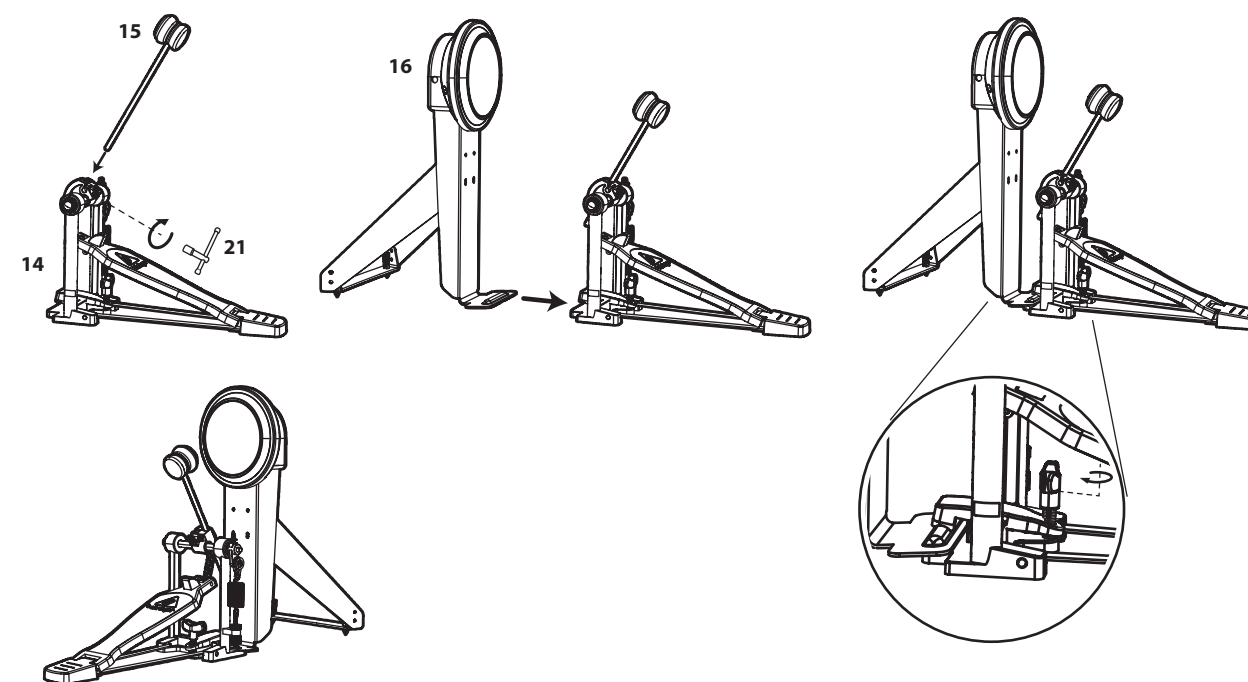


步骤 6: 调整

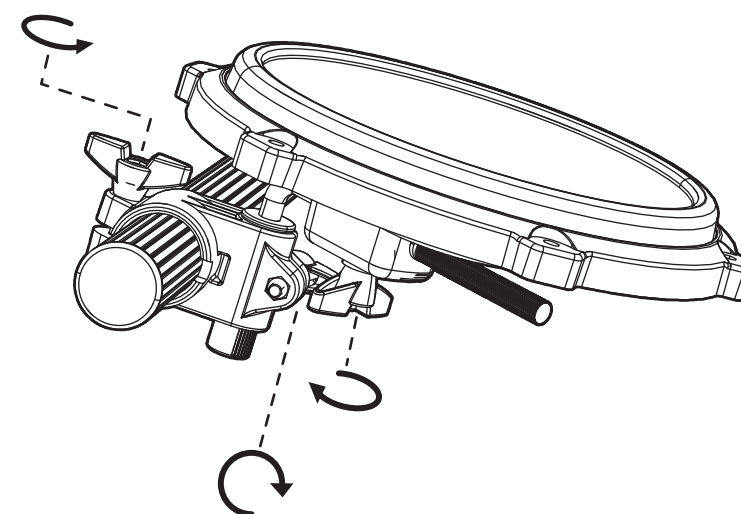


XD8USB 连接应用


鼓音源机连接

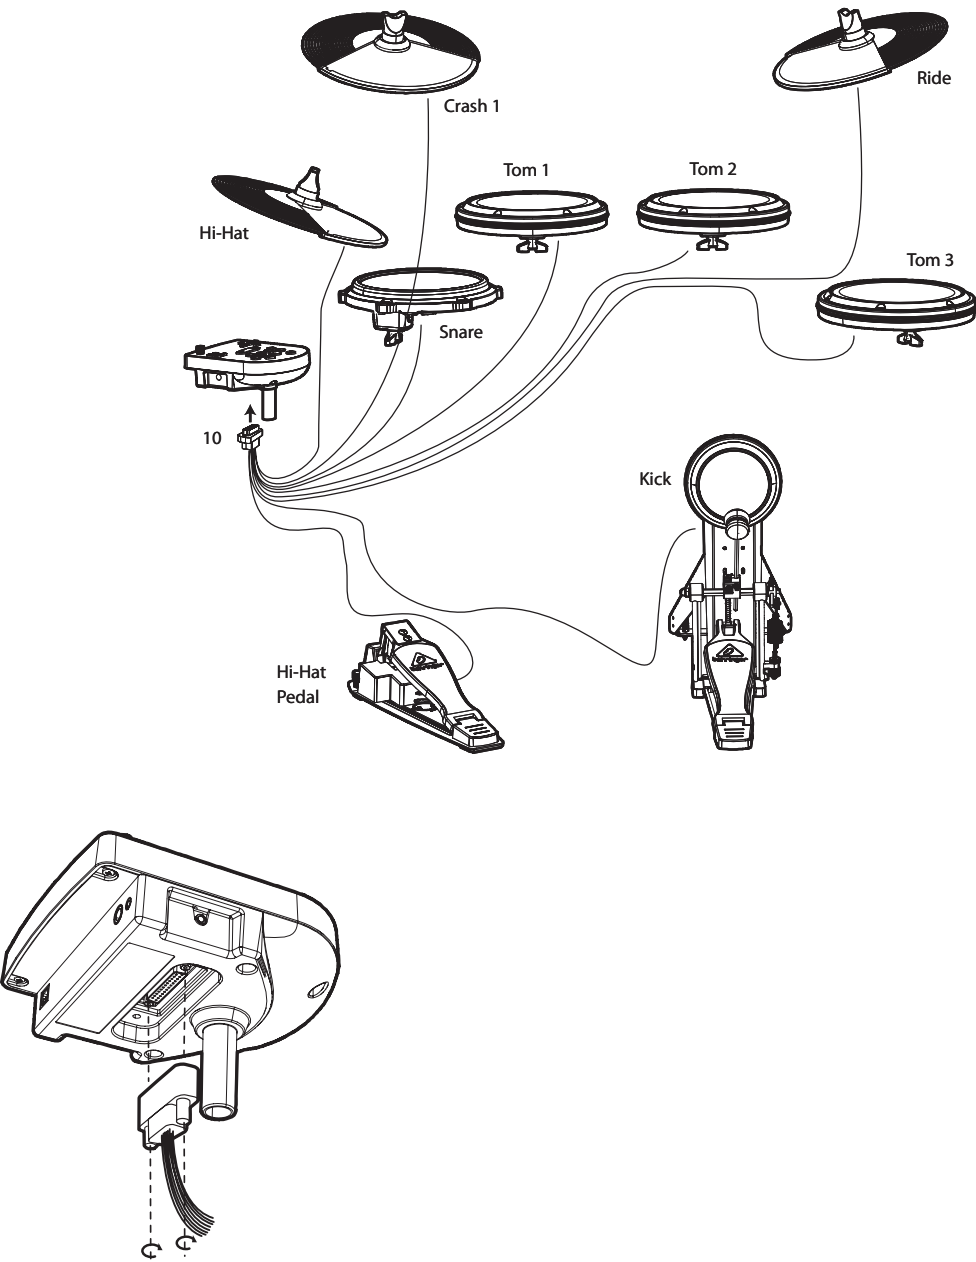

耳机

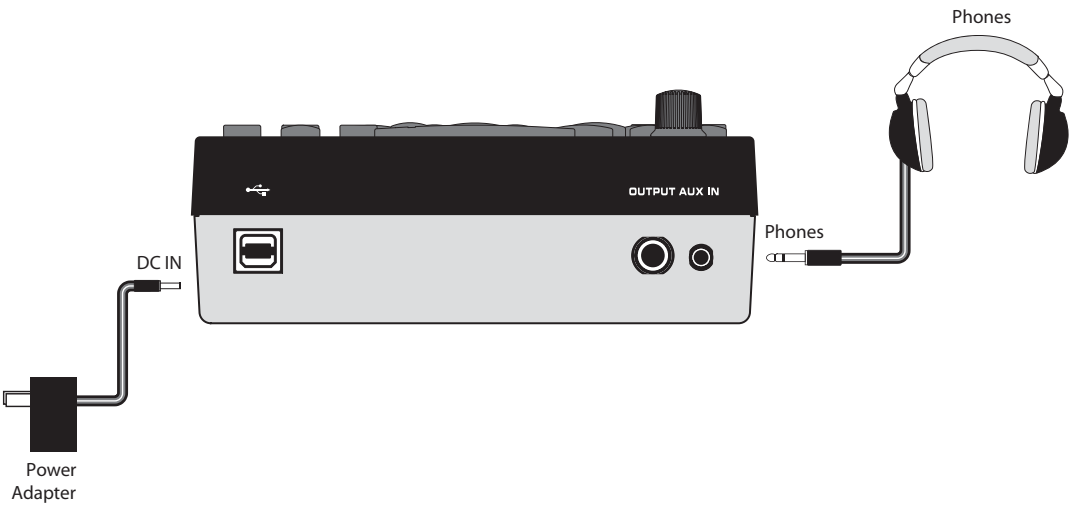


鼓应用

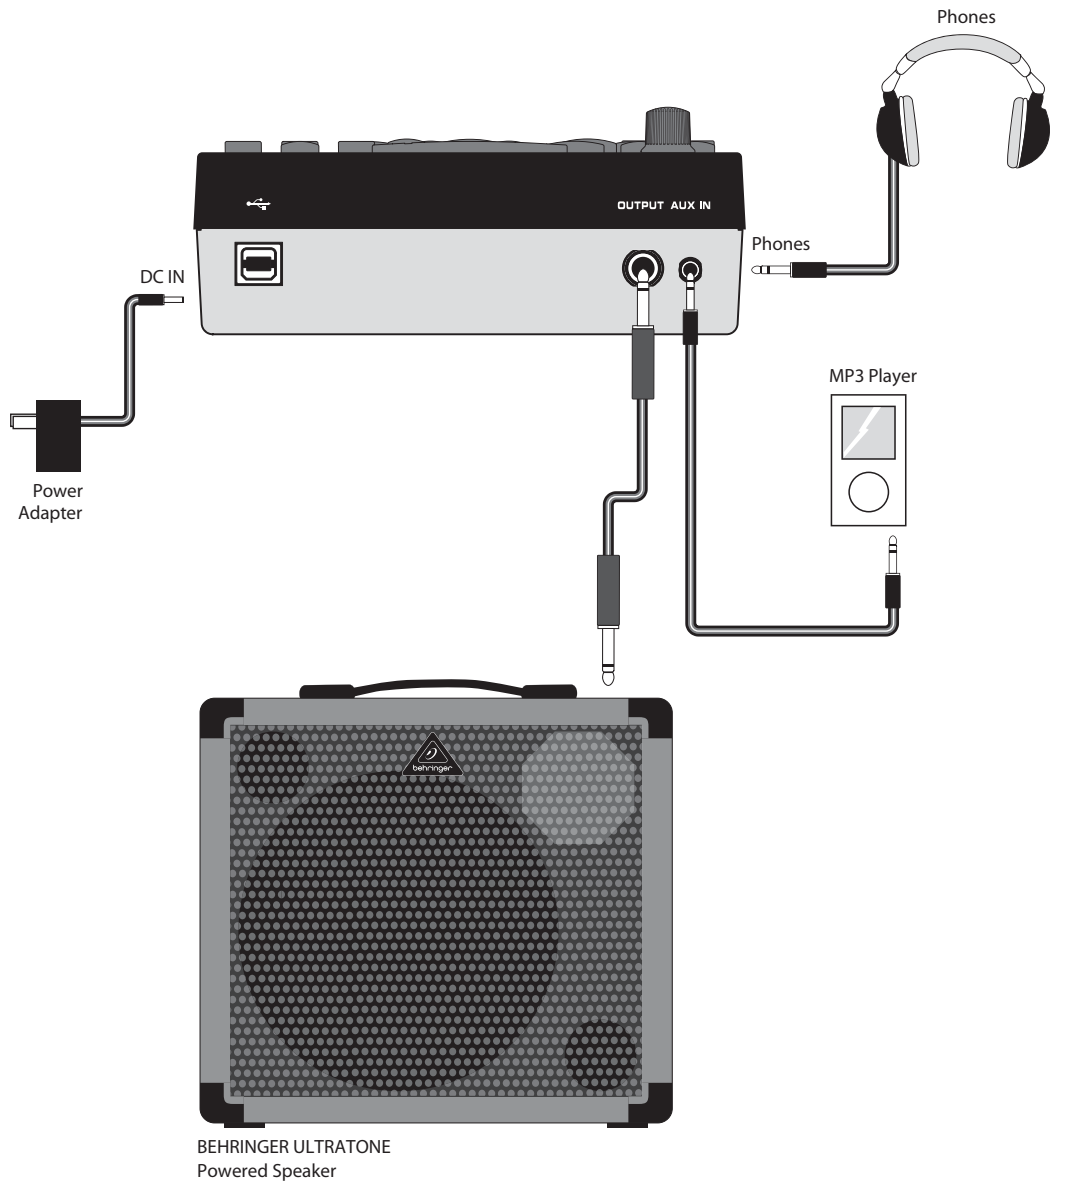


XD8USB 连接应用

CN

小俱乐部

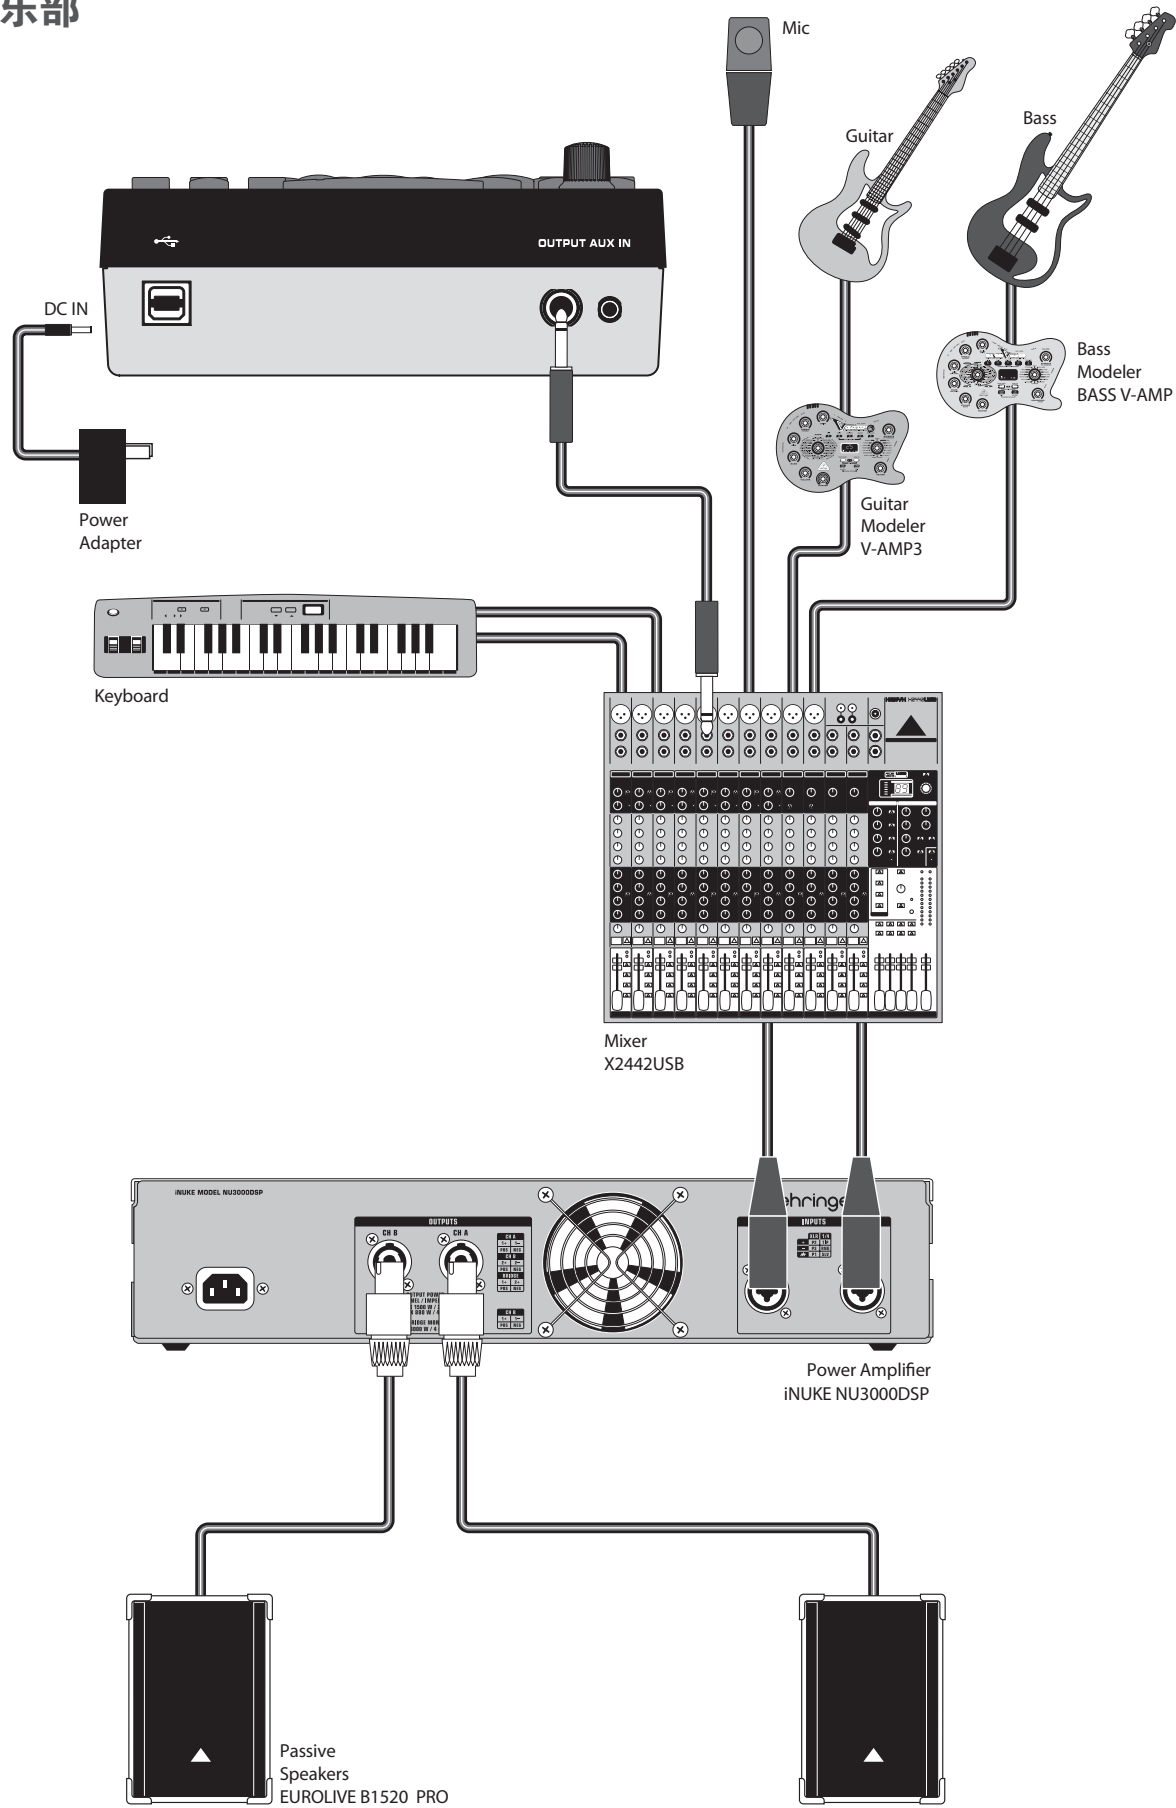


MIDI

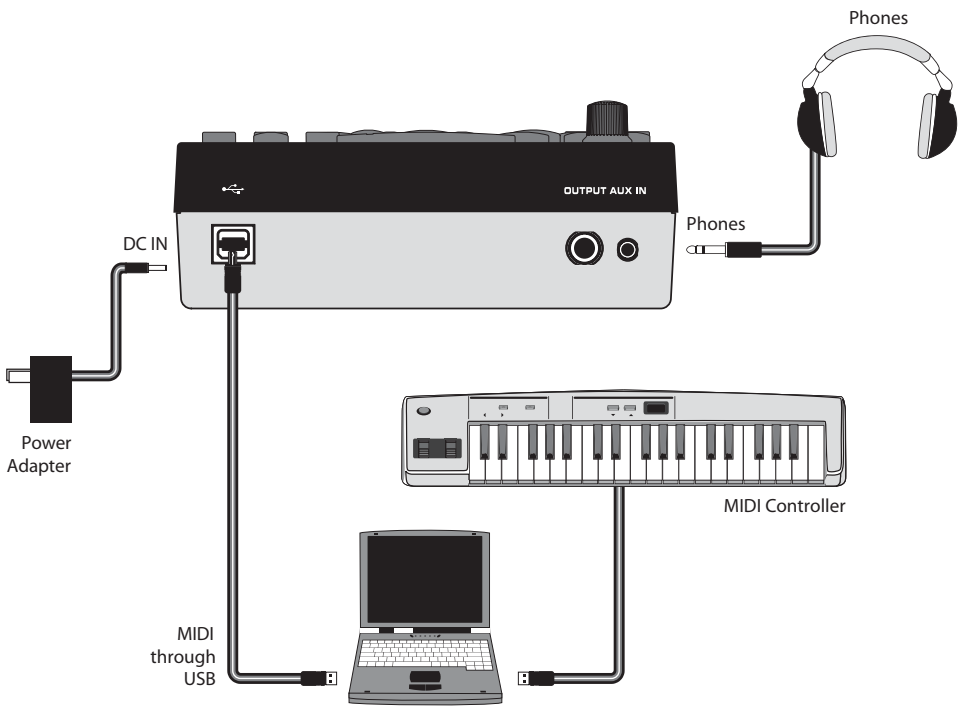

XD8USB 控制

CN

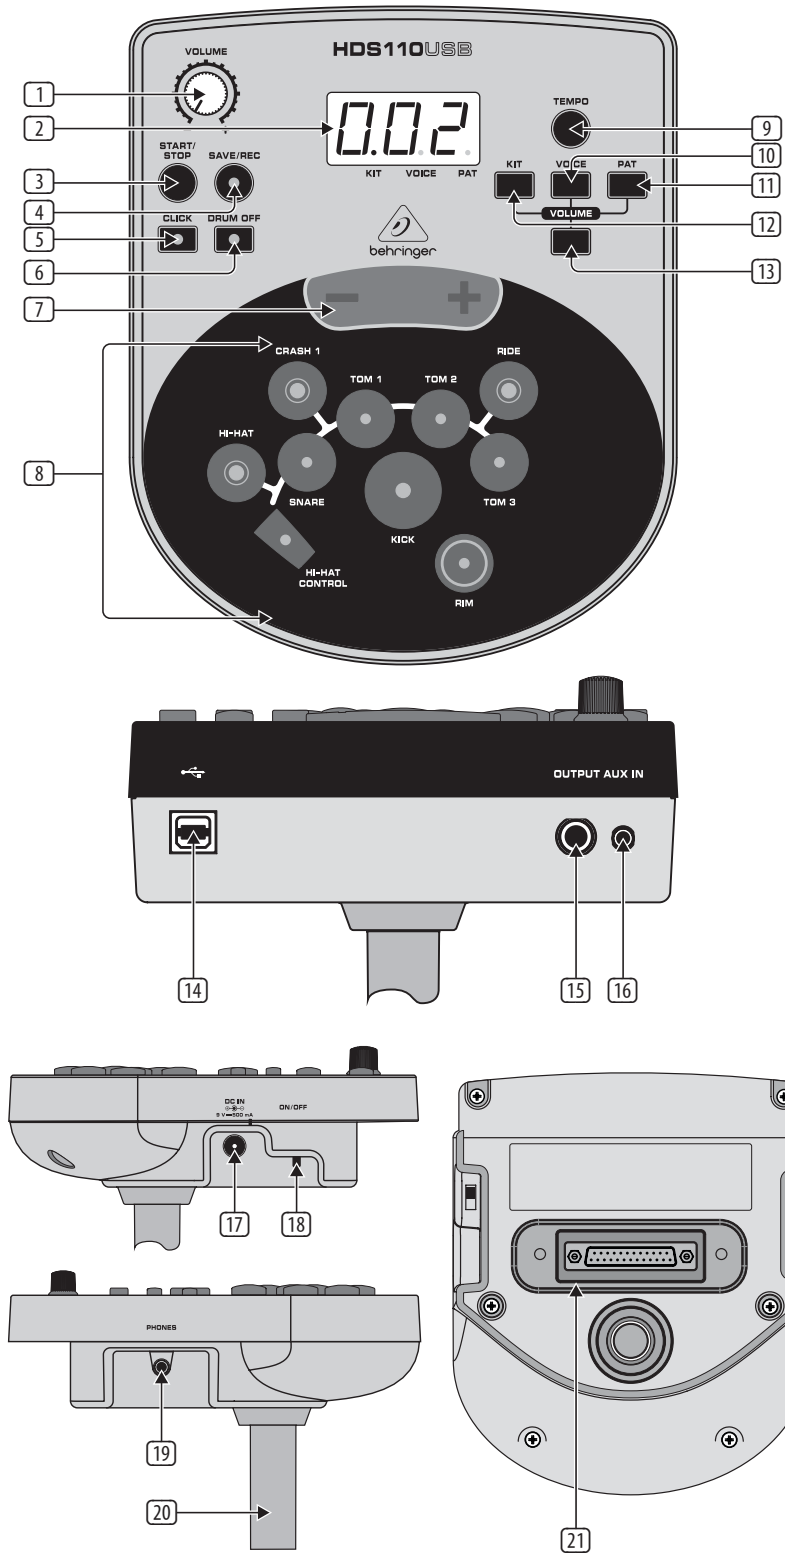


- 1 **VOLUME** 旋钮调节耳机输出和主输出的主音量。
- 2 **DISPLAY** 显示数值如当前鼓组号, 音色号或样板号, 速度拍号和音量。显示圆点显示当前模式: KIT, VOICE 或 PAT.
- 3 **START/STOP** 按钮开始或停止播放样板、或开始 / 停止录音。
- 4 **SAVE/RECORD** 按钮: 按一下保存新的鼓组, 或按住进入录音模式。
- 5 **CLICK** 按钮开启或关闭节拍器。
- 6 **DRUM OFF** 按钮可开启 / 关闭样板中的鼓声
- 7 **Minus (-)** 和 **Plus (+)** 按钮可选择不同的鼓组、音色和样板, 和调节速度、音量等。
- 8 鼓盘选择按钮可选择单独的鼓皮和铙钹。你可分别按每一个试听它的音色。
- 9 **TEMPO** 按钮可调节当前样板或录音的速度。
- 10 **VOICE** 按钮为每个鼓盘或铙钹选择不同的音色。你可将任何更改作为新的鼓组保存。
- 11 **PAT** 按钮可选择各种样板。一共有 40 个不同的样板, 且样板 41 播放您最后的录音。


- 12 **KIT** 按钮可用于可用于播放 10 个不同的鼓组或 5 个用户保存鼓组。
- 13 **VOLUME** 按钮可调节当前鼓组, 音色或样板的音量。
- 14 **USB** 接口可连接电脑, 用于接收或传输 MIDI 信息。
- 15 **OUTPUT** 线路电平输出端可连接调音台或有源音箱。
- 16 **AUX IN** 1/8" 立体声输入端可连接音源如 MP3 播放器, CD 播放器或电脑音频输出信号。
- 17 **DC IN** 连接随货供应的交流 / 直流电源适配器。
- 18 **ON/OFF** 开关可开启 / 关闭鼓音源机。
- 19 **PHONES** 1/8" 立体声输出端, 用于连接耳机。在连接和配带耳机前请确保 **VOLUME** 旋钮调低。
- 20 安装管可将鼓音源机连接到架子鼓框架。
- 21 **DB25** 接口可连接随货供应的电缆线束。

XD8USB 使用

1. 如装配说明所示安装架子鼓并拧紧所有的连接。

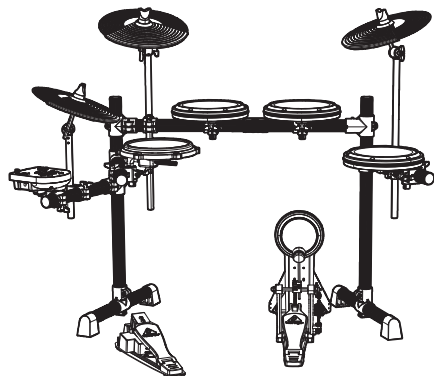

2. 如连接应用图所示连接线到鼓垫, 铙钹和脚踏板。
3. 连接耳机或连接外部音响设备如外部放大器, 或有源音箱。请参考连接图看看怎么连接。

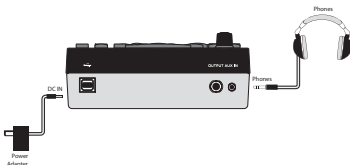

4. 连接电源适配器到本地电源。此通用电源适配器可接收 **100 VAC** 到 **240 VAC** 的电源电压。连接直流输出到鼓音源机。
5. 请待所有的连接完成后打开鼓音源机。
6. 调小鼓音源机上的 **VOLUME** 旋钮, 然后打开 **POWER** 开关。



7. 如果你使用外部音响设备, 请在鼓音源机后打开它。使用结束后, 最先关闭外部音响设备。

演奏

播放鼓组和调节耳机或外部音响系统的音量到适宜的聆听水平。

每个鼓皮或铙钹可发出不同的声音, 取决于敲击位置。

Crash and Ride




Snare



Toms



Hi-Hat

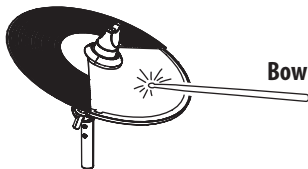


Bow Shot with:
Pedal Open
Pedal Closed



Pedal Only: Press down for "Chick"

Kick

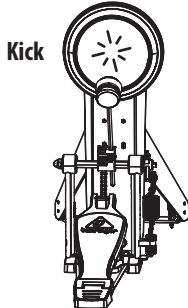

鼓组

1. 按下 **KIT** 键, 显示屏显示当前鼓组号。
2. 按下 + 或 - 从 10 个预置鼓组或 5 个用户鼓组 11 到 15 中选择。您可播放每个鼓组, 听听它的声音效果。



3. 如果有需要, 按 **VOLUME** 键, 并按 + 或 - 键调节鼓组音量。



4. 按 **SAVE/REC** 键, 然后按 + 或 - 键从 11 到 15 中选择, 可将这个作为新的鼓组保存。



5. 再按 **SAVE/REC** 键保存新的用户鼓组。



样板

一共有 40 个不同的可用样板。样板 41 预留用于在录音模式中录制您自己的表演。

1. 按 **START/STOP** 键开启样板。



2. 按 **PAT** 键显示当前样板号。



3. 按 + 或 - 键选择样板。



4. 按下 **VOLUME** 键, 然后按 + 或 - 键调节样板音量。(调小样板音量可更清楚的听到鼓声表演。)



5. 按 **TEMPO** 键, 显示屏显示当前速度。然后按 + 或 - 键调节。



关闭乐曲主打

按 **DRUM OFF** 将样板播放中的鼓声静音或解除静音。




音色

你可改变每个鼓盘的音色, 并将设置作为新的用户鼓组保存。

1. 按 **VOICE** 键, 显示屏显示当前音色号。



2. 按下你想改变的鼓或铙钹的鼓盘按钮。

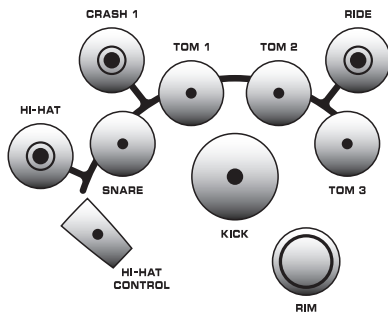

3. 按 + 或 - 从 123 个不同的音色中选择。按下鼓盘试听。注意踩镲有四个选项。



4. 如果需要, 按下 **VOLUME** 键, 然后按 + 或 - 键调节音色音量。



5. 如果你喜欢鼓盘的声音, 可将其作为新的用户鼓组保存。按下 **SAVE/REC** 键, 然后按 + 或 - 键从 11 到 15 中选择。



6. 再按 **SAVE/REC** 键保存新的用户鼓组。



节拍器

1. 按下 **CLICK** 键开启节拍器, 显示屏显示当前拍号。



2. 按 + 或 - 键更改拍号。



3. 按下 **TEMPO** 键显示当前速度。



4. 按 + 或 - 键调节速度。



5. 再次按下 **CLICK** 键关闭节拍器。



录音

1. 按住 **SAVE/REC** 键进入录音模式。




2. 如果需要, 按 + 或 - 键选择鼓组。



3. 按下 **START/STOP** 键, 录音会在几秒内开始。



4. 播放鼓组, 您的表演会作为样板 41 被录制。

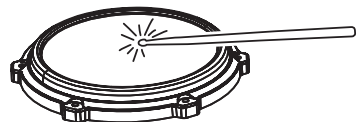

5. 再次按 **START/STOP** 键停止录音。



回放

6. 显示样板 41 时, 按 **START/STOP** 键播放录音。



7. 稍后想播放您的录音时, 可按 **PAT** 键, 然后按 + 或 - 选择样板号 41。

CN

XD8USB VOICES

KICKS	
1	Standard Kick 1
2	Standard Kick 2
3	Rock Kick 1
4	Rock Kick 2
5	Power Kick
6	Vintage Kick
7	Metal Kick
8	Jungle Kick
9	Jazz Kick 1
10	Jazz Kick 2
11	808 Kick
12	909 Kick
13	V Kick
14	Techno Kick
SNARES	
15	Standard Snare
16	Standard Snare Rim
17	Rock Snare 1
18	Rock Snare 1 Rim
19	Rock Snare 2
20	Rock Snare 2 Rim
21	Room Snare
22	Room Snare Rim
23	Vintage Snare
24	Vintage Snare Rim
25	Jungle Snare
26	Jungle Snare Rim
27	Fiesta Snare
28	Fiesta Snare Rim
29	Jazz Snare
30	Jazz Snare Rim
31	808 Snare
32	808 Snare Rim
33	909 Snare 1
34	909 Snare 1 Rim
35	909 Snare 2
36	808 Clap
37	Elektro V Snare
38	Elektro V Snare Rim
39	Elektro V Snare Noise

TOMS	
40	Rock Tom 1
41	Rock Tom 2
42	Rock Tom 3
43	Rock Tom 4
44	Rock Tom 5
45	Rock Tom 6
46	Vintage Tom 1
47	Vintage Tom 2
48	Vintage Tom 3
49	Vintage Tom 4
50	Vintage Tom 5
51	Vintage Tom 6
52	Tom Brush 1
53	Tom Brush 2
54	Tom Brush 3
55	Tom Brush 4
56	Tom Brush 5
57	Tom Brush 6
58	808 Tom 1
59	808 Tom 2
60	808 Tom 3
61	808 Tom 4
62	808 Tom 5
63	808 Tom 6
64	Electro Tom 1
65	Electro Tom 2
66	Electro Tom 3
67	Electro Tom 4
68	Electro Tom 5
69	Electro Tom 6
RIDE	
70	Rock Ride
71	Rock Ride Bell
72	Rock Ride Combo
73	Metal Ride
74	Metal Ride Bell
75	Metal Ride Combo
76	808 Ride

CRASH	
77	Rock Crash 1
78	Rock Crash 2
79	Vintage Crash
80	Metal Crash
81	Jungle Crash
82	Jazz Crash
83	808 Crash
HIHATS	
84	Rock HH Open
85	Classic HH Open
86	Jazz HH Open
87	808 HH Open
88	Rock HH Closed
89	Classic HH Closed
90	Jazz HH Closed
91	808 HH Closed
92	Rock HH Chick
93	Classic HH Chick
94	Jazz HH Chick
95	808 HH Chick

PERCUSSION	
96	High Bongo
97	Low Bongo
98	Mute High Conga
99	Open High Conga
100	Low Conga
101	High Timbale
102	Low Timbale
103	High Agogô
104	Low Agogô
105	Cabasa
106	Maracas
107	Short Whistle
108	Long Whistle
109	Short Güiro
110	Long Güiro
111	Claves
112	High Wood Block
113	Low Wood Block
114	Mute Cuica
115	Open Cuica
116	Mute Triangle
117	Open Triangle
118	Shaker
119	Jingle Bell
120	Bell Tree
121	Castagnets
122	Mute Surdo
123	Open Surdo

XD8USB KITS

KIT	
1	Acoustic
2	Standard
3	Rock
4	Power
5	Jungle
6	Jazz
7	Brush
8	Electronic
9	808
10	House

技术指标

输入值	
类型	1 x ⅛" 立体声 (辅助输入) 1 x 多针触发连接
频率响应	20 Hz – 20 kHz
输出量	
类型	1 x ⅛" 立体声 (电话) 1 x ¼" TRS (线路输出)
计算机总线连接	
类型	USB MIDI, B 型
和弦	
64	
显示	
类型	3 x 8 段显示
电源供应	
电压	9 伏
能量消耗	4.5 瓦
外型尺寸	
外型尺寸	840 x 580 x 330 毫米
重量	16.28 公斤

其他重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You