


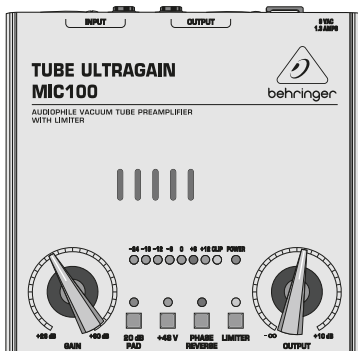


TUBE ULTRAGAIN MIC100

Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

CN

CN 其他的重要信息



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

**小心**

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

CN

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

TUBE ULTRAGAIN MIC100 控制

CN

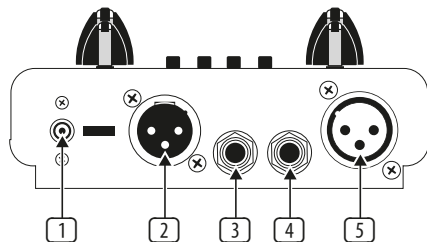

MIC100的侧面板

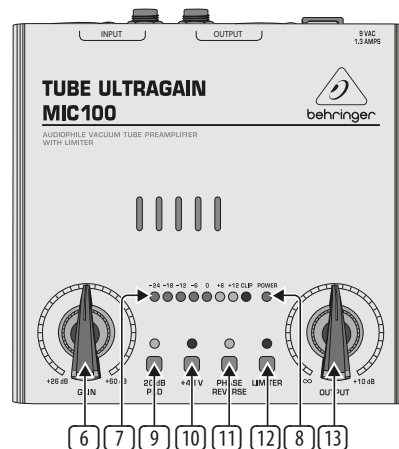

MIC100的用户界面

TUBE ULTRAGAIN MIC100 控制

控制

- ❶ 使用**电源连接器**连接随附的电源设备。在此连接器旁边,您会找到应变消除夹,该夹可防止意外释放电源。
- ❷ 这是 MIC100 的平衡 **XLR 输出**。使用此连接器为混音台,多轨录音机或功率放大器的 XLR 输入供电。
- ❸ MIC100 的平衡 **¼" TRS 输出**也可以连接到调音台,录音系统或功率放大器。
- ❹ 例如, MIC100 的平衡 **¼" TRS INPUT** 可用于连接电吉他。此输入与 XLR 输入并联。
- ❺ 使用平衡的 **XLR INPUT** 连接麦克风。
- ❻ 与输出相反, MIC100 的输入**绝不能同时使用!**
- ❼ **GAIN 控件**允许将 +26 至 +60 dB 的增益应用于输入信号。(将)声源连接(断开)到 MIC100 时,应完全逆时针设置此控件。建立所有连接后,慢慢开始增加增益。
- ❽ 我们建议使用 **LED** 仪表来调节增益。LED 链显示以 dB 为单位的输出信号电平。请确保回形针 LED 永不点亮。它应该仅在峰值信号时亮起,但始终不亮。
- ❾ 如果您的 MIC100 通过附带的电源设备连接到电源,则 **POWER LED** 点亮,表明 MIC100 正在运行。
- ❿ **20 dB PAD** 按钮可将输入灵敏度降低 20 dB。适当的设置取决于所连接的设备。无论您的应用是什么,夹子 LED 都会警告您减小增益设置,以免失真。
- ⓫ 该 **+48 V** 开关激活 XLR 输入的幻像电源。操作电容式麦克风需要幻像电源。
- ⓬ 通过 **PHASE REVERSE** 开关,输入信号将反转 180°。麦克风和线路信号均可使用此功能。如果您检测到特定频段的相位抵消,请在多麦克风设置中使用此功能。
- ⓭ 使用 **LIMITER** 开关限制信号并防止失真。
- ⓮ **OUTPUT** 控件在 -∞ 至 +10 dB 的范围内控制设备的输出电平。如果将控件完全逆时针设置,则根本没有输出信号。顺时针设置的控件越多,输出电平越高。

CN 技术参数

音频输入	
XLR 输入	
连接器	平衡/不平衡
类型	无变压器,直流去耦输入
阻抗	大约 2 kΩ
最高 输入水平	带垫 +7 dBu / -20 dB
¼" TRS 输入	
连接器	平衡/不平衡
类型	无变压器,直流去耦输入
阻抗	大约 1 兆欧
最高 输入水平	带垫 +16 dBu / -20 dB
音频输出	
连接器	XLR 连接器 + ¼" TRS 插孔平衡/不平衡
类型	无变压器,直流去耦输出
阻抗	大约 700 Ω 平衡 / 350 Ω 非平衡
最高 输出水平	大约 +26 dBu @ 100 kΩ
频率响应	
麦克风输入	<10 Hz 至 43 kHz (±3 dB)
线路输入	<10 Hz 至 40 kHz (±3 dB)
功能控制	
获得	可变的 (+26 dB 至 +60 dB)
输出值	可变 (-∞ 至 +10 dB)

功能开关	
20 dB PAD	电平衰减 (20 dB)
+48 伏	激活幻像电源
逆相	倒相 (180°)
限幅器	限制输出信号
指标	
输入电平	8 段 LED 仪表: -24, -18, -12, -6, 0, +6, +12, 夹子
电源指示灯	表示操作
电源供应	
适配器	电源模块
电源电压	
美国/加拿大	120 V~, 60 赫兹
欧洲/英国/澳大利亚	230 V~, 50 赫兹
中国	220 V~, 50 赫兹
韩国	220 V~, 60 赫兹
日本	100 V~, 50 / 60 赫兹
外型尺寸	
尺寸(高x宽x深)	64 x 135 x 135 毫米 (2.5 x 5.3 x 5.3 英寸)
重量	1.0 公斤 (2.2 磅)

贝林格不断努力保持最高的专业水平。由于这些努力,可能会不时对现有产品进行修改,恕不另行通知。规格和外观可能与所列或所示的有所不同。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

We Hear You

