



Reveal 402

70 W 4" Bi-Amplified Ultra-compact Studio Reference Monitor with Tuned Front-Firing Bass Port

Reveal 502

105 W 5" Bi-Amplified Compact Studio Reference Monitor with Tuned Front-Firing Bass Port

Reveal 802

140 W 8" Bi-Amplified Studio Reference Monitor with Tuned Front-Firing Bass Port

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の良にお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけた、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 35°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

イントロダクション

この度は、Tannoy Reveal をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルの手順に従ってスピーカーの設置が完了したら、製品のユーザー登録をお済ませいただけますようお願いいたします。

スピーカーは電気機械としての性質を有しているため、未使用の状態から性能をフルに発揮するまでに時間を要します。最低 24 時間エイジングを行い、より長時間ご使用いただくことで、明らかな性能の向上が見られます。

製品の開梱

搬送時の破損がないことを確認します。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元にご連絡ください。製品の外箱と梱包材は保存しておいてください。将来的な機材の移動または搬送の際にご使用いただけます。

次の付属品が含まれていることをご確認ください。

- ご使用の地域に適切な電源コード
- 4.5 メートルのミニジャック・ケーブル x2

ご注意


本スピーカーは、長時間に渡って大音量を再生する能力を持ちます。本スピーカーは歪み率が低いため、音量が上がっていることに気づかないことが考えられます。長時間大音量でのモニタリングを続けると、恒久的な聴覚障害につながる恐れがありますので、ご注意ください。

スピーカーの配置

本スピーカーはニアフィールド・モニターで、リスナーから 0.75 ～ 3 メートルの距離でモニタリングされることを想定して設計されています。一般的な環境では、ミキサーのメーター・ブリッジ上、あるいは小型のミキシング・デスクまたはコントロール・サーフェスの両脇に設置したテーブル上に設置されます。専用のスピーカー・スタンド上に設置することも可能で、こうすることにより振動の制御と安定性の面からは最善の結果が得られます。

いずれの場合においても、ツイーターを概ね耳の高さにして、スピーカーを耳に向けて設置してください。

最善の均一な拡散を得るためには、縦置きでご使用いただき、横置きは避けてください。

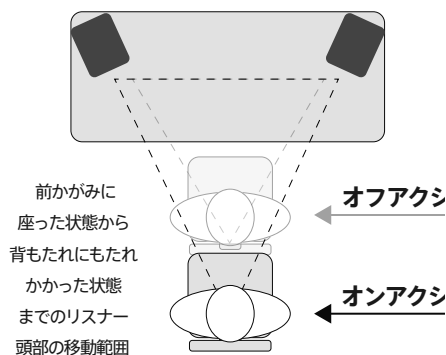

最善の結果が得られるスピーカー配置

スピーカーの接続

スピーカーの電源コードをコンセントに接続する前に、音声ケーブルが正しく配線されていることをご確認ください。また、各スピーカーのリアパネルにある電圧セレクターが正しい電圧レンジに設定されていることをご確認ください。

音声信号インプット (バランス/アンバランス)

スピーカーのインプットは、ラインレベルの信号を受け付けます。次の端子が用意されています。

- 6.35 mm (1/4") アンバランス・インプット・ジャック
- XLR バランス・インプット・ジャック

XLR 端子は、2 番ホットです。ピン 1 と 3 を接続することで、アンバランス信号も使用できます。

MONITOR LINK (モニター・リンク) AUX インプット

各 Tannoy Reveal スピーカーにモノラルの信号を送る代わりに、片方のスピーカーに (オーディオ・インターフェイス、スマートフォン、オーディオ・プレイヤー等からの) ステレオ信号を入力し、付属の 3.5 mm ケーブルで二台目のスピーカーをリンクさせることでステレオ・ペアを構築することができます。その際の接続手順は次の通りです。

- ライン・レベルの信号ソースを、付属の 3.5 mm ミニジャック・ケーブルを使って一台目のスピーカーのリアパネル AUX セクションにある IN ジャックに接続します。
- 一台目のスピーカーの MONITOR LINK (モニター・リンク) ジャックから二台目のスピーカーの MONITOR LINK ジャックに、二台目のスピーカーに付属の 3.5 mm ミニジャック・ケーブルを接続します。
- 各モニターの SPEAKER POSITION (スピーカー・ポジション) スイッチを設定します。
 - L 側のスピーカーのスイッチを「-▶」に設定します。
 - R 側のスピーカーのスイッチを「◀-」に設定します。

ボリューム・コントロール

リアパネルの VOLUME (ボリューム) コントロール・ノブで、各スピーカーの再生ボリュームをミキシング・デスク等の接続機器とマッチングさせることができます。サラウンド・システムの場合は、スピーカー間の相対的なレベルを調整できます。

EQ

ツイーターのボリュームを調節します。通常は NEUTRAL (ニュートラル) の設定でご使用ください。

ブライタな音響特性の環境でご使用の際には HI CUT (ハイカット) で、ダークな音響特性の環境でご使用の際には HI BOOST (ハイ・ブースト) でご使用ください。

キャビネットの手入れ

チリやケバを残さない柔らかい布で拭いてください。溶剤や研磨剤を含むクリーナーは使用しないでください。

技術仕様

	REVEAL 402	REVEAL 502	REVEAL 802
周波数応答 ¹	56 Hz～48 kHz	49 Hz～43 kHz	42 Hz～43 kHz
最大SPL ²	101 dB	108 dB	114 dB
ねじれ	< 0.9%	< 0.7%	< 0.4%
分散 (-6 dB)	90°	90°	90°
ドライブユニット LF / ミッドレンジ	100 mm (4")	130 mm (5")	200 mm (8")
マルチファイバーペーパーコーン			
ドライブユニット HF	19 mm (¾") ソフトドーム	25 mm (1") ソフトドーム	25 mm (1") ソフトドーム
磁気シールド	番号	番号	番号
最大. 作動温度	35° C	35° C	35° C
電子セクション			
入力	バランス XLR: 20 kΩ アンバランス 6.35 mm (¼") & 3.5 mm ミニジャック: 10 kΩ		
出力	モニターリンク		
入力感度	最大出力の 0.775 ボルト RMS		
クロスオーバー頻度	2.8 kHz	2.3 kHz	1.8 kHz
アンプ出力パワー	LF: 25 W RMS、 HF: 25 W RMS	LF: 50 W RMS、 HF: 25 W RMS	LF: 75 W RMS、 HF: 25 W RMS
ユーザーコントロール	電源のオン/オフ; 音量; 高周波イコライザー (+1.5 dB ブースト、ニュートラル、-1.5 dB カット)、左/右モニター選択		
電源	100～120 V および 220～240 V (切り替え可能)、50～60 Hz		
消費電力	最大 96 W	最大 120 W	最大 240 W
ヒューズ	100～120 V、 T800 mA / 250 V	100～120 V、 T1A / 250 V	100～120 V、 T2A / 250 V
	220～240 V、 T400 mA / 250 V	220～240 V、 T500 mA / 250 V	220～240 V、 T1 A / 250 V
戸棚			
低周波アライメント	最適化されたフロントポート		
キャビネット構造	射出成形されたフロントバツフルを備えた MDF キャビネット		
キャビネット仕上げ	黒の細かい質感		
キャビネットの寸法 (H x W x D)	240 x 147 x 212 mm (9.45 x 5.79 x 8.35")	300 x 184 x 238 mm (11.81 x 7.24 x 9.37")	390 x 254 x 300 mm (15.35 x 10.00 x 11.81")

ノート

- 1: 無響室で 1 m で測定された ±3 dB。
- 2: 1 ペア駆動の混合位置でのピーク SPL。

タンノイは継続的な研究開発の方針を運営しています。新しい材料または製造方法の導入は、常に公開されている仕様と同等またはそれを超えます。Tannoy は、事前の通知なしに変更する権利を留保します。重要なアプリケーションで最新の仕様を確認してください。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

- 1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:** ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
- 2. 故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにならないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
- 3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

