




クイックスタートガイド (behringer.com にてマニュアルをチェック)

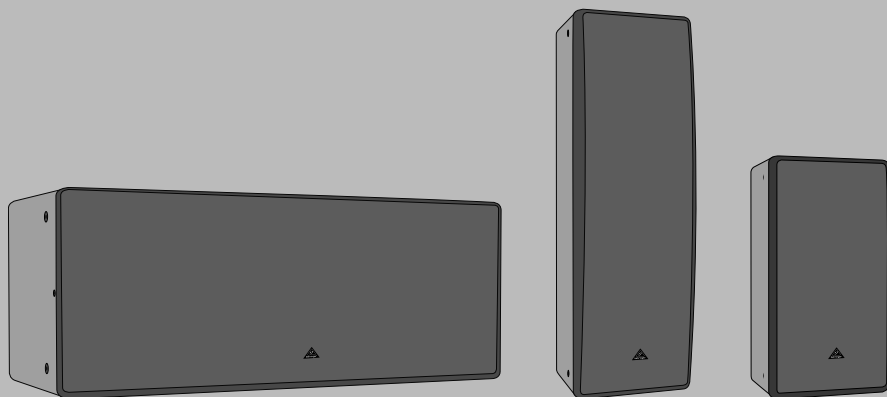

EUROCOM

CL212S

High-Power 300-Watt, 4 Ω Subwoofer System with Dual 12" Low-Frequency Transducers

CL208/CL208-WH/CL206/CL206-WH

Compact 200-Watt, 2-Way, 4 Ω Loudspeaker System with Dual 8"/6" Low-Frequency and 1.35"/1" High-Frequency Transducers

CL208S

Compact High-Power 200-Watt, 4 Ω Subwoofer System with Dual 8" Low-Frequency Transducers

CL208T/CL208T-WH/CL206T/CL206T-WH

Compact 200-Watt, 2-Way, 70/100 V Loudspeaker System with Dual 8"/6" Low-Frequency and 1.35"/1" High-Frequency Transducers

CL118S

High-Power 400-Watt, 8 Ω Subwoofer System with 18" Low-Frequency Transducer

CL108/CL108-WH/CL106/CL106-WH

Ultra-Compact 150-Watt/100-Watt, 2-Way, 8 Ω Loudspeaker System with 8"/6" Low-Frequency and 1" High-Frequency Transducers

CL108T/CL108T-WH/CL106T/CL106T-WH

Ultra-Compact 100-Watt, 2-Way, 70/100 V Loudspeaker System with 8"/6" Low-Frequency and 1" High-Frequency Transducers

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついてあります。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本

機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC GROUP は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNİK、LAB.GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TCELECTRONIC、TC-HELICON、BEHRINGER、BUGERA、DDA および TCAPPLIED TECHNOLOGIES は MUSIC Group IP LTD. の商標または登録商標です。©MUSIC Group IP LTD. 2015 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と MUSIC Group の限定保証に関する概要については、オンライン上 music-group.com/warranty にて詳細をご確認ください。


JP

EUROCOM CL200/CL200T/CL200S/CL100/CL100T/CL100S フックアップ


ステップ 1: フックアップ

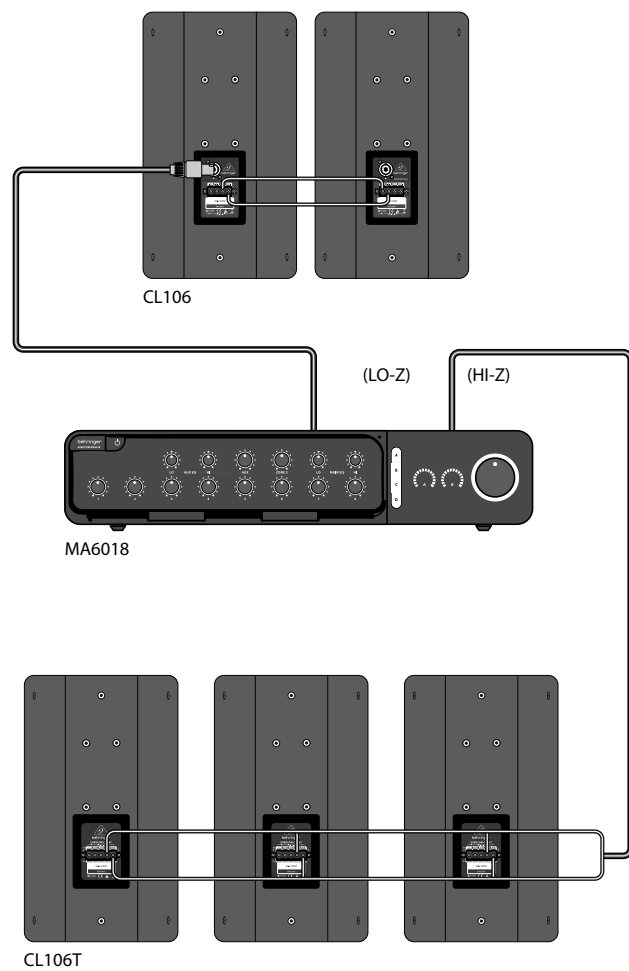

ローインピーダンスモデル CL100/200 シリーズに適用

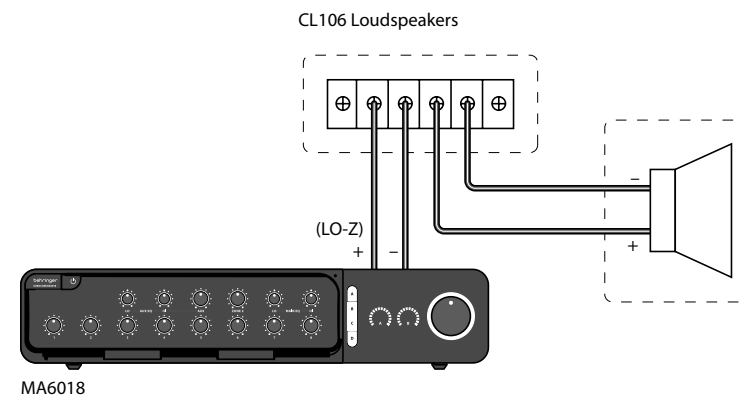

ハインピーダンスモデル CL100T/200T シリーズに適用


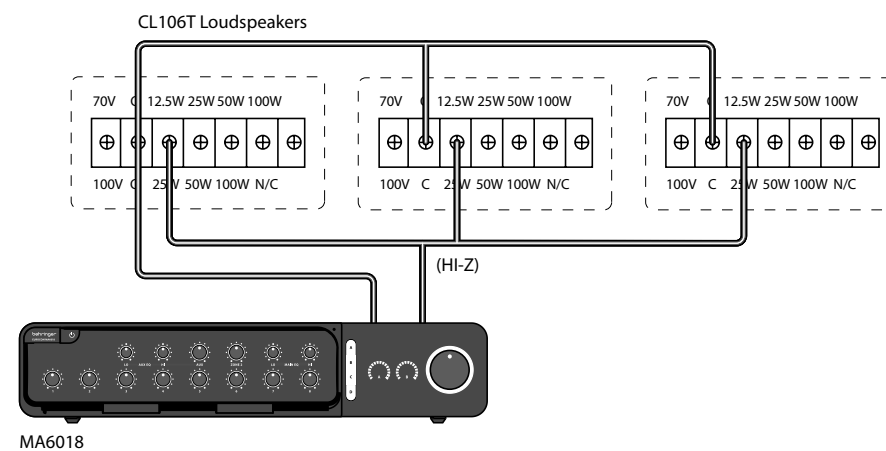


EUROCOM CL200/CL200T/CL200S/CL100/CL100T/CL100S フックアップ

ステップ 1: フックアップ コネクター

ローインピーダンスモデル

ターミナルコネクターの IN+ と IN- は OUT+ と OUT-、および プロフェッショナル・スピーカー コネクターの 1+ と 1- に並列接続されています。大型の機種には 更にもう 1 個のプロフェッショナル・スピーカーコネクターが並列接続で搭載されています。

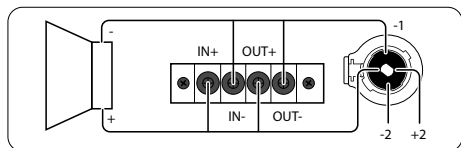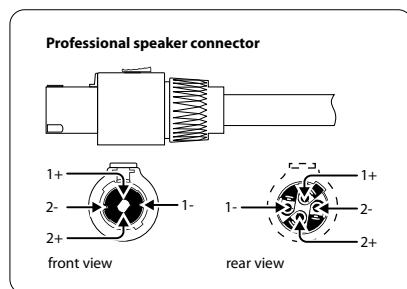

ハイインピーダンスモデル

ターミナルには 70 V も 100 V も同じネジを使用しています。70 V のアンプとは対照的に、100 V のアンプを使用するとワット数が 2 倍になります。

ハイインピーダンスのモデルは、4 タップ・トランスを備えています。別のタップに接続すると、様々なスピーカーの相対的な音のレベルが、システム全体を通してバランスを取ることができます。



100 ワット 70/100V モデル

CL106T / CL108T	
70 V	100 V
100 W	N/A
50 W	100 W
25 W	50 W
12.5 W	25 W
C	C

200 ワット 70/100 V モデル

CL206T / CL208T	
70 V	100 V
200 W	N/A
100 W	200 W
50 W	100 W
25 W	50 W
C	C


EUROCOM CL200/CL200T/CL200S/CL100/CL100T/CL100S リギング ポイント

ステップ 2: リギング ポイント

コンパクト・フルレンジモデル


サブウーファーモデル

リギングポイントは、これらネジ穴に鍛造アイボルトを取り付けることによって吊り下げを可能にします。

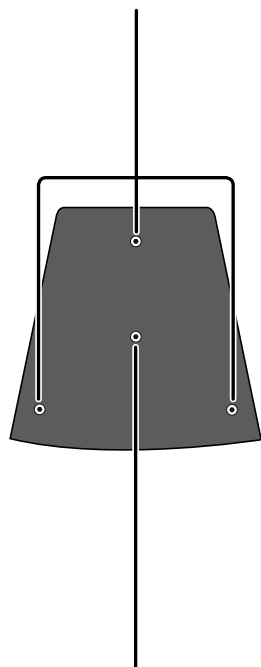

ヨークブラケットネジ穴はキャビネットの上下部の中央にあり、ヨークブラケット（フルレンジモデルCL100/CL200に付属）に使用できます。


プロフェッショナル・マウントブラケットは標準 OmniMount* ブラケットを用意された所定の位置に 4 箇所のネジ穴を使用して取り付けられます。

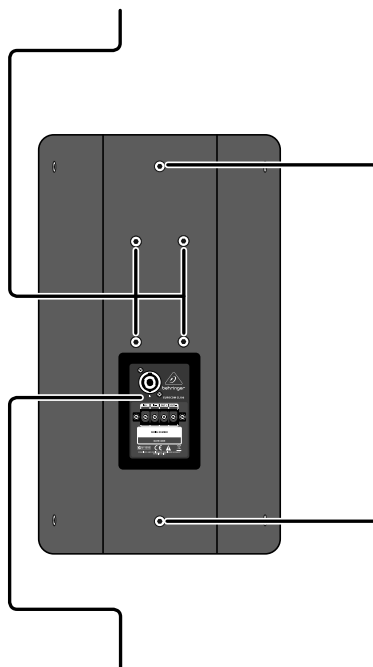

ローインピーダンスモデルの入力パネルにはロック機構付きプロフェッショナル・ラウドスピーカーコネクターと並列接続 4 ポジションターミナルを搭載。またハイインピーダ

ンス 70V/100V モデルには 5 ポジション・ターミナルを搭載。

リギングポイントは、これらネジ穴に鍛造アイボルトを取り付けることによって吊り下げを可能にします。

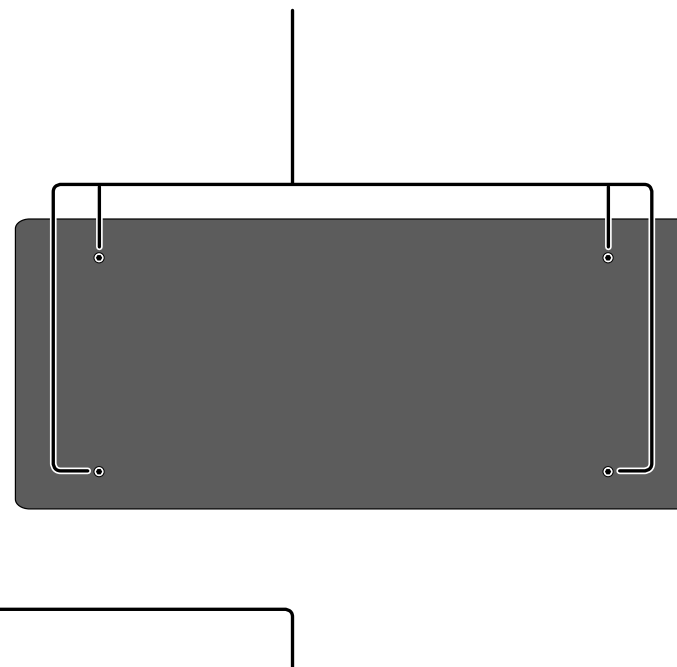

背面のフルバック用ネジ穴には鍛造アイボルトを使用し、キャビネットを様々な方向に動かすことができます。

EUROCOM CL200/CL200T/CL200S/CL100/CL100T/CL100S 設置について

ステップ 3: 設置について




警告! すべての設置に関して、該当するすべての地域の法令を満たすために地震対策を備えてください。



警告! 資格を有する者により設置または吊り下げを行わなければなりません。

ヨークブラケット

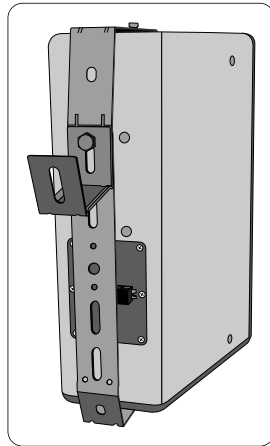

EUROCOM CL100 シリーズと CL200 シリーズフルレンジスピーカーのモデルは、任意の平らな壁や支柱、または柱への設置を容易にするヨークブラケットが付属しています。

ヨークブラケットを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1

お好みのスピーカーの向き（縦または横方向）を決めます。

2

認可されたファスナー（別売）を使用して、マウント面にヨークブラケットを取り付けます。

3

ヨークブラケットがしっかりとマウントされているかどうかを確認してください。該当するすべての安全基準が遵守されていることを確認してください。

4

スピーカーにブラケットを合わせます。

5

上側と下側のヨークブラケットの穴にスピーカーのネジ穴を合わせます。


6

スピーカーのネジ穴にブラケットの穴越しにボルトを挿入します。

7

しっかりとスピーカーが保持されるまで、ヨークブラケットにボルトを締め付けます。

ネジ穴について

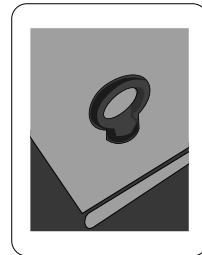

CL シリーズ ラウドスピーカーキャビネットには、吊り下げを容易にするために補強されたネジ穴を装備しています。

もしそのネジ穴を使ってスピーカーキャビネットを設置する場合は、これらのガイドラインに従ってください。

1

スピーカーの向きと宙吊りを含め、間違いの無い設置を計画します。

2

吊り下げに対し構造物の適切な場所を識別します。

3

固定の設備用途向けに設計された適切な鍛造アイボルトを購入、用意する。


4

それぞれのキャビネットを吊り下げるためには、少なくとも 3 箇所から固定しなければなりません。



警告! 一般的な消費者向けのボルトは、これらの用途には適しません。もし使用した場合、傷害や死亡に至る危険な事故をもたらす可能性があります。固定の設備用途に設計された適切な鍛造アイボルトを使用してください。

OmniMount™

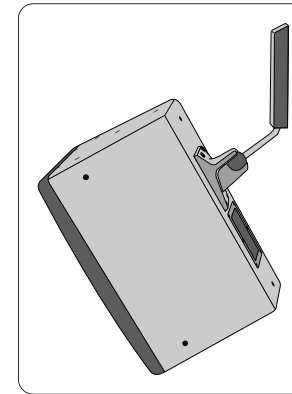

すべての CL シリーズのラウドスピーカー（サブウーハーを除く）には、OmniMount™ が取り付け可能な箇所にネジ穴を用意してあります。

OmniMount™ を使用して設置する場合には OmniMount™ ブラケットの指示に従い取り付けを行ってください。



警告! すべての設置に関して、該当するすべての地域の法令を満たすために地震対策を備えてください。

JP 技術仕様

CL100 シリーズモデル	CL108		CL108T	CL106		CL106T
周波数帯域 (-10 dB)	65 Hz – 20 kHz			100 Hz – 20 kHz		
周波数レスポンス (+/-3 dB)	80 Hz – 15 kHz			115 Hz – 15 kHz		
ノミナル ディスパ ーション	90° H x 70° V					
指向係数 (Q)	7.5					
指向係数 (DI)	8.8 dB					
感度 (1 W @ 1 m passive, 125 Hz – 10 kHz)	91 dB			90 dB		
クロスオーバーモード	パッシブ		トランス, パッシブ		パッシブ	トランス, パッシブ
クロスオーバー周波数	2 kHz			2.5 kHz		
トランス	—		70 V: 12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W 100 V: 25 W, 50 W, 100 W		—	
許容電力 (long term, IEC passive)	150 W RMS @ 34.6 V		100 W RMS		100 W RMS @ 28.3 V	
最大継続出力 (passive)	113 dB		111 dB		110 dB	
最大ピーク出力 (passive)	119 dB		117 dB		116 dB	
保護回路	ドライバーとクロスオーバー保護のためのフルレンジパワーリミッター					
ノミナル インピーダ ンス	8 Ω		—		8 Ω	
低周波数ドライバー	8" @ 150 W			6" @ 120 W		
高周波数ドライバー	1" @ 20 W					
筐体	台形 15° 横アングル, パーチ調ラミネート合板					
グリル	スチール					
ホーン導波管	90° H x 70° V, 回転可能					
リギングポイント	14 x M6 ネジ穴 4 x M6 Omnimount 30 ボルトのための取り付け用ねじ穴					
端子	NL4 及び 4- ポジショ ンストリップ端子接続		5- ポジションストリッ プ端子接続		NL4 及び 4- ポジショ ンストリップ端子接続	
寸法 (H x W x D)	約 19.3 x 10.2 x 11.3" 約 490 x 260 x 288 mm			約 17.7 x 10.2 x 11.3" 約 450 x 260 x 286 mm		
重量	約 21.8 lbs / 9.9 kg		約 23.3 lbs / 10.6 kg		約 20.7 lbs / 9.4 kg	
付属品	ヨーク 及び ブラケット					

CL200 シリーズモデル	CL208		CL208T	CL206		CL206T
周波数帯域 (-10 dB)	65 Hz – 20 kHz			100 Hz – 20 kHz		
周波数レスポンス(+/-3 dB)	80 Hz – 15 kHz			115 Hz – 15 kHz		
ノミナル ディスパー ジョン	90° H x 70° V					
指向係数 (Q)	7.5					
指向係数 (DI)	8.8 dB					
感度 (1 W @ 1 m passive, 125 Hz – 10 kHz)	91 dB			90 dB		
クロスオーバーモード	パッシブ	トランス, パッシブ		パッシブ	トランス, パッシブ	
クロスオーバー周波数	2.5 kHz			2 kHz		
トランス	—	70 V: 25 W, 50 W, 100 W, 200 W 100 V: 50 W, 100 W, 200 W		—	70 V: 25 W, 50 W, 100 W, 200 W 100 V: 50 W, 100 W, 200 W	
許容電力 (long term, IEC passive)	200 W RMS @ 28.3 V		200 W RMS	200 W RMS @ 28.3 V		200 W RMS
最大継続出力 (passive)	114 dB			113 dB		
最大ピーク出力 (passive)	120 dB			119 dB		
保護回路	ドライバーとクロスオーバー保護のためのフルレンジパワーリミッター					
ノミナル インピーダ ンス	4 Ω	—		4 Ω	—	
低周波数ドライバー	2 x 8" @ 150 W			2 x 6" @ 120 W		
高周波数ドライバー	1.35" @ 30 W			1" @ 20 W		
筐体	台形 15° 横アングル, パーチ調ラミネート合板					
グリル	スチール					
ホーン導波管	90° H x 70° V, 回転可能					
リギングポイント	14 x M6 ネジ穴 4 x M6 Omnimount 30 ボルトのための取り付け用ねじ穴					
端子	NL4 及び 4- ポジショ ンストリップ端子接続	5- ポジションストリッ プ端子接続		NL4 及び 4- ポジショ ンストリップ端子接続	5- ポジションストリッ プ端子接続	
寸法 (H x W x D)	約 28.4 x 10.2 x 11.9" 約 720 x 261 x 302 mm			約 25 x 10.2 x 11.7" 約 635 x 260 x 296 mm		
重量	約 32.4 lbs / 14.7 kg	約 35.9 lbs / 16.3 kg		約 29.5 lbs / 13.4 kg	約 33.0 lbs / 15.0 kg	
付属品	ヨーク 及び ブラケット					

CL-Series Subwoofers	CL212S	CL208S	CL118S
周波数帯域 (-10 dB)	40 Hz – 400 Hz	45 Hz – 500 Hz	35 Hz – 280 Hz
周波数レスポンス (+/-3 dB)	50 Hz – 200 Hz	55 Hz – 200 Hz	45 Hz – 150 Hz
ノミナル ディスパージョン	—		
指向係数 (Q)	—		
指向係数 (DI)	—		
感度 (1 W @ 1 m passive, 125 Hz – 10 kHz)	101 dB (half space)	97 dB (half space)	101 dB (half space)
クロスオーバーモード	バイパス可能		
クロスオーバー周波数	200 Hz		
トランス	—		
許容電力 (long term, IEC passive)	300 W RMS @ 34.6 V	200 W RMS @ 28.3 V	400 W RMS @ 56.6 V
最大継続出力 (passive)	124 dB	120 dB	127 dB
最大ピーク出力 (passive)	130 dB	126 dB	133 dB
保護回路	—		
ノミナル インピーダンス	4 Ω		8 Ω
低周波数ドライバー	2 x 12" @ 150 W	2 x 8" @ 100 W	18" @ 400 W
高周波数ドライバー	—		
筐体	長方形、パーティ調ラミネート合板		
グリル	スチール		
ホーン導波管	—		
リギングポイント	各キャビネットの端にある 8 x M10 ネジ穴リギングポイント		
端子	NL4 及び 4- ポジションストリップ端子接続		
寸法 (H x W x D)	約 35.9 x 15.4 x 16.6" 約 912 x 392 x 421 mm	約 25.6 x 11.3 x 14.6" 約 650 x 286 x 371 mm	約 26.6 x 21.7 x 22.1" 約 676 x 550 x 561 mm
重量	約 70.6 / 32.1 kg	約 47.3 lbs / 21.5 kg	約 88.7 lbs / 40.3 kg
付属品	—		

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MUSIC Group ディーラーがお客様のお近くになくときは、behringer.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Group ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様がリストにない場合は、同じ behringer.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続。電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

eurocom
installed sound

