


911A DUAL TRIGGER DELAY


Legendary Analog Dual Trigger
Delay Module for Eurorack

控制

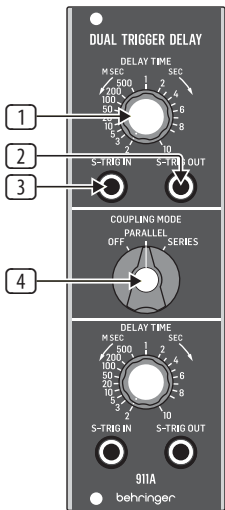

- 1 **DELAY TIME** – 将延迟时间从 2 毫秒调整为 10 秒。
- 2 **S-TRIG OUT** – 通过 3.5 mm TS 电缆将延迟的信号发送到另一个 S-TRIG 输入, 通常是 911 包络发生器模块。
- 3 **S-TRIG IN** – 接受来自另一个模块或设备的触发信号。触发器必须保持低电平, 以设置延迟时间以激活触发器输出。
- 4 **COUPLING MODE** – 在 OFF 设置中, 通过触发输入独立激活延迟。在 PARALLEL 中, 连接到顶部的触发器同时激活两个部分的计时。在系列中, 连接到顶部的触发器将激活顶部电路, 然后在激活第一部分时触发下部。

电源连接

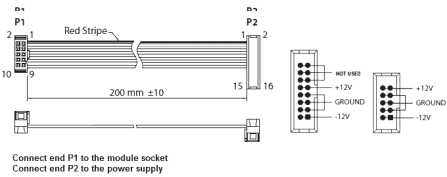

该模块随附所需的电源线, 用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前, 进行这些连接比较容易。

- 1. 关闭电源或机架式机箱的电源, 然后断开电源线的连接。
- 2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡口, 该卡口将与插座中的间隙对齐, 因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座, 请确保将插针 1 (-12 V) 对准电缆上的红色条纹。
- 3. 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌, 该卡舌将与插座对齐以正确定向。
- 4. 在牢固连接电源线的两端之后, 您可以将模块安装在盒中并打开电源。

安装

模块随附了必要的螺钉, 用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前请连接电源线。

根据机架机箱的不同, 可能会有一系列沿机箱长度方向间隔 2 HP 的固定孔, 或者是一条允许单个螺栓板沿机箱长度滑动的轨道。可以自由移动的螺栓板可以精确定位模块, 但是在固定螺钉之前, 应将每个板的位置与模块上的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 导轨上, 以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺栓板对齐。从头开始固定螺丝, 在对齐时可以位置进行细微调整。确定最终位置后, 拧紧螺钉。

技术参数

触发输入	
类型	3.5 毫米插孔, 直流耦合
阻抗	9 kΩ, 不平衡
最大输入电平	+11 伏
触发操作	低电平有效, 保持低电平直到延迟时间结束
触发输出	
类型	3.5 毫米插孔, 直流耦合
阻抗	启用时接地 20 Ω, 不平衡
最大输出水平	+11 伏
触发操作	活跃低
控制项	
延迟时间	2 毫秒 -10 秒
耦合方式	关, 并联, 串联
力量	
电源供应	欧罗克
电流消耗	6 mA (+12 V), 16 mA (-12 V)
身体的	
方面	38 x 40 x 129 毫米 (1.5 x 1.6 x 5.1 英寸)
机架单位	8 马力
重量	0.1 公斤 (0.22 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

