
快速启动向导

CN

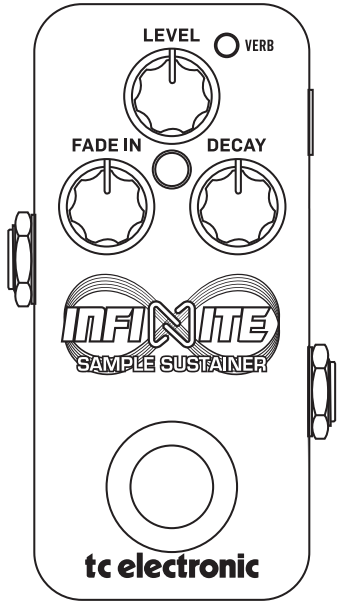

INFINITE MINI SAMPLE SUSTAINER

Sample and Sustain TonePrint Pedal with
Simple Contols and Tiny Footprint

V 3.0

tc electronic


安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

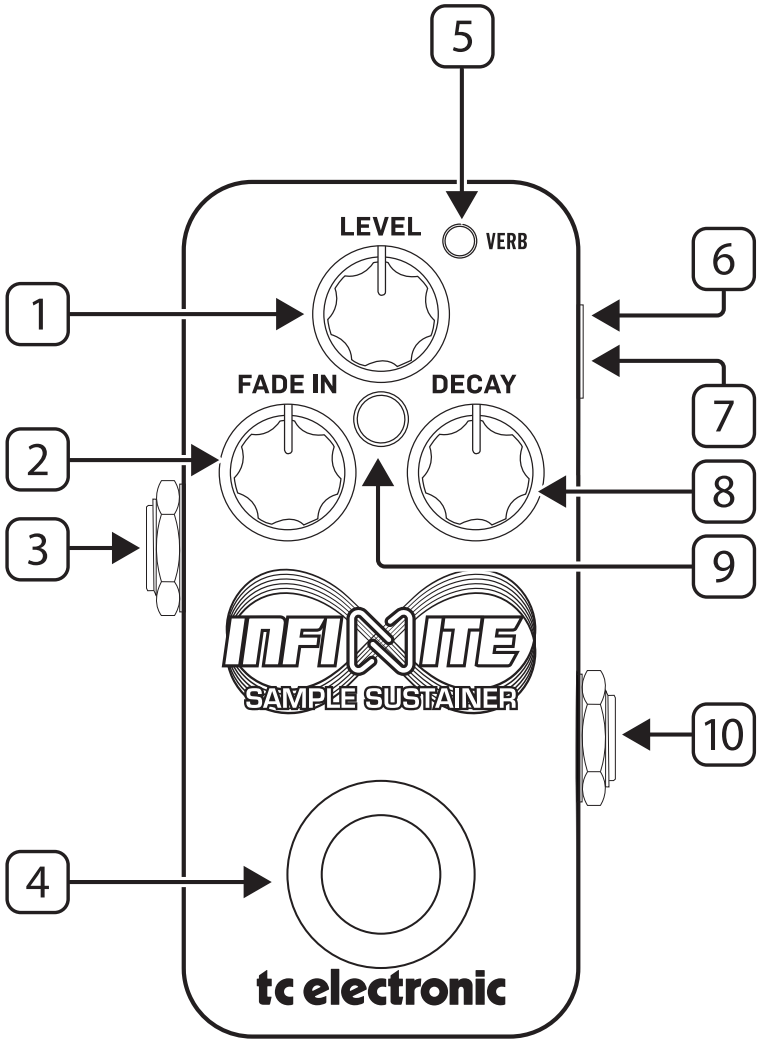

控制

1. **电平 (LEVEL)**– 控制效果的输出音量。
2. **淡入 (FADE IN)**– 控制保持效果层的淡入速率。
3. **输出**
4. **输入踏板** – 激活/停用保持层。在启动时踩住，以在瞬时 (MOMEN) 和锁定 (LATCH) 脚踏开关控制之间切换：
   - **瞬时 (MOMEN)** –按住以激活保持层。释放即停用保持层。
   - **锁定 (LATCH)** – 按下并抬起以激活保持层。双击以清除内存。
5. **混响 (VERB)** 指示 – 当混响处于活动状态时亮起。
6. **USB** – 连接到您的计算机或移动设备，用于 TonePrint 应用程序和固件更新。
7. **电源输入** – 连接标准 9 伏 / >100 毫安电源。
8. **衰减 (DECAY)**– 控制保持效果层的淡出速度。
9. **主指示灯** – 当保持效果激活亮起 (红色 = 锁定; 绿色 = 瞬时)。
10. **输入**

tc electronic