

EURORACK RACK

19" Desktop/Rack-Mount Kit with Power Supply for 84 HP Eurorack

CP1A

High-Performance Power Supply Module for Eurorack



注意
感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイストロッキング プラグケーブル) を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れの方法について

ての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

- 注意**
1. 取扱説明書を通してご覧ください。
 2. 取扱説明書を大切に保管してください。
 3. 警告に従ってください。
 4. 指示に従ってください。
 5. 本機を水の近くで使用しないでください。
 6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
 7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
 8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
 9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加え

てアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地点 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した燭燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coollaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support/warranty にて詳細をご確認ください。

EURORACK RACK and CP1A


EURORACK RACK

このキットには、1つのユーロラックラックと、2本のリボンケーブルと電源アダプタを備えた1つの CP1A 電源モジュールが含まれています。




CP1A

Eurorack ラックに付属の CP1A 電源装置は別売りです。CP1A キットには、2本のリボンケーブルと電源アダプタを備えた1つの CP1A 電源モジュールが含まれています。


EURORACK RACK Features

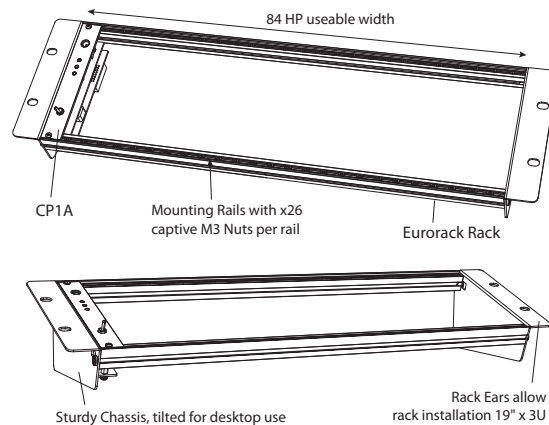

CP1A Features

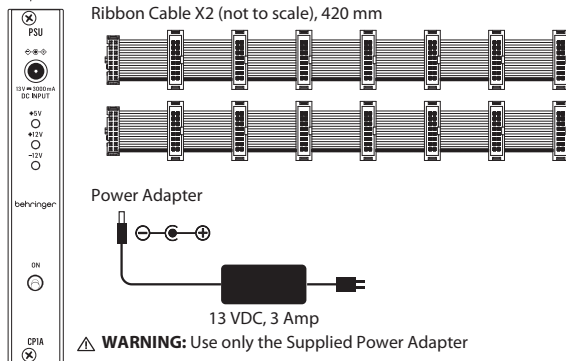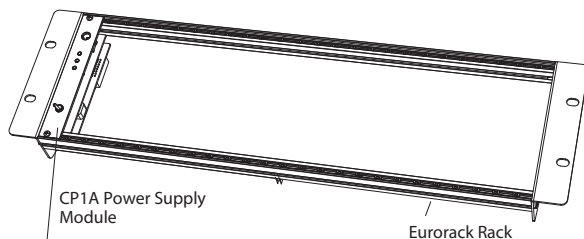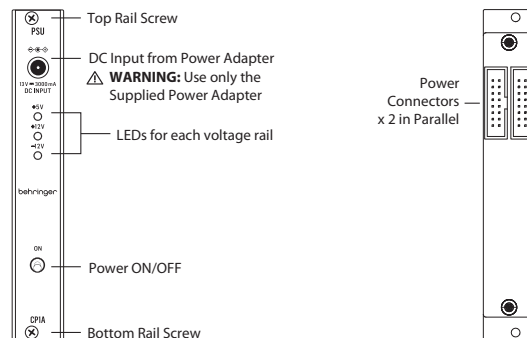

CP1A ピン配列

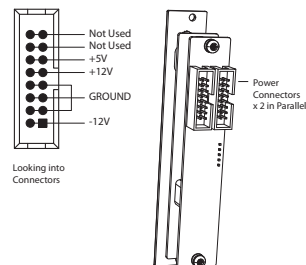

電源接続

CP1A 電源モジュールには、標準の Eurorack モジュールに接続するための 2 本のリボンケーブルが付属しています。モジュールへの電源の接続に関する一般的な注意事項を次に示します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源をオフにし、電源アダプタを CP1A から外します。

警告: モジュールへの接続を確立または元に戻す前に、電源をオフにする必要があります。

2. CP1A 電源モジュールには、背面 PCB に 2 つの 16 ピンソケットがあります。これらは並列に配線されており、一方または両方を使用できます。付属の 16 ピンリボンコネクタには、ソケットの隙間に合わせてタブが付いているため、誤って挿入することはできません。必ずピン 1 (-12V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。

3. 取り付けるモジュールの電源要件を確認してください。

警告: すべてのモジュールからの合計電力要件は、CP1A の最大電力出力を超えてはなりません。

4. たとえば、モジュールに 10 ピンの入力電源コネクタがある場合は、リボンケーブルアダプタが必要になることがあります。
5. 上記のピン配置図に示すように、モジュールの電圧要件が CP1A 電圧出力に従っていることを確認してください。
6. 電源ケーブルの両端がしっかりと取り付けられたら、モジュールをケースに取り付けて、CP1A 電源をオンにすることができます。

モジュールのインストール

必要なネジは通常、ユーロラックに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付ける前に電源ケーブルを接続してください。

Eurorack Rack には、ケースの長さに沿ってスライドする個別のネジ付きプレートを用意した上部と下部のトラックがあります。これらの自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack Rack レールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きプレートに揃うようにします。ネジを途中で取り付けて開始します。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。

一部の非常に敏感なアナログモジュールは、CP1A のすぐ隣に配置すると、低レベルのノイズを拾う場合があります。最適なノイズ性能を得るために、CP1A の隣に感度の低いモジュールまたはデジタルモジュールを配置することをお勧めします。

技術仕様

電源モジュールの接続性

フロントパネル	DC 電源入力電源スイッチ (トグル)
---------	---------------------

電力要件

外部電源アダプター (付属のアダプターのみ使用)	13 VDC, 3 A
--------------------------	-------------

消費電力	最大 35 W
------	---------

PCB コネクタ

数量 2, ボックスヘッダー、ストレート, 16 ピン, 2 列、ピッチ 2.54 mm

電源出力とピン配置

+5 VDC @ 0.5 A, ピン 11, 12
-12 VDC @ 1 A, ピン 1, 2
+12 VDC @ 1 A, ピン 9, 10
アース、ピン 3, 4, 5, 6, 7, 8

環境

動作温度範囲	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
--------	---------------------------

環境	乾燥した屋内使用のみ
----	------------

物理的

寸法 (H x W x D)	482.6 x 132.5 x 89.5 mm (19.0 x 5.2 x 3.5")
----------------	--

モジュール幅	84 HP の 1 ベイ (完全に使用可能な幅)、ラックマウント可能
--------	------------------------------------

挿入可能なモジュールの最大深さ*	39 mm (1.54")
------------------	---------------

電源モジュールのみの寸法	129 x 20 x 52 mm (5.08 x 0.79 x 2.05") (4HP)
--------------	---

電源モジュールを含む重量	0.55 kg (1.21 ポンド)
--------------	--------------------

電源モジュールのみの重量	0.056 kg (0.124 ポンド)
--------------	----------------------

アクセサリ

含まれています	電源アダプタ
---------	--------

*注: モジュールの最大深さは、ラックがデスクトップで使用されている場合にのみ適用されます。ラックマウントの場合、最大深度は 19 インチラックユニットによって決定されるため、使用可能な深度ははるかに大きくなります。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 /

電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにならないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You