


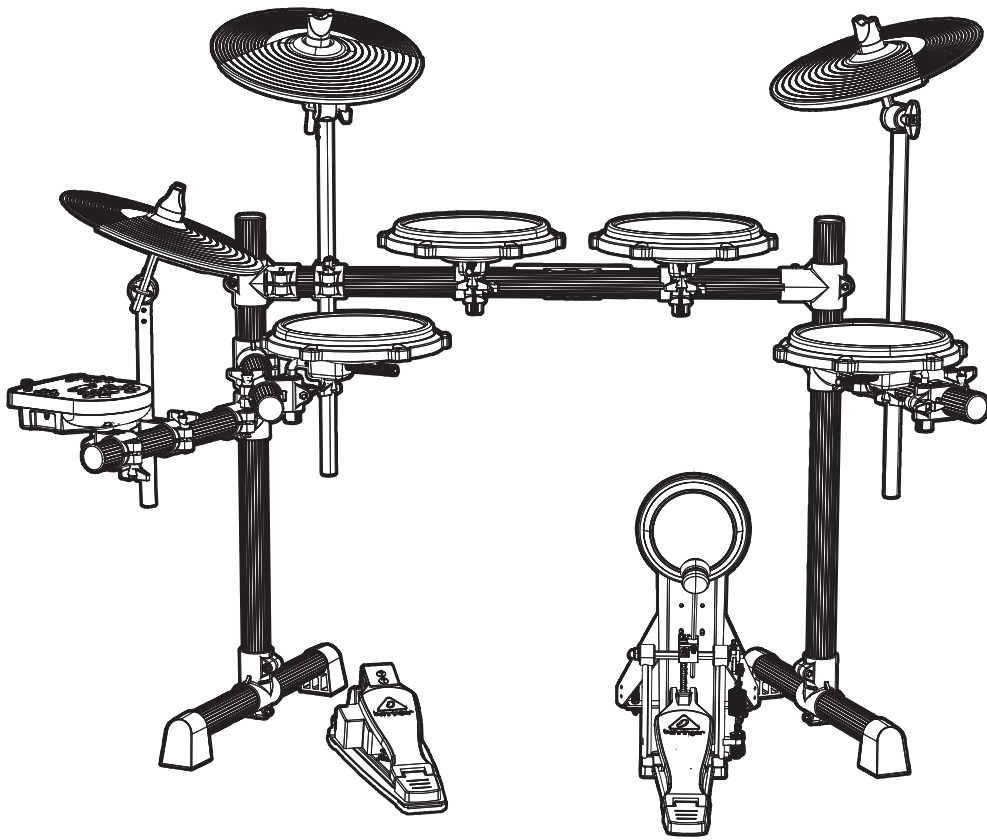

XD80USB

High-Performance 8-Piece Electronic Drum Set with 175 Sounds,
15 Drum Sets, LCD Display and USB/MIDI Interface

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。


法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


XD80USB 组件

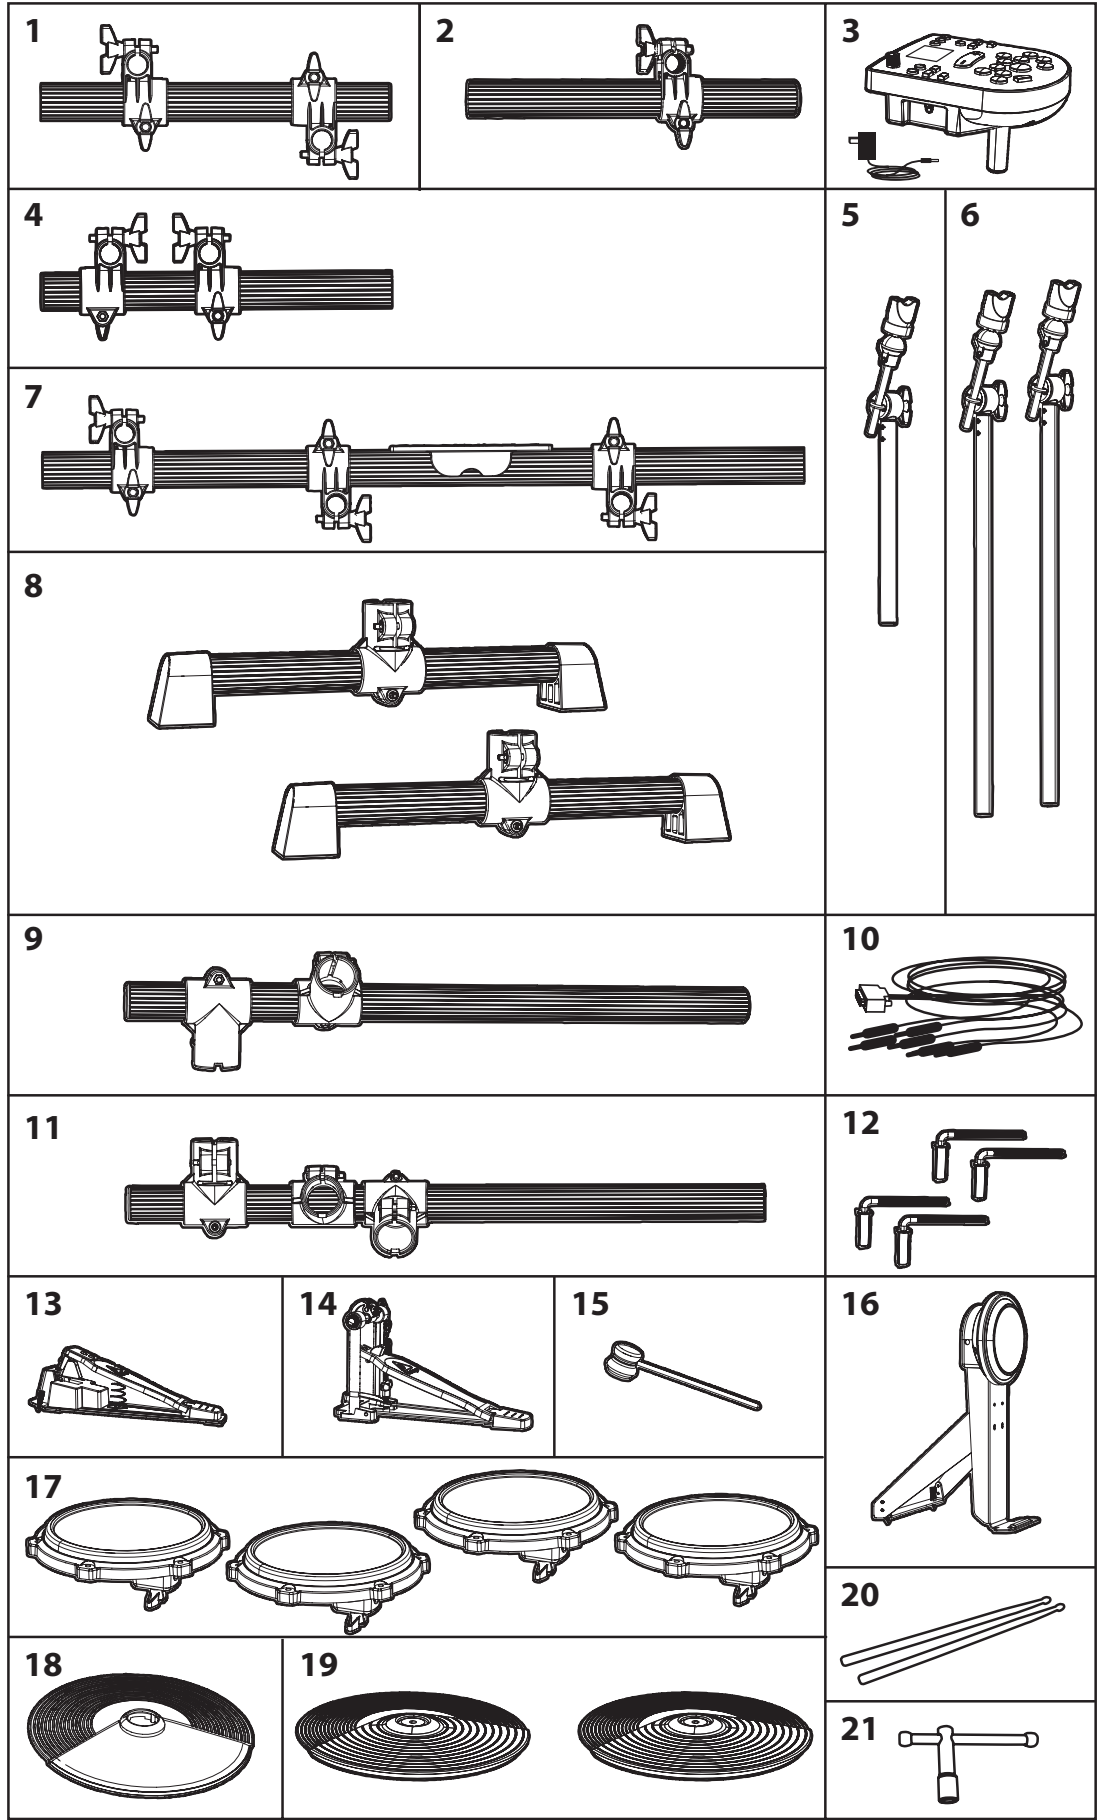


XD80USB 装配

CN

步骤 1: 支架

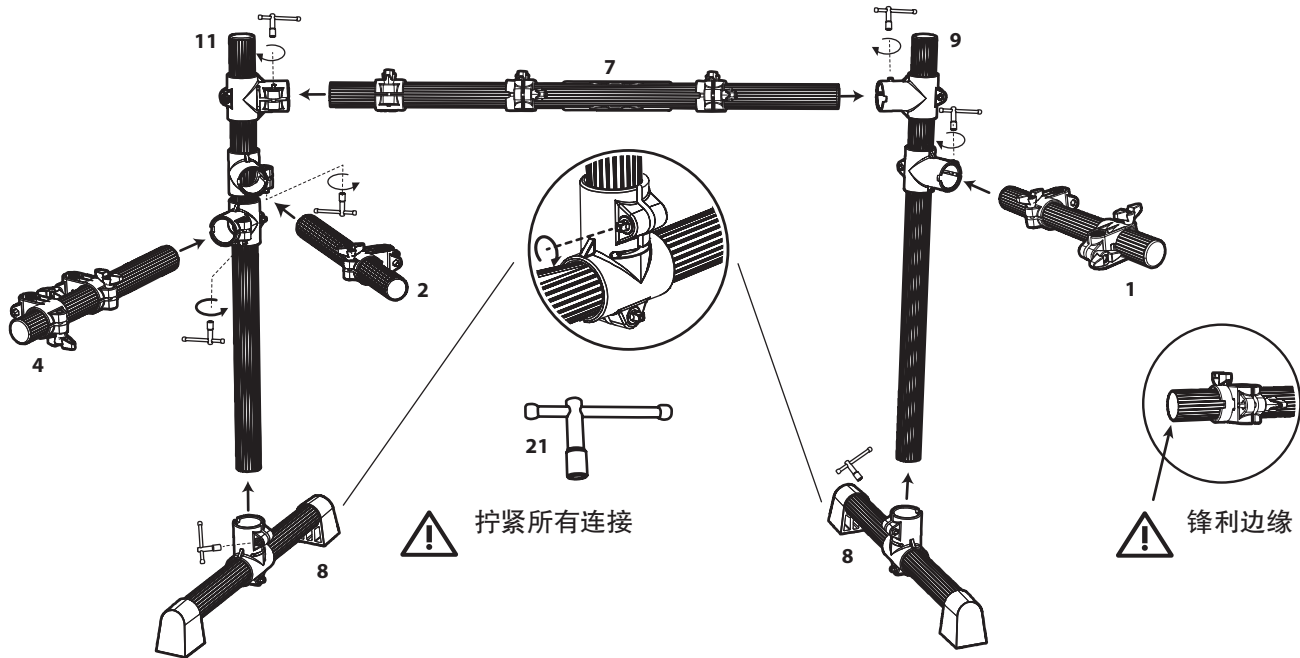


步骤 2: 铙钹杆和鼓支架

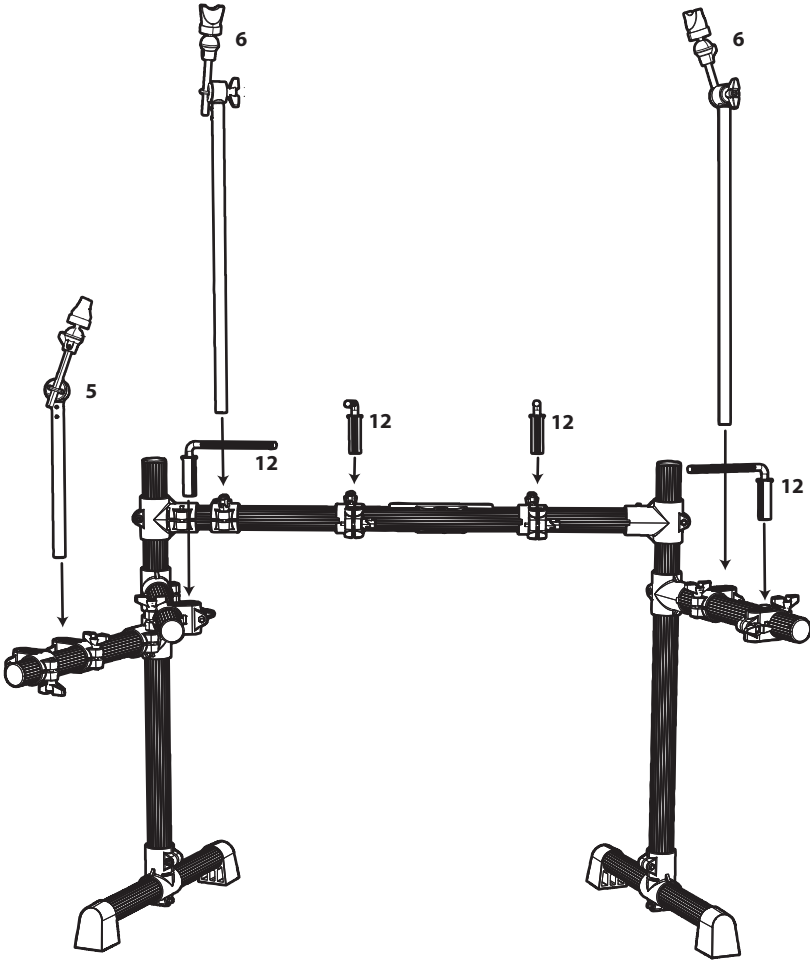


XD80USB 装配


步骤 3: 鼓和鼓音源机

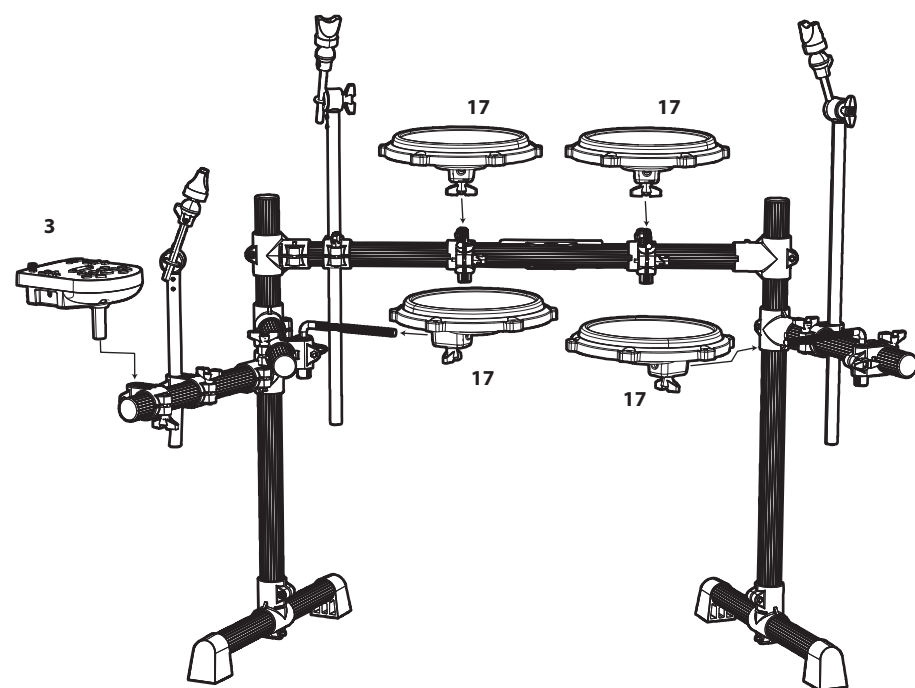


步骤 4: 铙钹

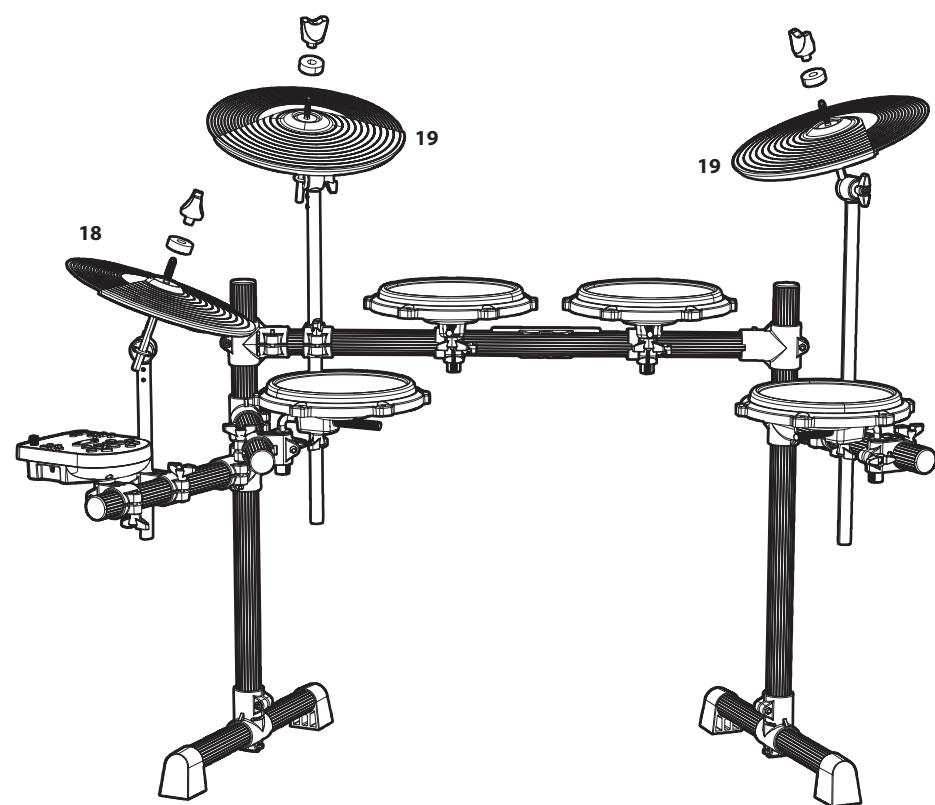

步骤 5: 底鼓支架

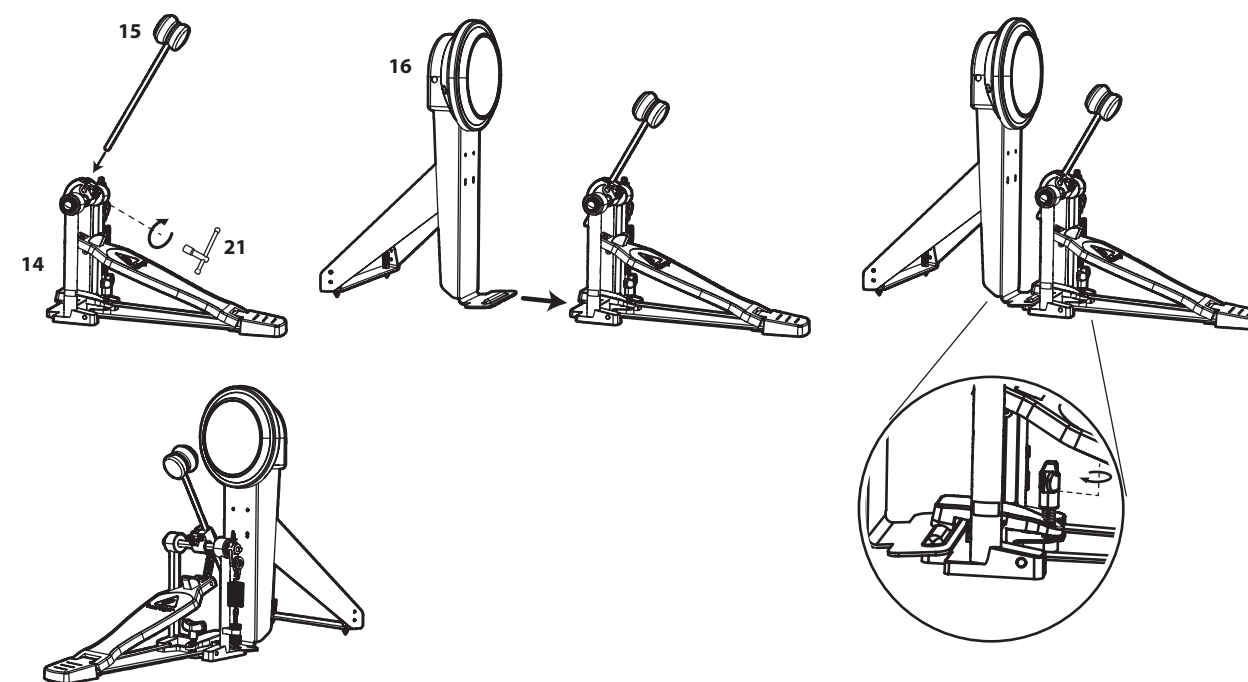


步骤 6: 调整

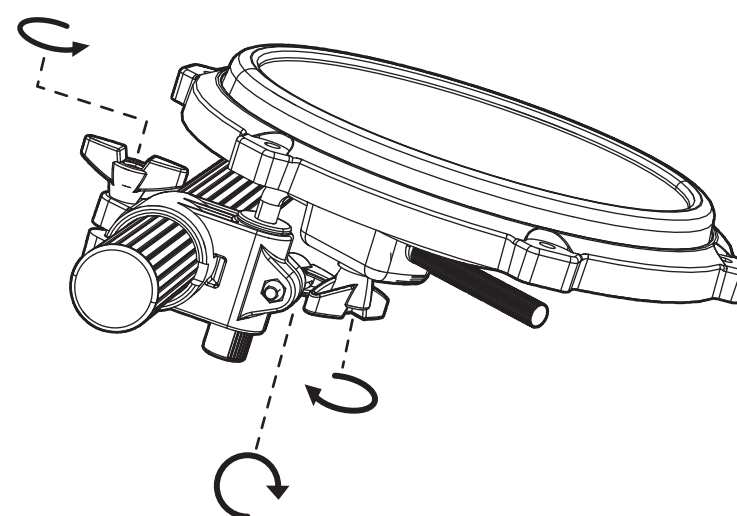


XD80USB 连接应用


鼓音源机连接

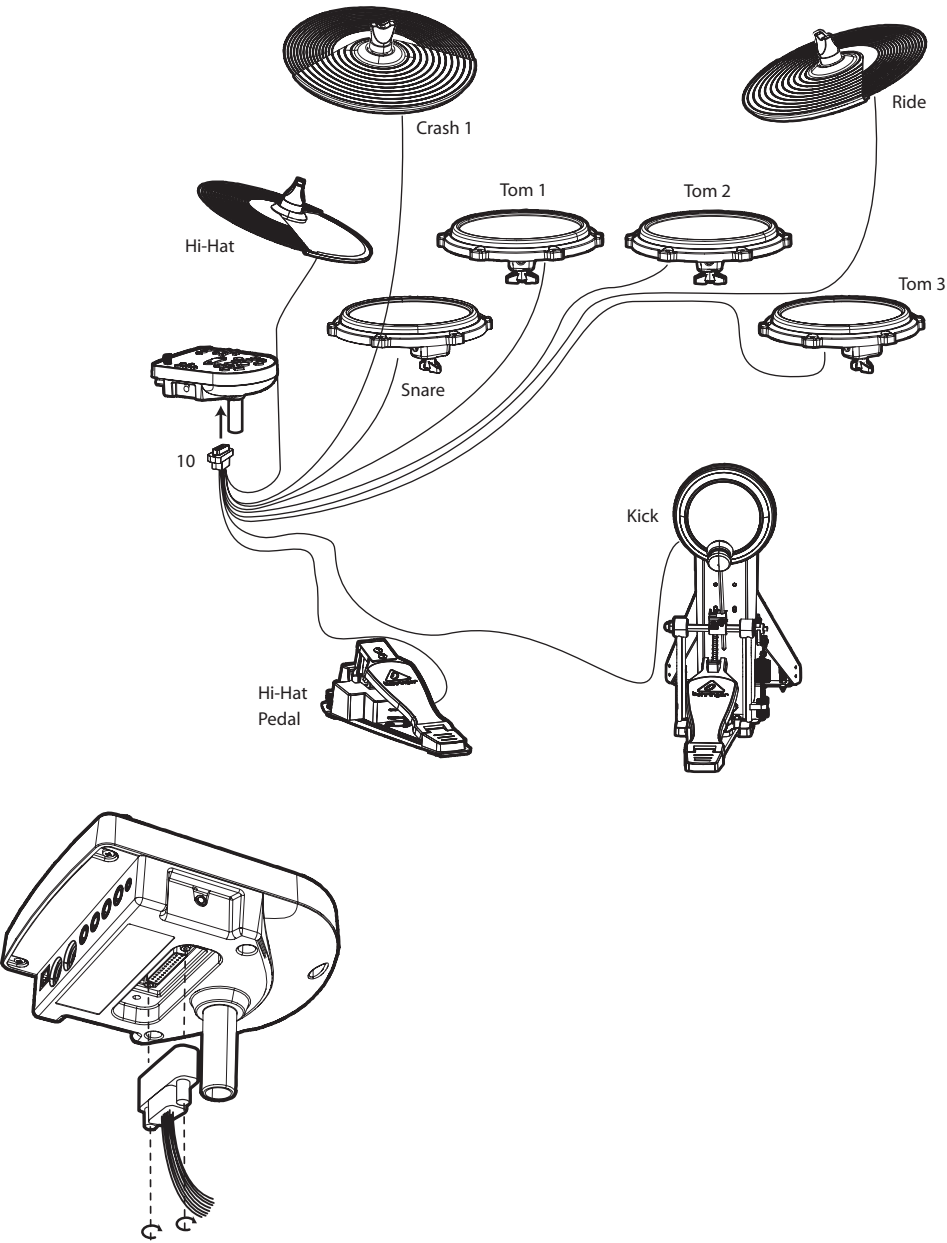

耳机

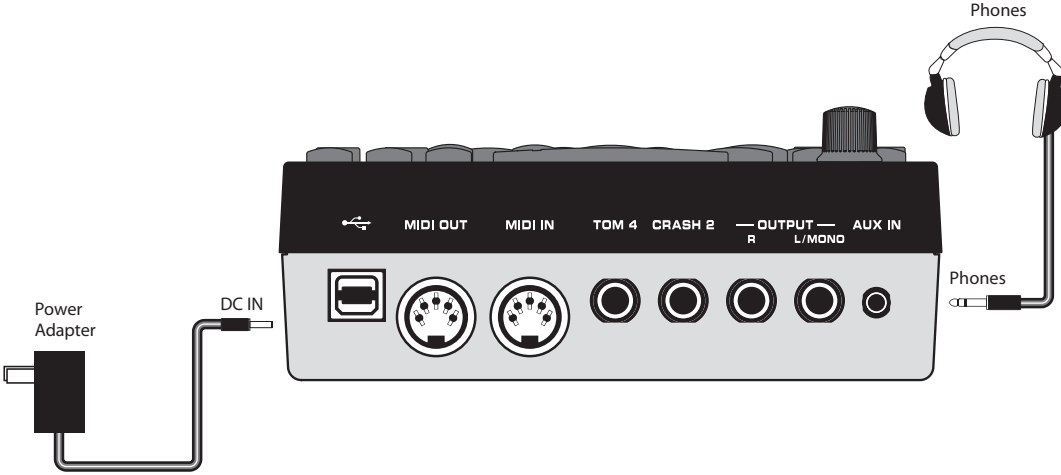


鼓应用

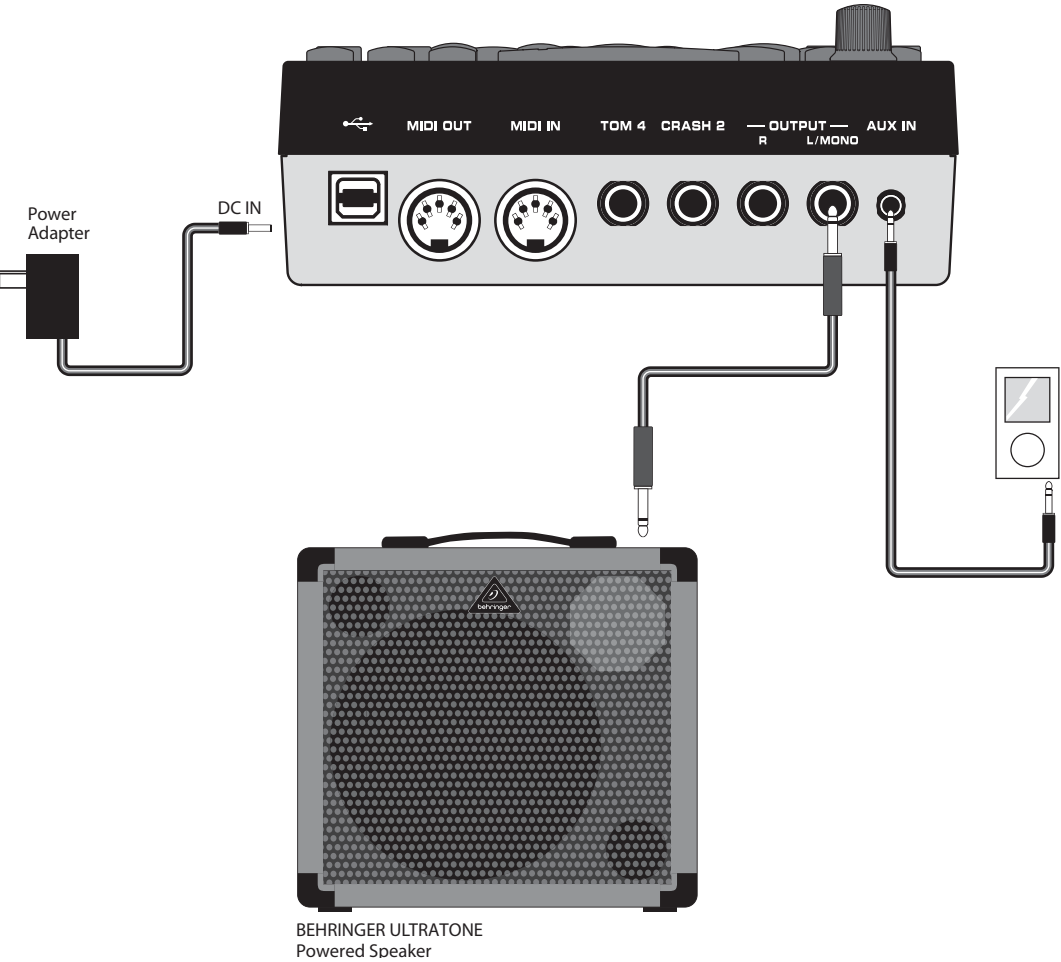


XD80USB 连接应用

CN


MIDI 连接电脑

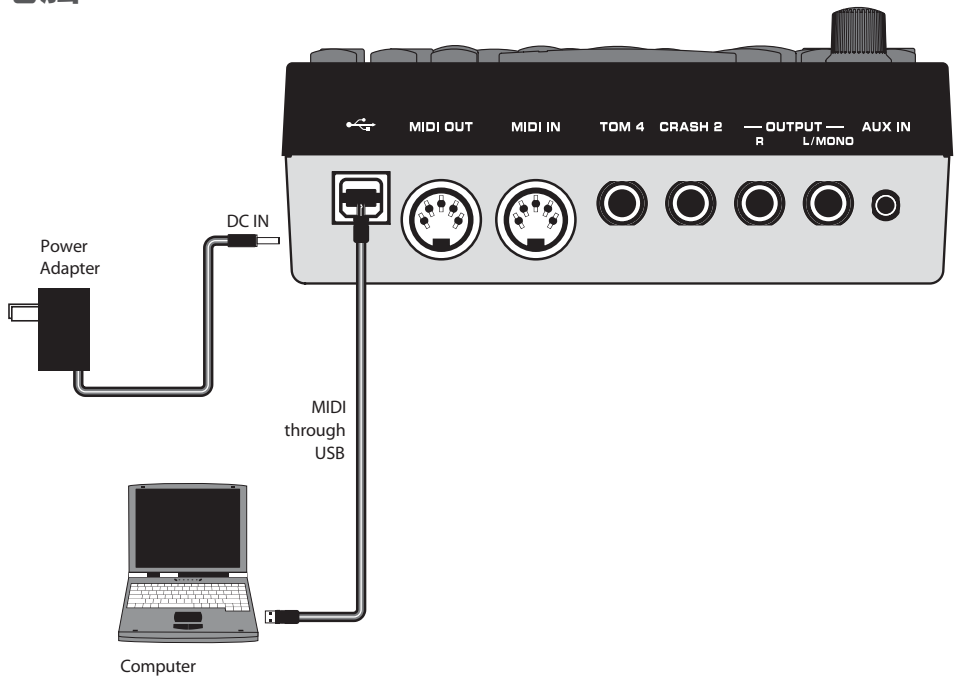

MIDI 连接控制器

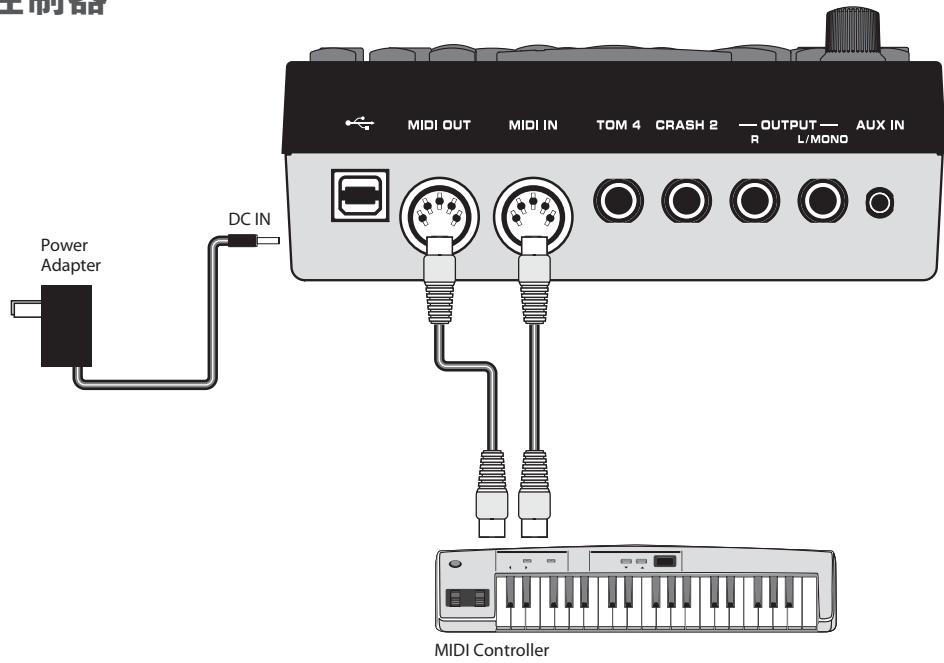


小俱乐部

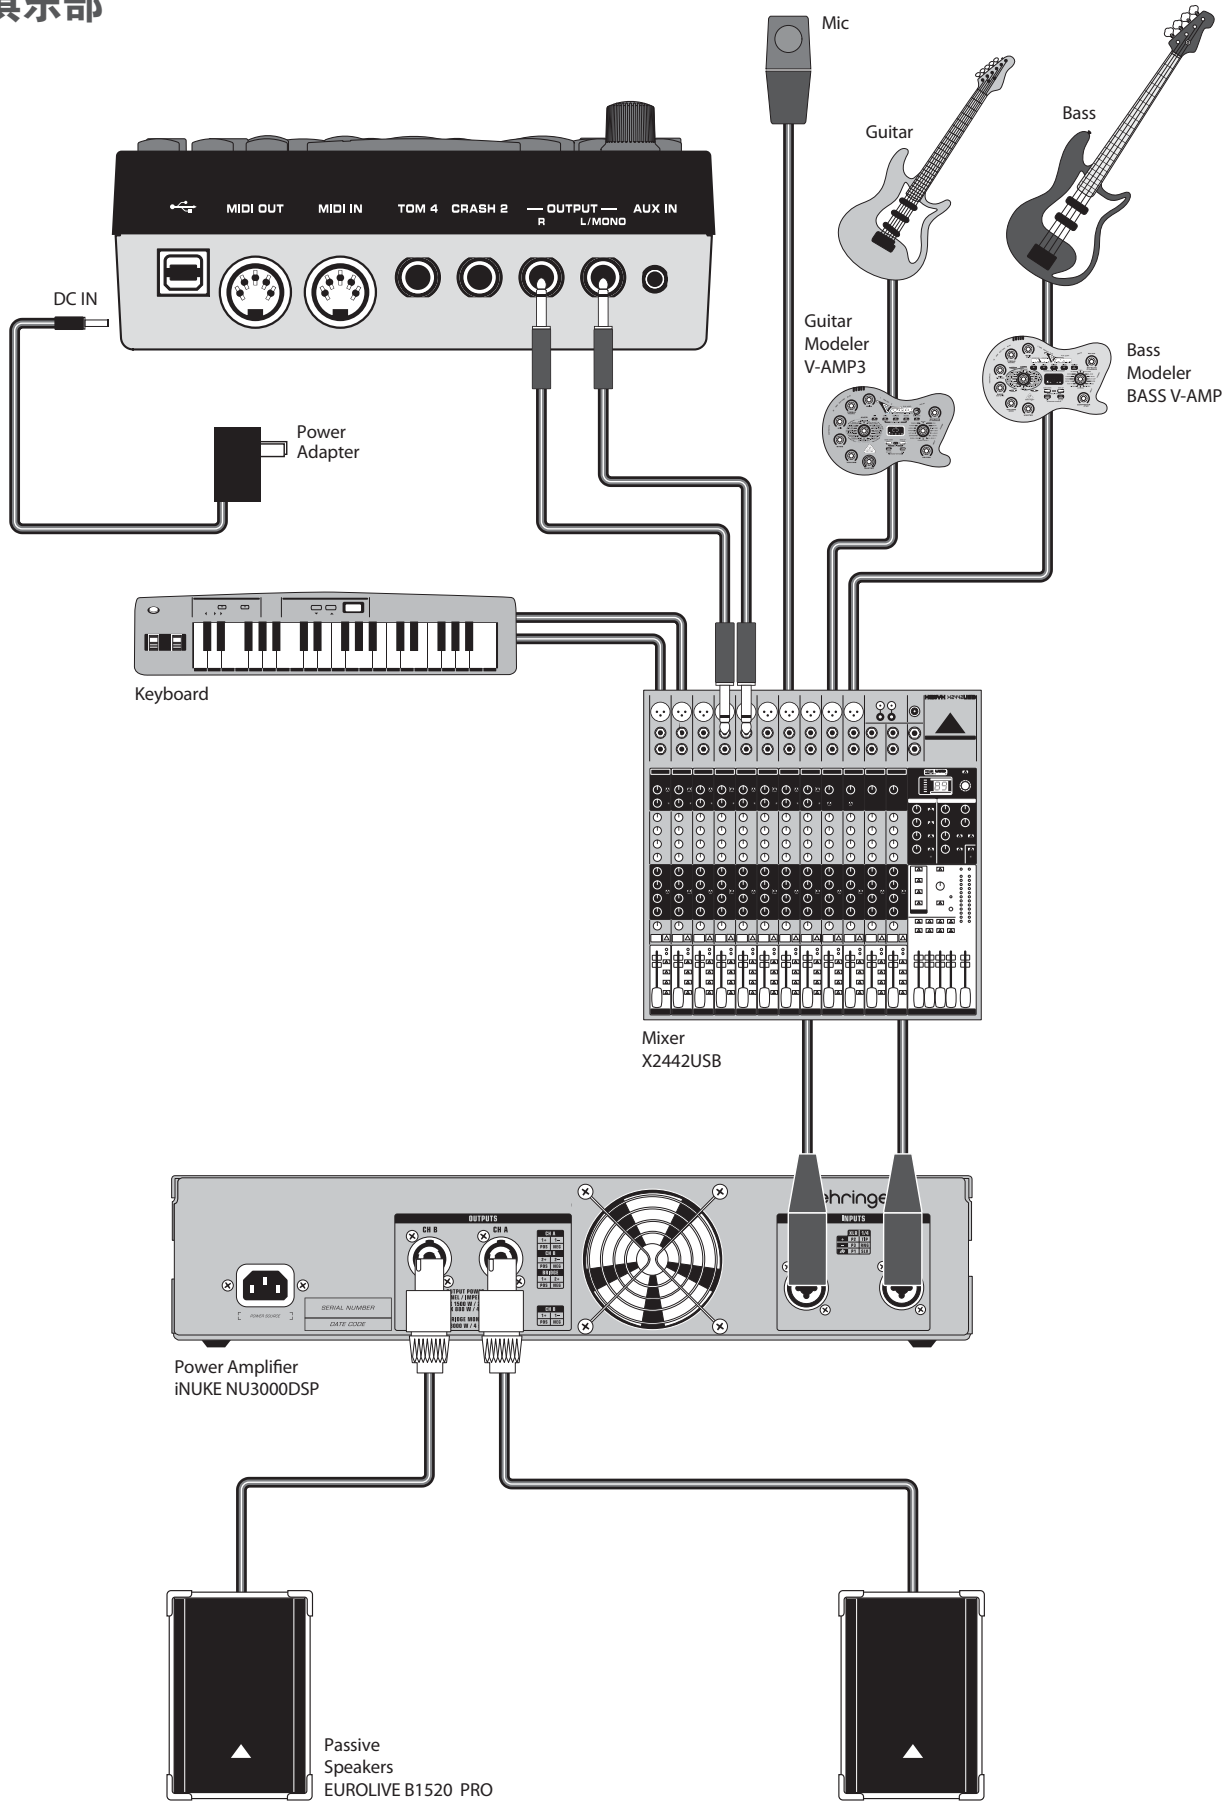

XD80USB 控制


CN

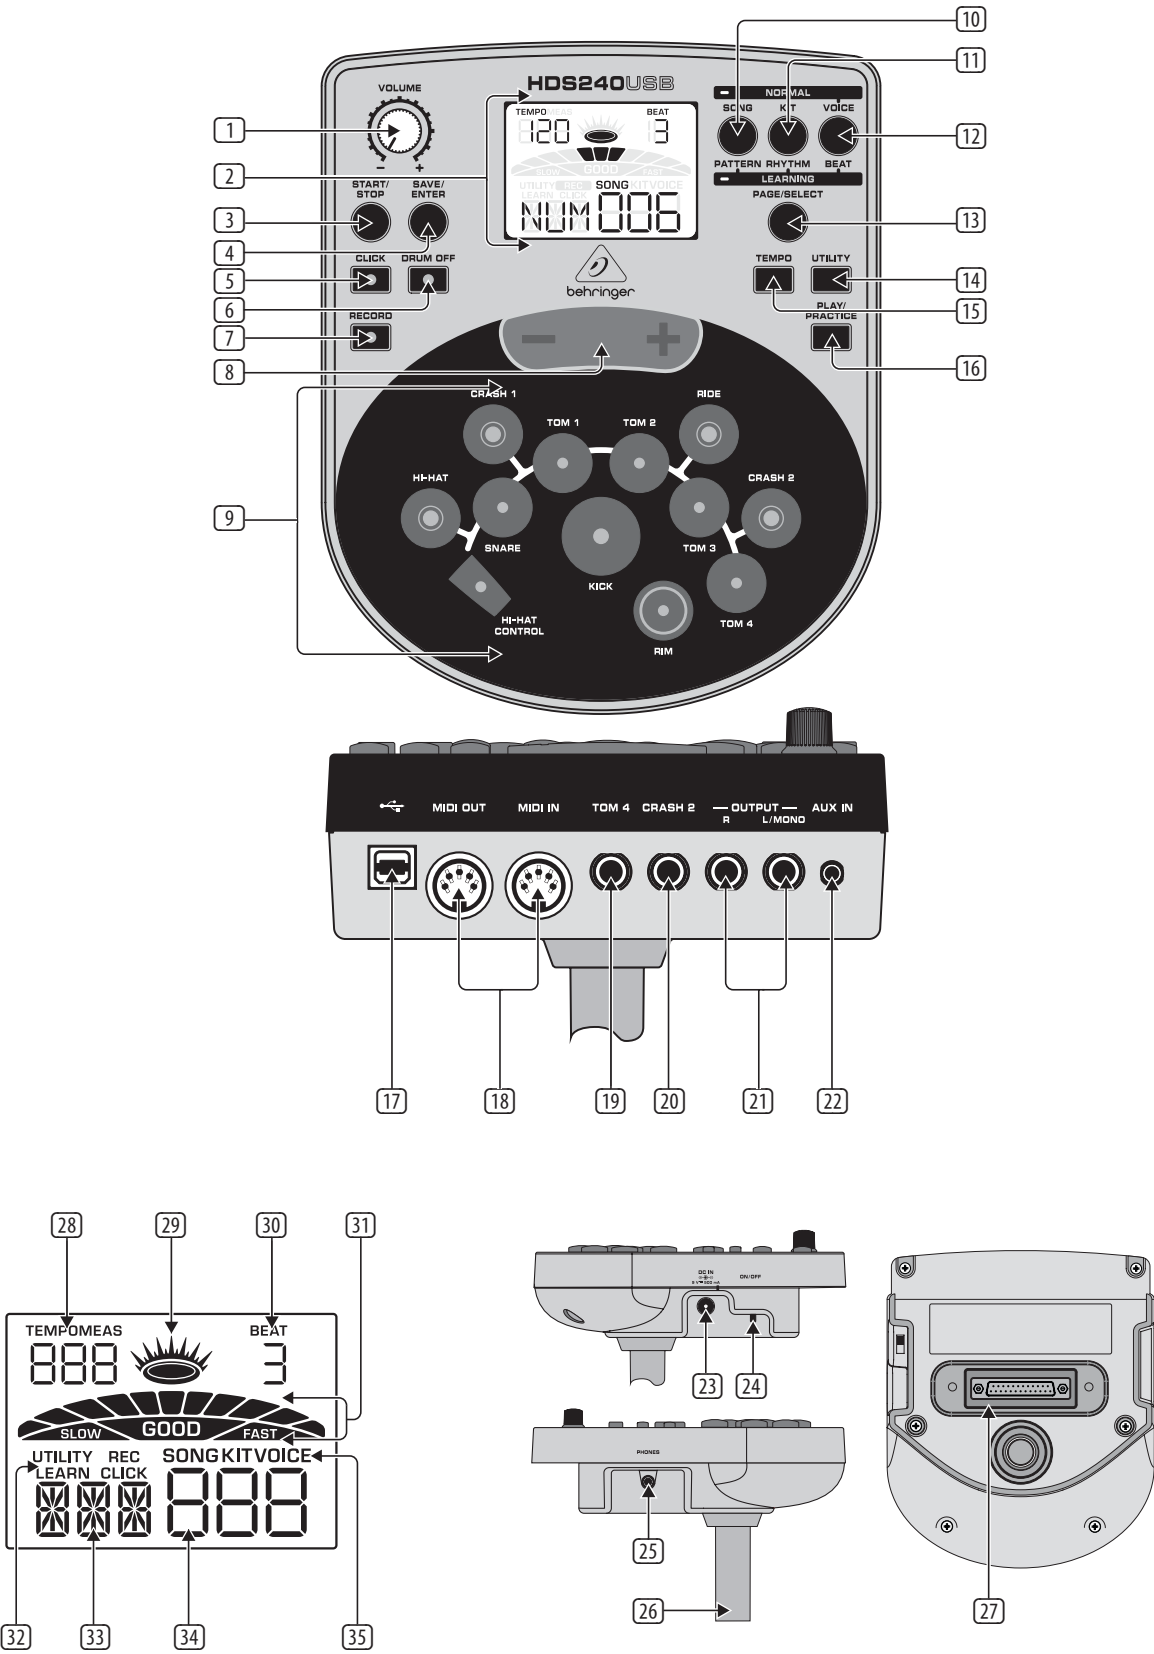

- 1 **VOLUME** 旋钮调节耳机输出和主输出的主音量。
- 2 **DISPLAY** 显示当前状态和选择。详见下面的显示部分。
- 3 **START/STOP** 按钮开始或停止播放乐曲 (在 NORMAL 模式) 或样板、节奏或节拍 (在 LEARNING 模式)。
- 4 **SAVE/ENTER** 按钮保存新的鼓组。
- 5 **CLICK** 按钮启动或关闭节拍器。
- 6 **DRUM OFF** 按钮可开启 / 关闭乐曲中的鼓声。
- 7 **RECORD** 按钮用于录制您的演奏。
- 8 **Minus (-) 和 Plus (+)** 按钮可调节和选择鼓组, 乐曲, 音色, 样板, 节奏, 节拍, 和调节速度, 音量等。
- 9 鼓盘选择按钮可选择单独的鼓皮和铙钹。你可分别按每一个试听它的音色。
- 10 **SONG/PATTERN** 按钮在 NORMAL 模式下选一首乐曲跟着打, 或选择在 LEARNING 模式下播放的样板。
- 11 **KIT/RHYTHM** 按钮选择在 NORMAL 模式下播放的鼓组, 或选择在 LEARNING 模式下播放的节奏。
- 12 **VOICE/BEAT** 按钮在 NORMAL 模式下为每个鼓盘或铙钹选择音色, 或选择 LEARNING 模式下播放的节拍。
- 13 **PAGE/SELECT** 按钮。按住此按钮可切换选择 NORMAL 模式和 LEARNING 模式。短按可循环选择可用参数。
- 14 **UTILITY** 按钮可调节每个鼓盘的灵敏度, 阈值, 串音, 曲线和水镲灵敏度。也可用于开启或关闭本机声音或返回到默认设置。
- 15 **TEMPO** 按钮可调节当前乐曲, 样板, 节奏, 节拍或录音的速度。
- 16 **PLAY/PRACTICE** 按钮在没有计时或得分时开启或关闭样板, 节奏或节拍。按住回放最后的得分部分。
- 17 **USB** 接口可连接电脑, 用于接收或传输 MIDI 信息。
- 18 **MIDI I/O** 连接可输入和输出 MIDI 信息到其它 MIDI 设备。
- 19 **TOM 4** 输入端可连接选购的 4th Tom 鼓垫。
- 20 **CRASH 2** 输入端可连接选购的 2nd 重音镲。
- 21 **OUTPUT R / L / MONO** 线路电平输出端可连接调音台或有源音箱。
- 22 **AUX IN** 1/8" 立体声输入端可连接音源如 MP3 播放器, CD 播放器或电脑音频输出信号。
- 23 **DC IN** 连接随货供应的交流 / 直流电源适配器。
- 24 **ON/OFF** 开关可开启 / 关闭鼓音源机。
- 25 **PHONES** 1/8" 立体声输出端, 用于连接耳机。在连接和配带耳机前请确保 VOLUME 旋钮调低。
- 26 安装管可将鼓音源机连接到架子鼓框架。
- 27 DB25 接口可连接随货供应的电缆线束。
- 28 **TEMPO/MEASURE** 指示灯。
- 29 **HIT INDICATOR** 表明在使用节拍器练习或演奏时 GOOD (好的) 敲击。
- 30 **BEAT** 指示灯。
- 31 动态显示显示节拍器随着节拍来回移动。SLOW/GOOD/FAST 可在练习时反馈计时。
- 32 **UTILITY/REC/LEARN/CLICK** 显示当前模式。
- 33 **PARAMETER** 显示当前参数, 如 NUM, VOL, PAN, PIT 等。
- 34 **VALUE** 表明一些值如当前乐曲、音色或鼓组的编号 (在 NORMAL 模式下), 样板、节奏或节拍编号 (在 LEARNING 模式下), 数字的均衡水平, 音量电平和一些 ON/OFF 参数。
- 35 **SONG/KIT/VOICE** 显示当前选择。

XD80USB 使用

1. 如装配说明所示安装架子鼓并拧紧所有的连接。

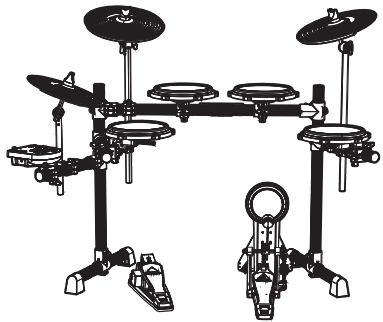

2. 如连接应用图所示连接线到鼓垫, 铙钹和脚踏板。
3. 连接耳机或连接外部音响设备如外部放大器, 或有源音箱。请参考连接图看看怎么连接。



4. 连接电源适配器到本地电源。此通用电源适配器可接收 100 VAC 到 240 VAC 的电源电压。连接直流输出到鼓音源机。
5. 请待所有的连接完成后再次打开鼓音源机。
6. 调小鼓音源机上的 VOLUME 旋钮, 并打开 POWER 关。




7. 如果你使用外部音响设备, 请在鼓音源机后打开它。使用结束后, 最先关闭外部音响设备。

演奏

播放鼓组和调节耳机或外部音响系统的音量到适宜的聆听水平。

每个鼓皮或铙钹可发出不同的声音, 取决于敲击位置。


Crash and Ride

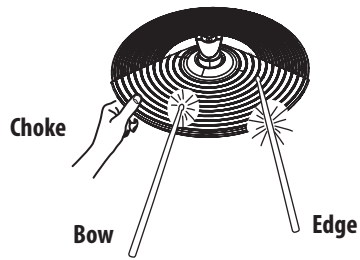

Snare and Toms



Hi-Hat

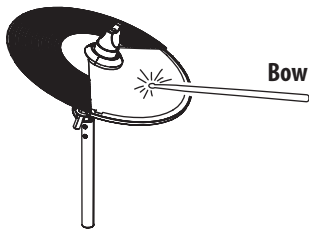


Bow Shot with:
Pedal Open
Pedal Half Open
Pedal Closed




Pedal Only: Press down for "Chick"
Press down and quick-release for "Splash"

Kick

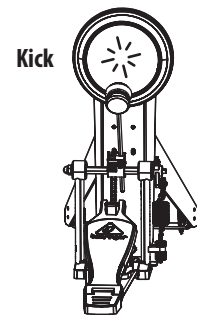


正常或学习

1. 按住 PAGE/SELECT 键进入 NORMAL 模式或 LEARNING 模式。(指示灯显示模式) 注意: 如果你在 LEARNING 模式下练习, 先按 PLAY/PRACTICE 或 START/STOP 键停止演出。

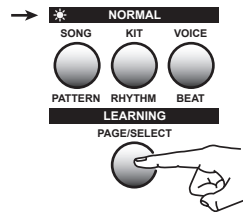

鼓组

1. 在 NORMAL 模式下, 按下 KIT 键直到显示屏显示 NUM。

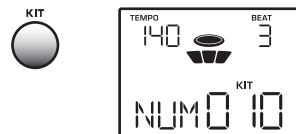

2. 按下 + 或 - 从 10 个预置鼓组或 5 个用户鼓组 U11 到 U15 中作选择。您可播放每个鼓组, 听听它的声音效果。




3. 按下 KIT 或 PAGE/SELECT 键显示其它的鼓组选项: NUM, VOL, REV, EQH, EQM, EQL



4. 按下 + 或 - 调节每个选项的范围。设置会影响鼓组的所有鼓盘。




5. 设置不会被保存, 除非你将它们作为一个新的用户鼓组保存: 按下 SAVE/ENTER 键, 并按 + 或 - 从 U11 到 U15 中进行选择。再次按下 SAVE/ENTER 键保存新的用户鼓组。

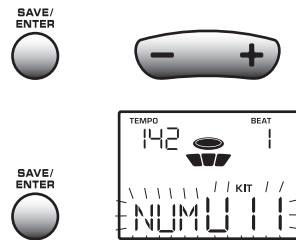

乐曲

1. 在 NORMAL 模式下, 按下 SONG 键直到显示屏显示 NUM, 然后按下 START/STOP 键播放当前乐曲。

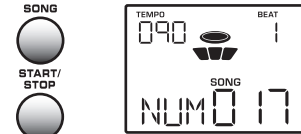

2. 按 + 或 - 从 60 首不同的乐曲中选择。



3. 按下 SONG 或 PAGE/SELECT 键显示其它乐曲选项: NUM, ACC, DRM



4. 按 + 或 - 调节每个选项的范围。



5. 按下 START/STOP 键开始或停止播放乐曲。



6. 按 TEMPO 键和按 + 或 - 调节速度。



关闭乐曲主打


1. 在 NORMAL 模式下, 按 DRUM OFF 将乐曲中的鼓声静音或解除静音。




音色

你可改变每个鼓盘的音色, 并将设置作为新的用户鼓组保存。

1. 在 NORMAL 模式下, 按下 VOICE 键直到显示屏显示 NUM。

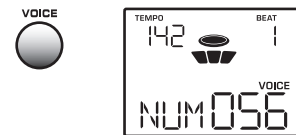

2. 按下你想改变的鼓或铙钹的鼓盘按钮。

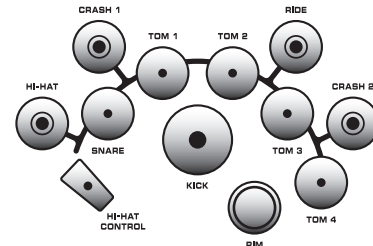

3. 按 + 或 - 从 175 个不同的音色中选择。按下鼓盘试听。踩擦有四个选项。




4. 按下 VOICE 或 PAGE/SELECT 键显示其它音色选项: NUM, VOL, PAN, PIT, REV, MID, P--S, P--N, H--C



5. 按下 + 或 - 选择每个选项的值。



6. 如果你喜欢鼓盘的音色, 你可将其作为新的用户鼓组保存。按下 SAVE/ENTER 键和从 + 或 - 从 U11 到 U15 中选择。再次按 SAVE/ENTER 键保存新的用户鼓组。

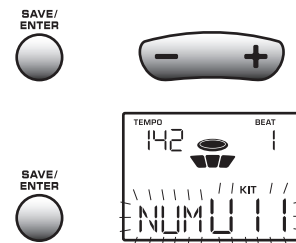

节拍器

1. 在 NORMAL 模式下, 按下 CLICK 键开启节拍器, 再按关闭节拍器。



2. 按下 PAGE/SELECT 键显示节拍器选项: SIG, INT, VOL, VOC



3. 按 + 或 - 选择范围。



4. 按下 TEMPO 键, 然后按下 + 或 - 调节速度。



5. 再次按下 CLICK 键关闭节拍器。



录音

你可录制你自己的演奏或跟着乐曲打的演奏。可关闭鼓声。你的演奏和乐曲会被录制, 但不包括内部鼓声或节拍器。

1. 在 NORMAL 模式, 按 RECORD 进入录音模式。



2. 按下 PAGE/SELECT 键可显示录音选项: SNG, KIT, DPM, SIG, INT, DRM, PRC



3. 按 + 或 - 选择范围。



4. 按下 START/STOP 键或敲击鼓盘开始录音。再按一次停止录音。



XD80USB 使用

CN

回放

5. 在 NORMAL 模式下, 按 PLAY/PRACTICE 键开始回放录音。



6. 再次按下 PLAY/PRACTICE 停止播放。如果没有录制到任何东西, 显示屏显示 “Epy”。

学习

LEARNING 模式可使你随着各种样板, 节奏和节拍练习。

PATTERN: 架子鼓带伴奏
RHYTHM: 仅架子鼓
BEAT: 仅军鼓

1. 在 LEARNING 模式下, 按 PATTERN, RHYTHM 或 BEAT 键。



2. 按 PAGE/SELECT 键显示以下选项:

PATTERN: PTN, LEV, ACC, DRM, KVL, KNO
RHYTHM: RHM, LEV, DRM, KVL, KNO
BEAT: BEA, DRM, KVL, KNO



3. 按 + 或 - 选择每个选项的范围。



练习

4. 在 LEARNING 模式下, 按 PLAY/PRACTICE 键开始。在乱短暂的延迟后, 选定的样板, 节奏, 或节拍播放。显示屏显示节拍器图形, 并告知你的敲击是慢, 好或快。



5. 再次按下 PLAY/PRACTICE 停止。



得分

6. 在 LEARNING 模式, 按 START/STOP 键开始。选定的样板, 节奏或节拍会在几秒钟内开始 (显示 EXM)。开始跟着打。演奏会自动停止, 且您的分数会出现。(自动录制)




7. 想回放录音, 按下 PLAY/PRACTICE 键直到显示屏显示 PLY。如果没有录制到任何东西, 显示屏显示 “Epy”。




自定义

UTILITY 可用于调节每个鼓盘的灵敏度, 阈值, 串音, 曲线和水镲灵敏度。也可用于打开或关闭本机声音, 或返回到默认值。

1. 在 NORMAL 模式下, 按 UTILITY 键。

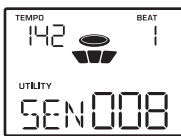

2. 按下鼓盘按钮, 或敲击你想改变的鼓盘。

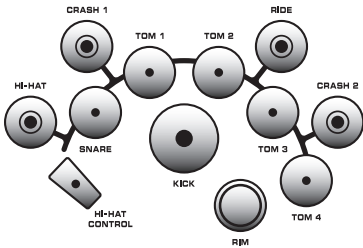

3. 按下 UTILITY 或 PAGE/SELECT 键显示选项: SEN, THR, CRO, CUR, S--S, LOC, DEF



4. 按 + 或 - 设置范围。



5. 敲击鼓盘并调节到合适的设置。



6. 重复步骤 2, 3 和 4 直到所有的鼓盘按照你喜欢的方式设置。

7. 为了保存当前鼓盘设置, 请确保你不在 DEF 菜单, 然后按 SAVE/ENTER 键。新的设置会影响所有的鼓组, 且即使你选择新的 KIT (鼓组) 或 VOICE (音色), 或当电源开启和关闭时也不会改变。



8. 为了重设鼓盘回到原始默认值, 移动到 DEF 菜单, 并按下 SAVE/ENTER 键。所有的鼓盘都会马上重设。



菜单选项



鼓组		
NUM	鼓组编号	1-U15
VOL	鼓组音量	0-32
REV	混响	ON (开) 或 OFF (关)
EQH	均衡器高频	-12+12
EQM	均衡器中频	-12+12
EQL	均衡器低频	-12+12



乐曲		
NUM	乐曲编号	1-60
ACC	伴奏音量	0-32
DRM	鼓声音量	0-32



音色		
NUM	音色编号	1-175
VOL	音量	0-32
PAN	声相	-8+8
PIT	音高	-8+8
REV	混响深度	0-16
MID	MIDI 记事编号	0-127
P--S	敲击鼓盘时播放乐曲	ON (开) / OFF (关)
P--N	如果 P-S 开启时播放的乐曲编号	0-60
H--C	脚踏 1-古典 2-摇滚 3-爵士 4-808	1-4



节拍器		
SIG	拍号值	(0-9)-2 (0-9)-4 (0-9)-8 (0-9)-16
INT	音程	1-4, 1-8, 1-12, 1-16, 1-2, 3-8
VOL	音量	0-32
VOC	音色	1-6



录音		
SNG	乐曲编号	1-60 --- (没有乐曲)
KIT	鼓组编号	1-U15
DPM	速度	30-280
SIG	拍号 (仅在没有选中歌曲时可调)	(0-9)-2 (0-9)-4 (0-9)-8 (0-9)-16
INT	音程	1-4, 1-8, 1-12, 1-16, 1-2, 3-8
DRM	鼓声	ON (开) 或 OFF (关)
PRC	前记数 (录音开始前的延迟)	ON (开) 或 OFF (关)



样板		
PTN	样板编号	1-12
LEV	难度级别	1-5
ACC	伴奏音量	0-32
DRM	鼓声音量	0-32
KVL	鼓组音量	0-32
KNO	鼓组编号	1-U15



节奏		
RHM	节奏编号	1-10
LEV	难度级别	1-5
DRM	鼓声音量	0-32
KVL	鼓组音量	0-32
KNO	鼓组编号	1-U15



节拍		
BEA	节拍编号	1-20
DRM	鼓声音量	0-32
KVL	鼓组音量	0-32
KNO	鼓组编号	1-U15



自定义		
SEN	灵敏度: 调节鼓盘的响度	1-16
THR	阈值: 调节记录敲击所需的力度	1-16
CRO	串音: 调节通过敲击邻近的鼓盘时鼓盘会受到什么样的影响。编号越低, 鼓盘越容易被邻近鼓盘的敲击不小心触发到。	1-16
CUR	曲线: 从 8 个响应曲线中选择	1-8
S--S	水镲灵敏度: Hi-Hat 水镲响度。	1-9
LOC	本机声音: 打开或关闭所有鼓盘的内部声音。	ON (开) 或 OFF (关)
DEF	默认设置: 通过加载默认选项重设所有的鼓盘。	Ld

XD80USB VOICES

KICKS	
1	Standard Kick 1
2	Standard Kick 2
3	Rock Kick 1
4	Rock Kick 2
5	Power Kick
6	Vintage Kick
7	Metal Kick
8	Jungle Kick
9	Jazz Kick 1
10	Jazz Kick 2
11	808 Kick
12	909 Kick
13	V Kick
14	Techno Kick
SNARES	
15	Standard Snare
16	Std. Snare Rim
17	Std. Snare XS
18	Rock Snare 1
19	Rock Snare 1 Rim
20	Rock Snare 1 XS
21	Rock Snare 2
22	Rock Snare 2 Rim
23	Room Snare
24	Room Snare Rim
25	Vintage Snare
26	Vintage Snare Rim
27	Vintage Snare XS
28	Jungle Snare
29	Jungle Snare Rim
30	Jungle Snare XS
31	Fiesta Snare
32	Fiesta Snare Rim
33	Fiesta Snare XS
34	Jazz Snare
35	Jazz Snare Rim
36	808 Snare
37	808 Snare Rim
38	909 Snare 1
39	909 Snare 1 Rim
40	909 Snare 2
41	808 Clap
42	Electro Snare
43	Electro Snare Rim
44	V Snare Noise

TOMS	
45	Rock Tom 1
46	Rock Tom 1 Rim
47	Rock Tom 2
48	Rock Tom 2 Rim
49	Rock Tom 3
50	Rock Tom 3 Rim
51	Rock Tom 4
52	Rock Tom 4 Rim
53	Rock Tom 5
54	Rock Tom 5 Rim
55	Rock Tom 6
56	Rock Tom 6 Rim
57	Vintage Tom 1
58	Vintage Tom 1 Rim
59	Vintage Tom 2
60	Vintage Tom 2 Rim
61	Vintage Tom 3
62	Vintage Tom 3 Rim
63	Vintage Tom 4
64	Vintage Tom 4 Rim
65	Vintage Tom 5
66	Vintage Tom 5 Rim
67	Vintage Tom 6
68	Vintage Tom 6 Rim
69	Tom Brush 1
70	Tom Brush 2
71	Tom Brush 3
72	Tom Brush 4
73	Tom Brush 5
74	Tom Brush 6
75	Electro Tom 1
76	Electro Tom 1 Rim
77	Electro Tom 2
78	Electro Tom 2 Rim
79	Electro Tom 3
80	Electro Tom 3 Rim
81	Electro Tom 4
82	Electro Tom 4 Rim
83	Electro Tom 5
84	Electro Tom 5 Rim
85	Electro Tom 6
86	Electro Tom 6 Rim
87	808 Tom 1
88	808 Tom 2
89	808 Tom 3
90	808 Tom 4
91	808 Tom 5
92	808 Tom 6

RIDE	
93	Rock Ride
94	Rock Ride Bell
95	Rock Ride VBell
96	Rock Ride E
97	Dark 20" Ride
98	Dark 20" Ride Bell
99	Dark 20" Ride VBell
100	Dark 20" Ride E
101	808 Ride
CRASH	
102	Classic Crash
103	Classic Crash E
104	Dark 18" Crash
105	Dark 18" Crsh E
106	Dark 16" Crash
107	Dark 16" Crsh E
108	Splash
109	Splash E
110	Ringo Crash
111	Ringo Crash E
112	Rock Crash
113	Rock Crash E
114	808 Crash
115	China Crash
HIHAT	
116	Classic HH Open
117	Rock HH Open
118	Jazz HH Open
119	808 HH Open
120	Classic HH Closed
121	Rock HH Closed
122	Jazz HH Closed
123	808 HH Closed
124	Classic HH Chick
125	Rock HH Chick
126	Jazz HH Chick
127	808 HH Chick
128	Classic HH Half-Open
129	Rock HH Half-Open
130	Jazz HH Half-Open
131	808 HH Half-Open
132	Classic HH Splash
133	Rock HH Splash
134	Jazz HH Splash
135	808 HH Splash

PERCUSSION	
136	High Bongo
137	Low Bongo
138	Mute High Conga
139	Open High Conga
140	Low Conga
141	High Timbale
142	Low Timbale
143	High Agogó
144	Low Agogó
145	Cabasa
146	Maracas
147	Short Whistle
148	Long Whistle
149	Short Güiro
150	Long Güiro
151	Claves
152	High Wood Block
153	Low Wood Block
154	Mute Cuíca
155	Open Cuíca
156	Mute Triangle
157	Open Triangle
158	Shaker
159	Jingle Bell
160	Bell Tree
161	Castagnets
162	Mute Surdo
163	Open Surdo
164	Cow Bell
165	Cow Bell Low
166	Cow Bell 808
167	High Conga 808
168	Mid Conga 808
169	Low Conga 808
170	Maracas 808
171	Claves 808
172	High Q
173	Slap
174	Scratch Pull
175	Scratch Push

技术参数

输入	
类型	1 x TRS (鼓垫输入) 1 x TRS (C 垫输入) 1 x ¼" 立体声(辅助输入) 1 x 多针触发连接
频率响应	20 Hz – 20 kHz
输出	
类型	1 x ⅛"" 立体声 (电话) 2 x ¼" TRS (线路输出)
MIDI 输入/输出	
类型	5 针 DIN; 1 进 1 出
计算机总线连接	
类型	USB MIDI, B 型
复音	
64	
展示	
类型	背光液晶屏
电源供应	
电压	9 伏
能量消耗	4.5 瓦
方面	
方面	840 x 580 x 330 毫米
重量	16.79 公斤

XD80USB KITS

KIT	
1	Acoustic
2	Standard
3	Rock
4	Power
5	Jungle
6	Jazz
7	Brush
8	Electronic
9	808
10	House

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You