


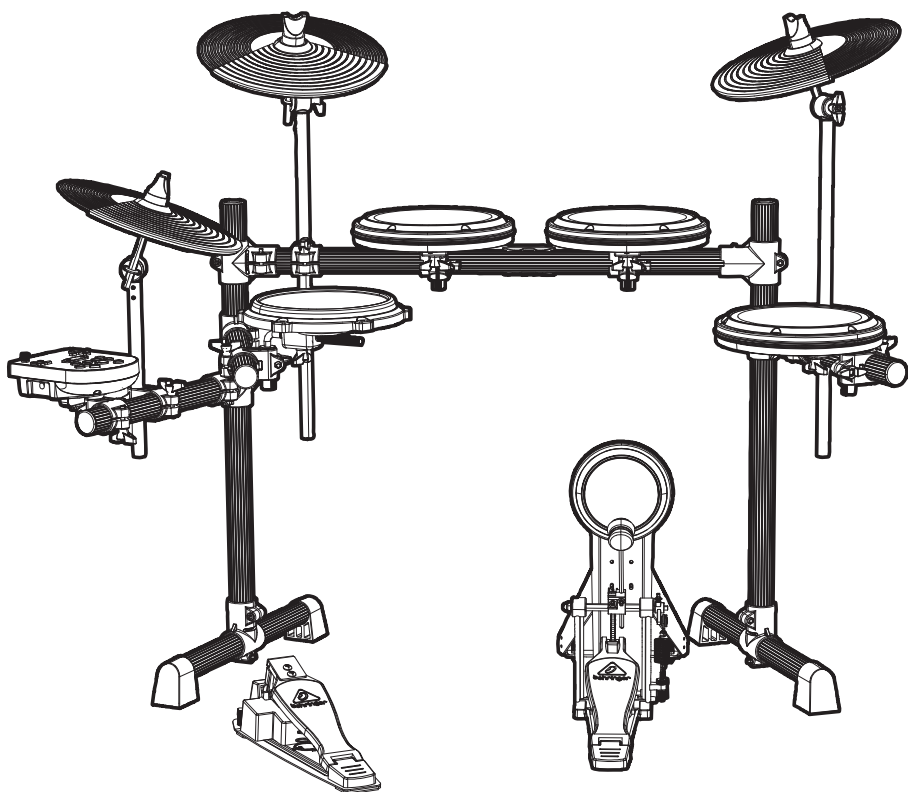

XD8USB

8-Piece Electronic Drum Set with 123 Sounds, 15 Drum Sets and USB Interface

JP

JP

安全にお使いいただくために



注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。



注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。


法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証


適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

XD8USB コンポーネント

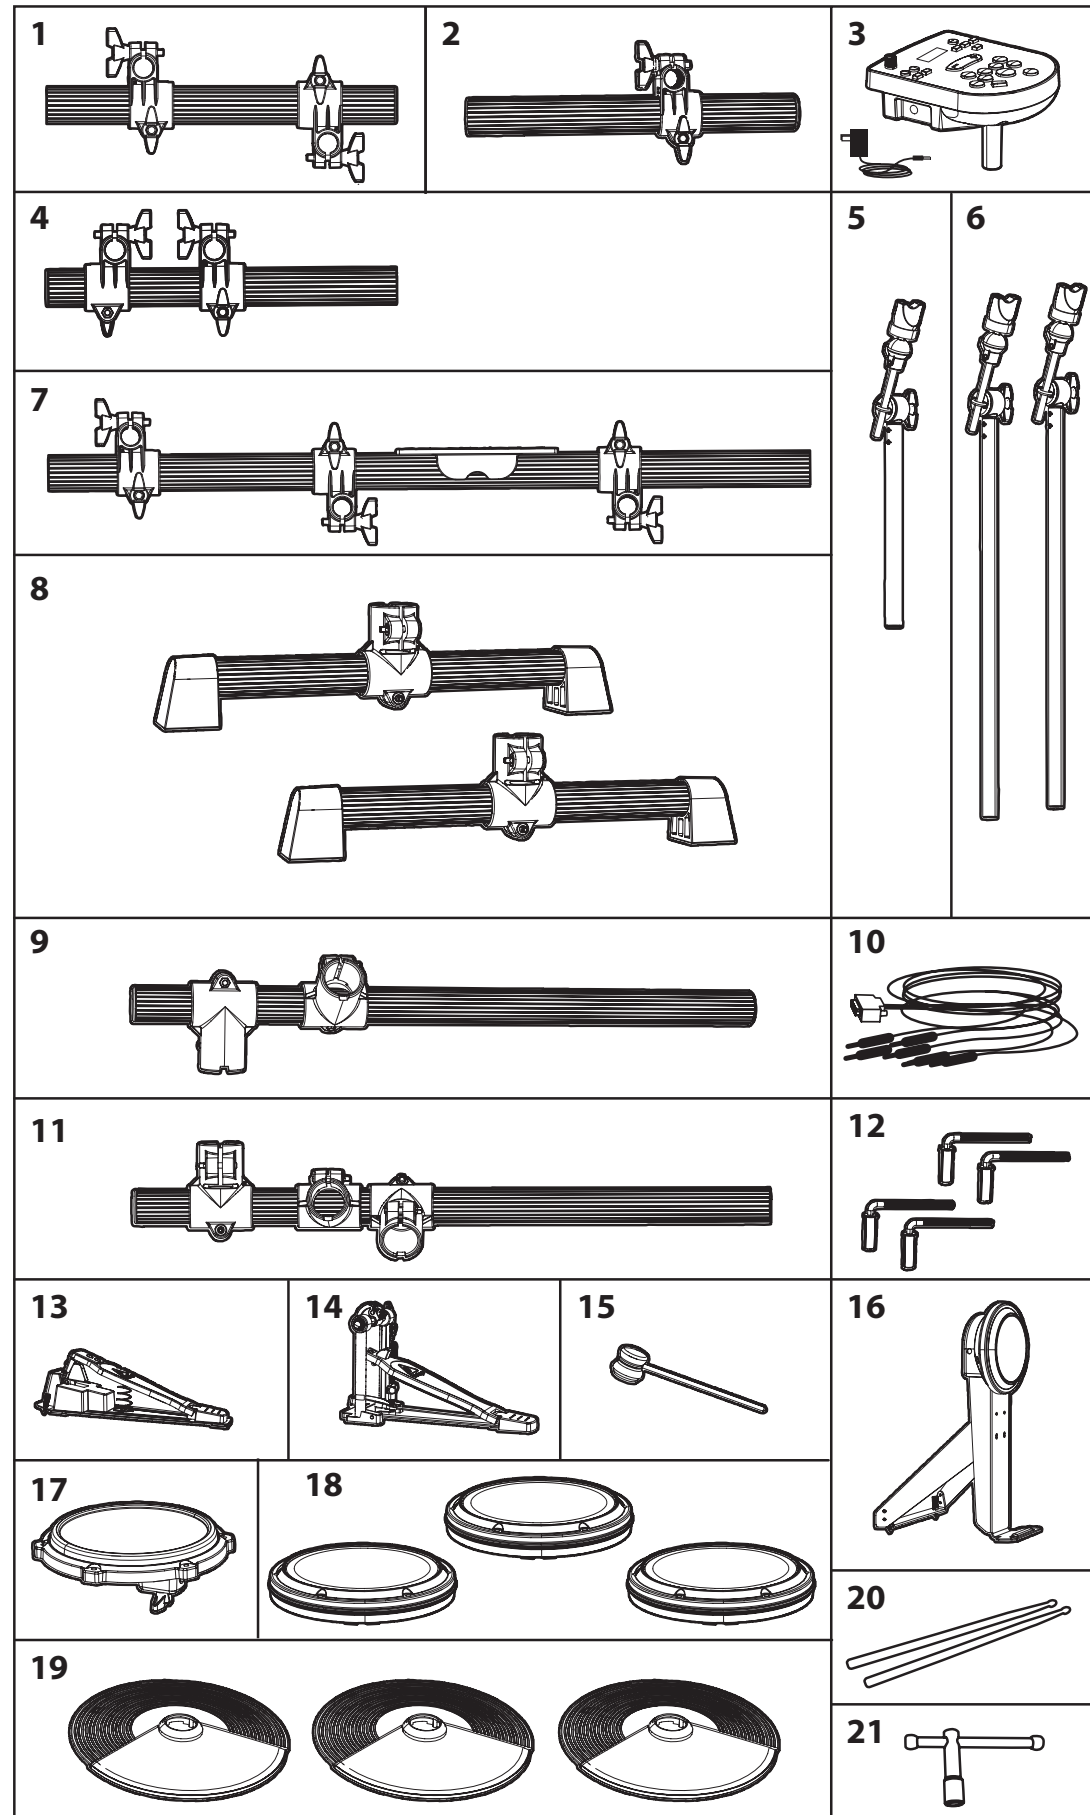


XD8USB アセンブリ

ステップ 1: スタンド

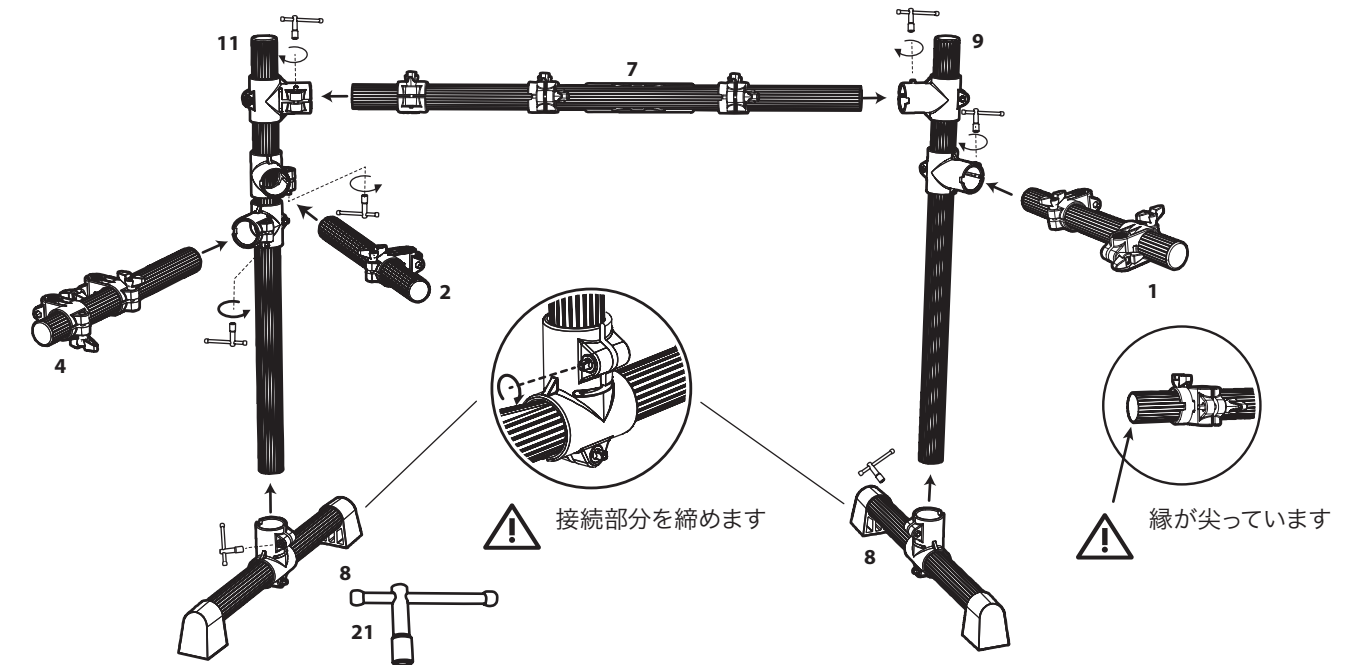


ステップ 2: シンバルポールとドラムブラケット

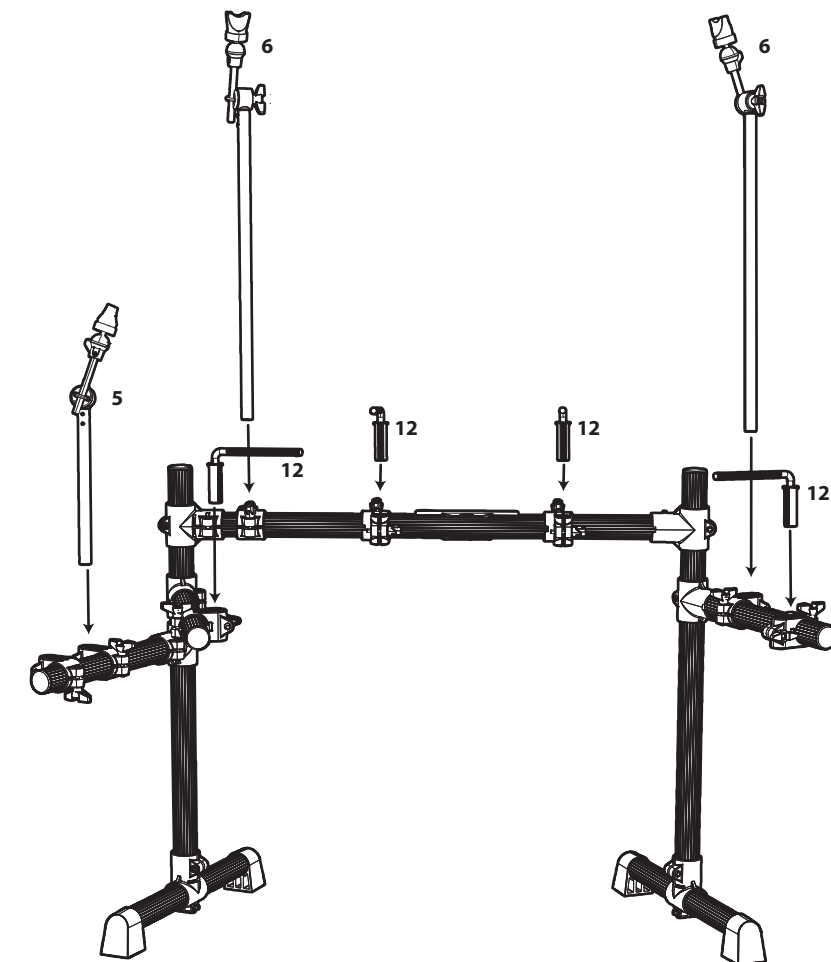


XD8USB アッセンブリ


ステップ 3: ドラムとドラムモジュール

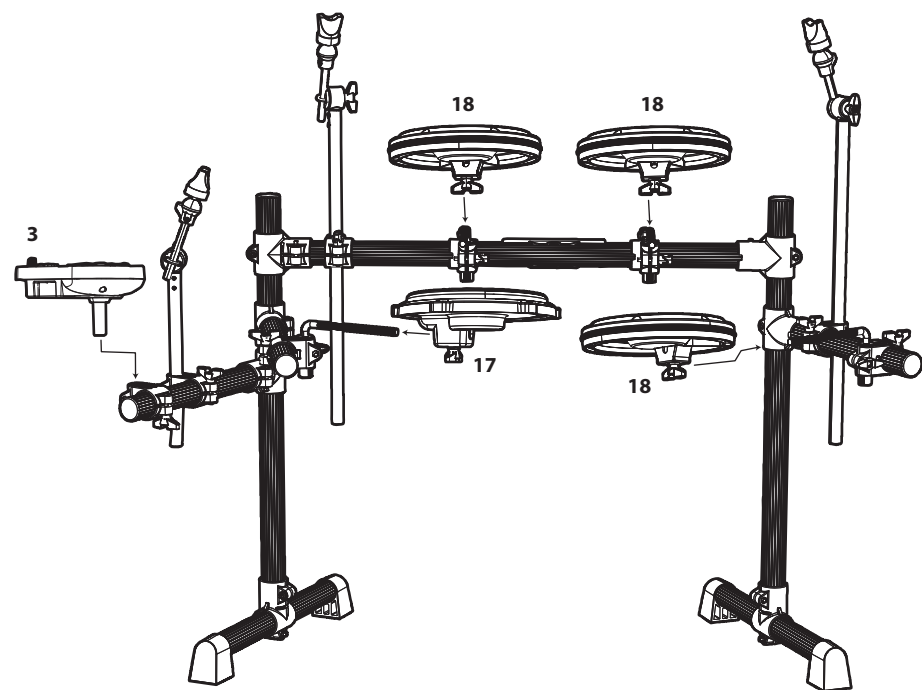


ステップ 4: シンバル

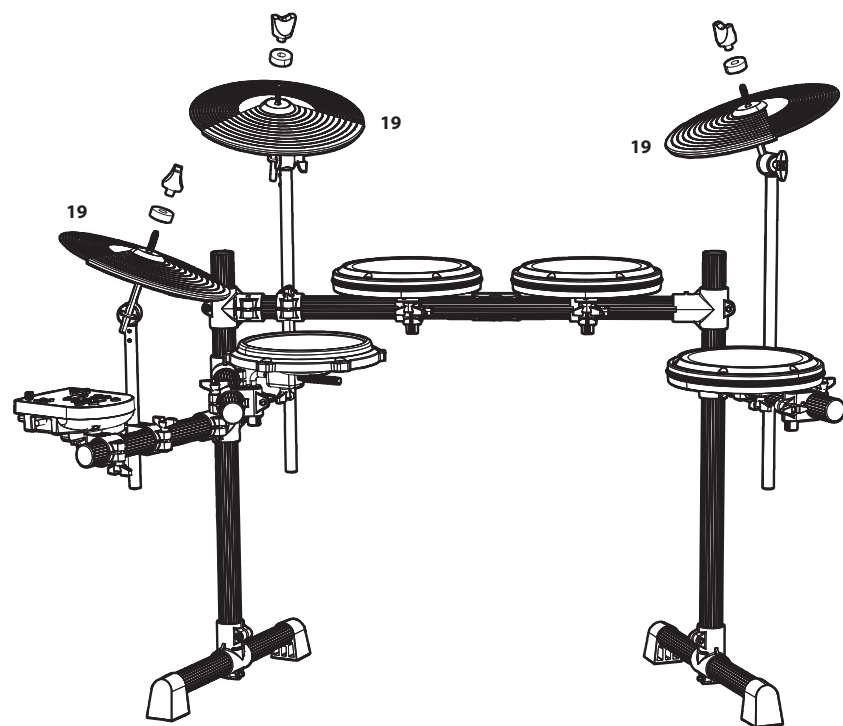

ステップ 5: キックドラム・スタンド

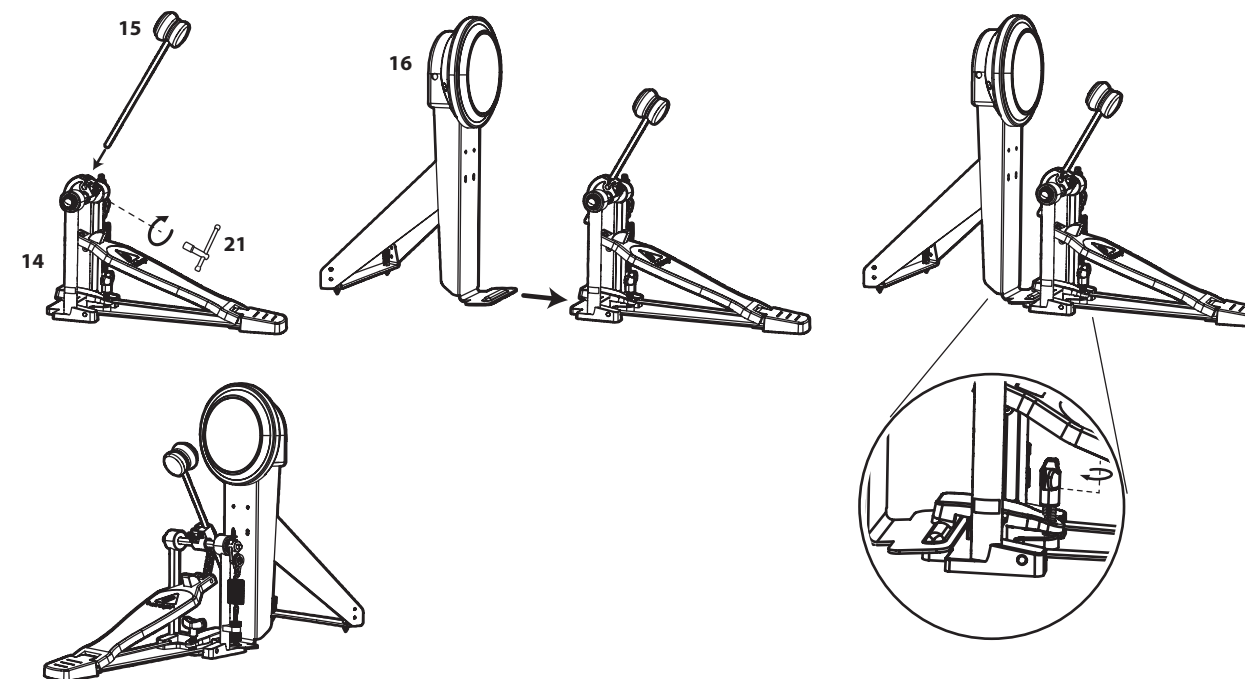


ステップ 6: アジャスト

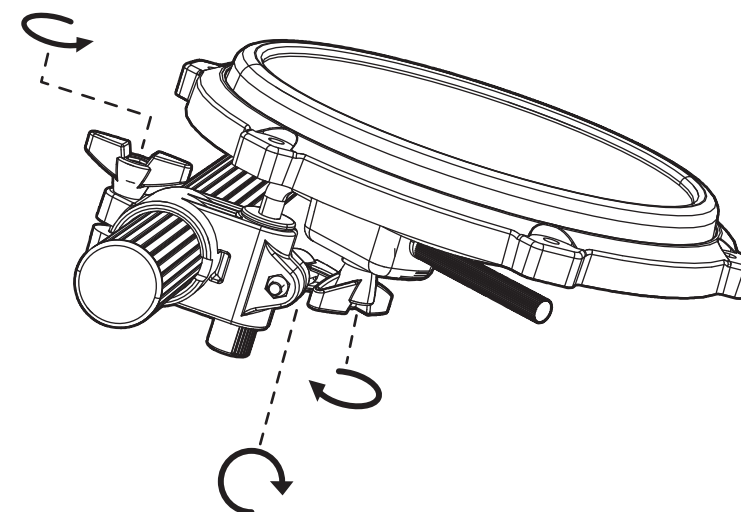


XD8USB フックアップ


ドラムモジュール・コネクション

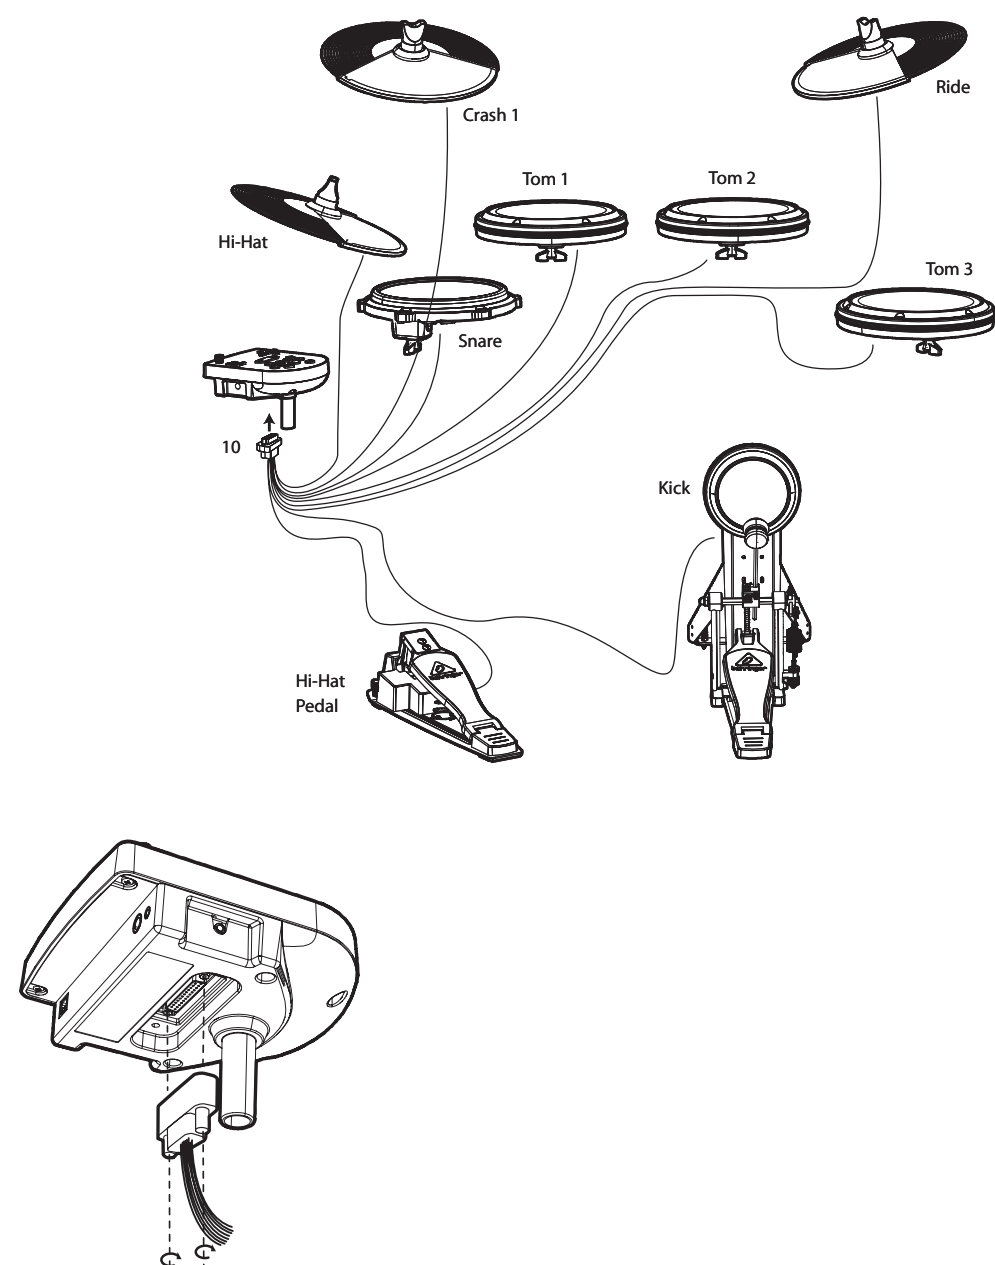

ヘッドフォン

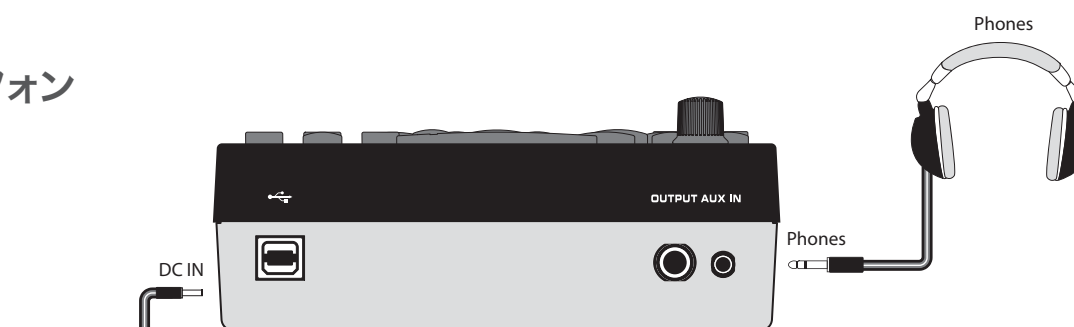


ドラム練習

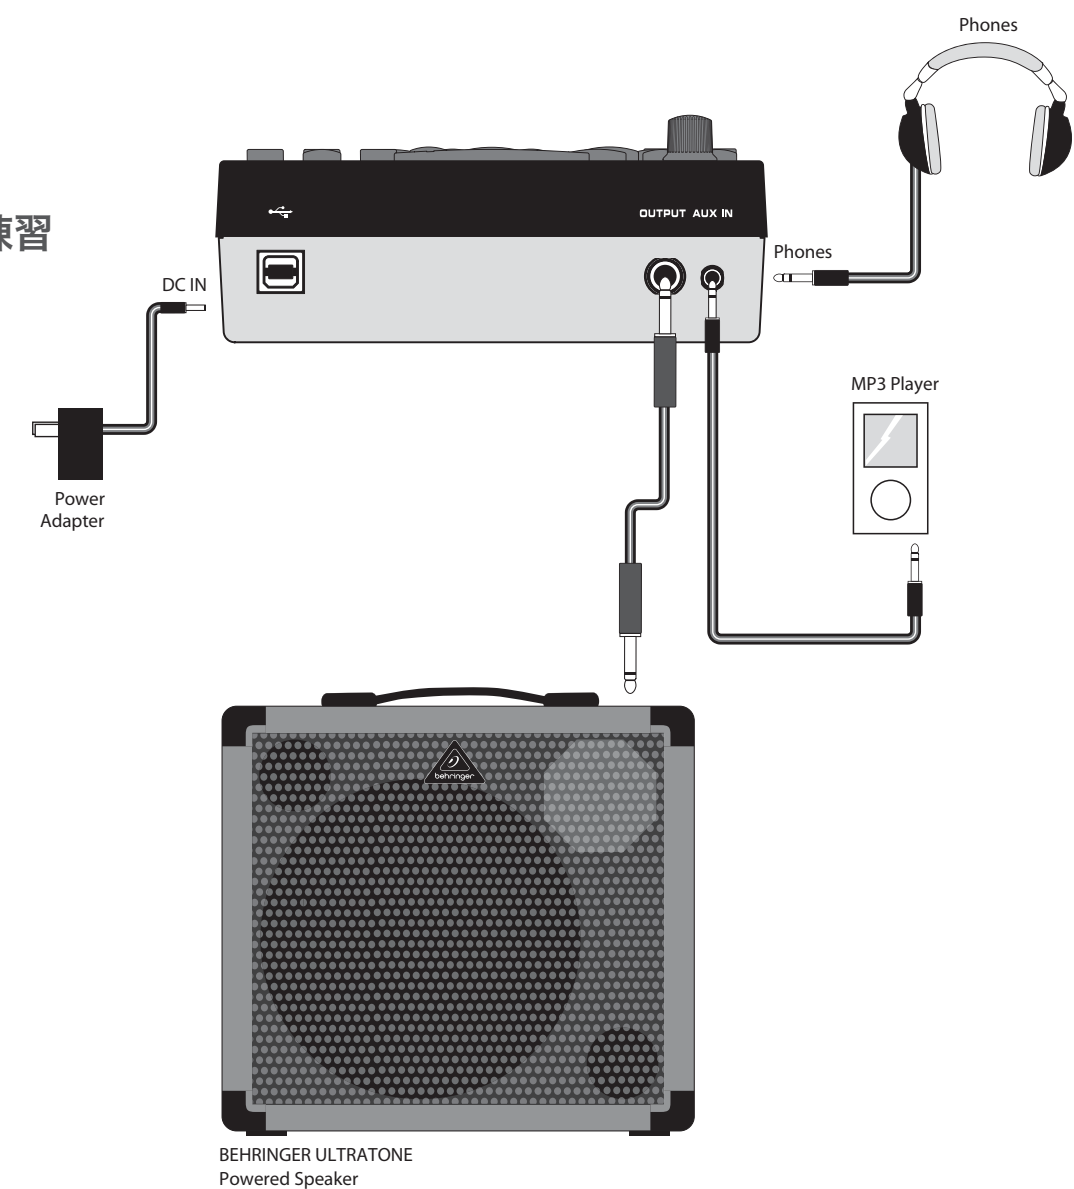


XD8USB フックアップ

小規模クラブ

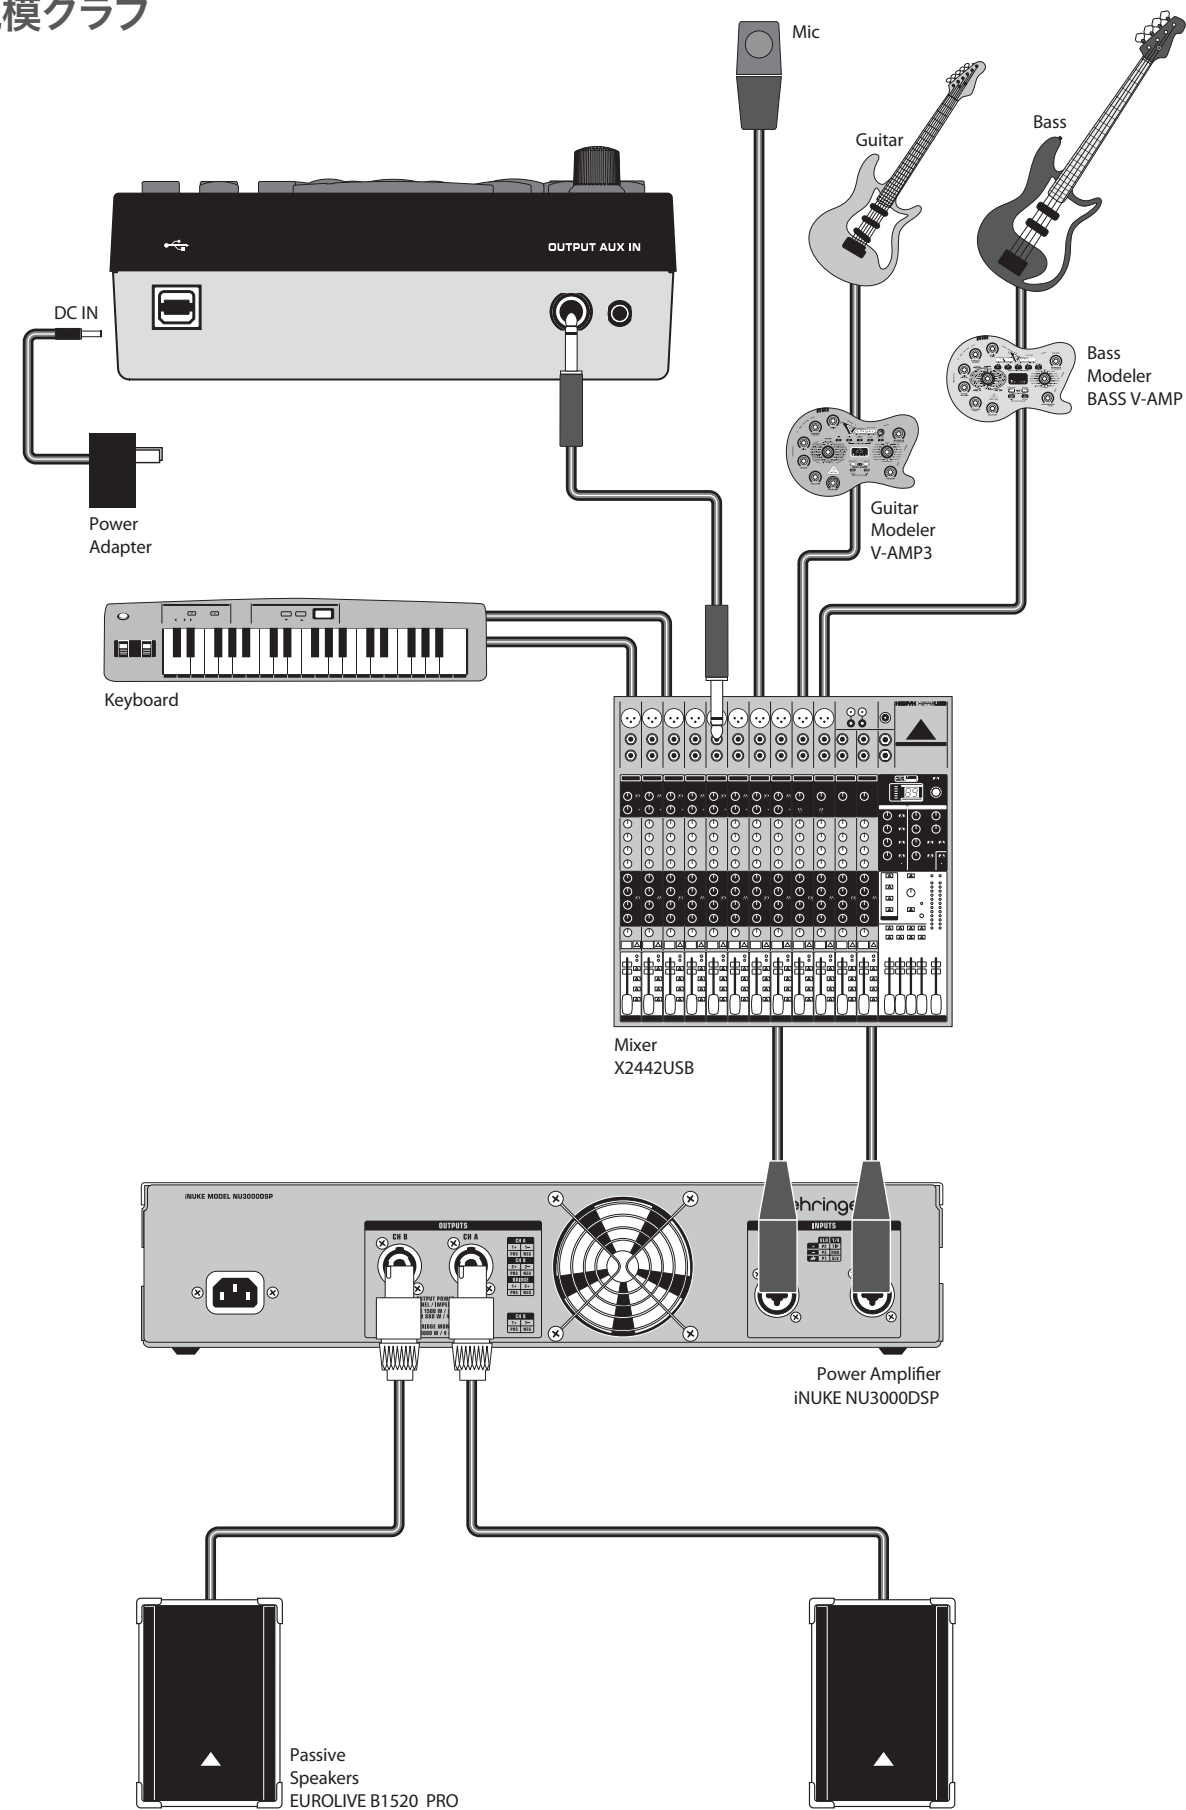


MIDI

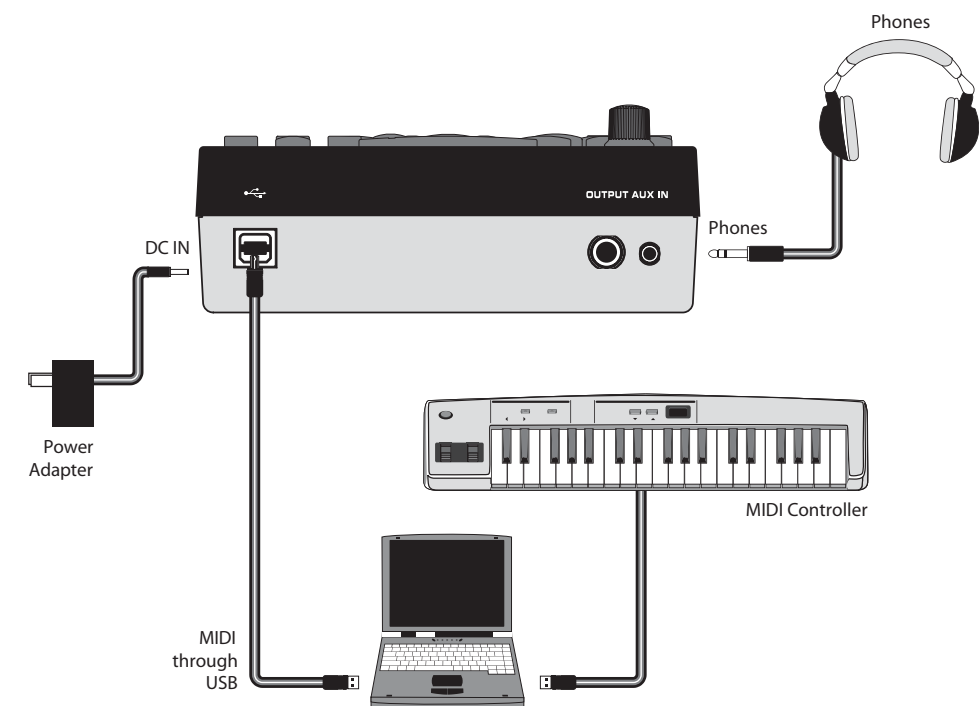

XD8USB コントロール


JP

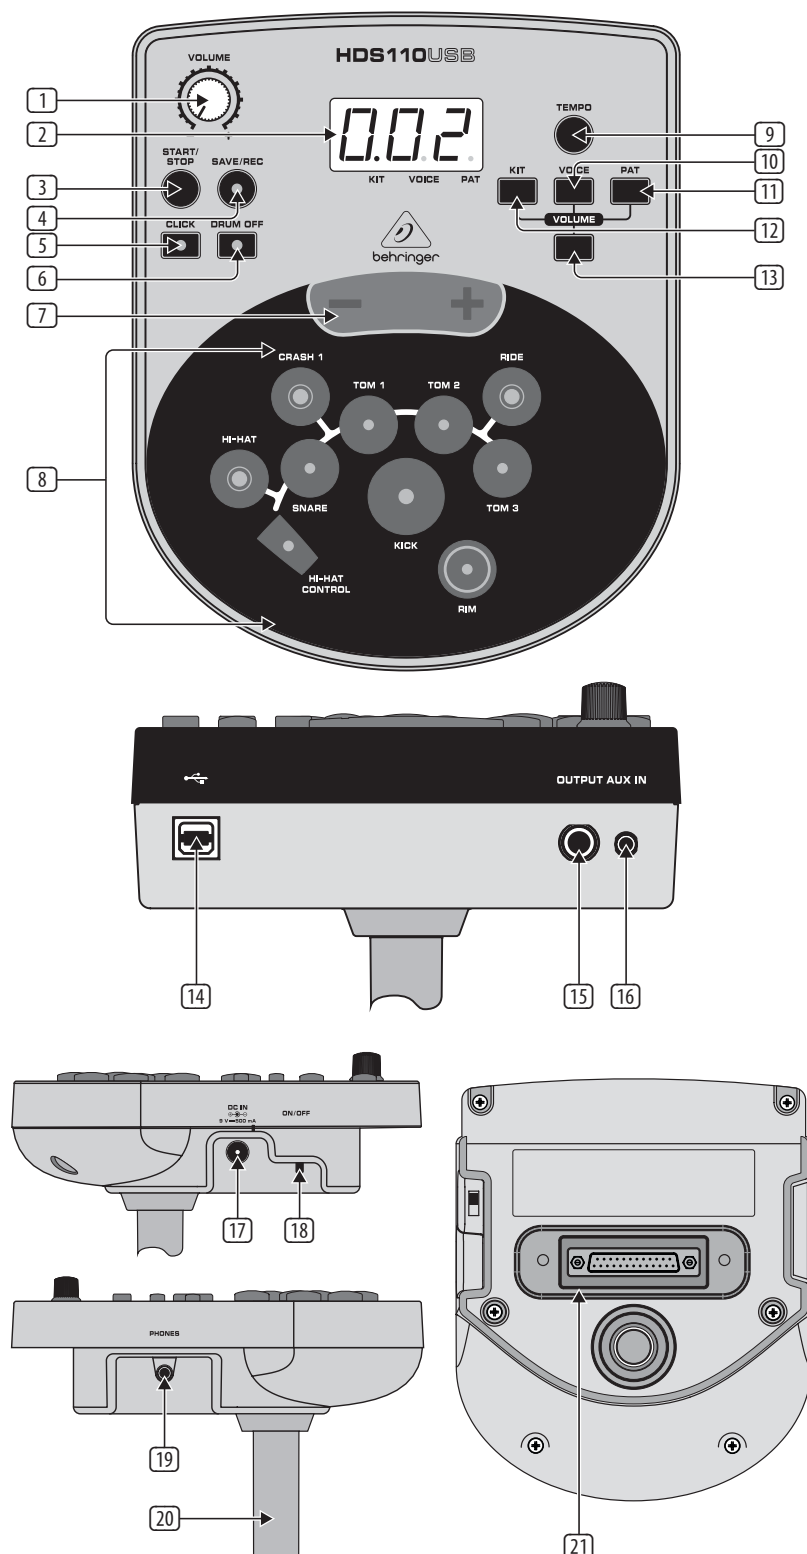


- ① **VOLUME** ノブヘッドフォン出力およびメイン出力のマスターボリュームを調節します。
- ② ディスプレイ現在のキット、ボイス、またはパターン番号、テンポと拍子、および音量の値が表示されます。画面上で、ドットが表示されているのが現在のモードです: **KIT**, **VOICE**, または **PAT**。
- ③ **START/STOP** ボタンパターンの再生 / 停止、または録音のスタート / 停止をします。
- ④ **SAVE/RECORD** ボタン: 1度押すと新規キットを保存します。また、長押しすると録音モードになります。
- ⑤ **CLICK** ボタンメトロノームをスタート / 停止します。
- ⑥ **DRUM OFF** ボタンパターンのドラムトラックをミュート / ミュート解除します。
- ⑦ **マイナス (-)** および **プラス (+)** ボタン別のキット、ボイス、パターンの選択、またテンポ、音量その他の調節に使用します。
- ⑧ パッド選択ボタンドラムヘッドおよびシンバルを選択します。各パーツを押すと、音を確認できます。
- ⑨ **TEMPO** ボタン現在のパターンまたは録音のテンポを調節します。
- ⑩ **VOICE** ボタン各パッドおよびシンバルに別のボイスを割り当てるのに使用します。変更を加えた場合に新規キットとして保存できます。
- ⑪ **PAT** ボタン伴奏のパターンを選択できます。40 種類のパターンがあり、パターン 41 にすると直近の録音が再生されます。
- ⑫ **KIT** ボタン 10 種類のドラムキットまたは、ユーザーが保存した 5 種類のキットをプレイできます。
- ⑬ **VOLUME** ボタン現在のキット、ボイス、またはパターンの音量を調節します。
- ⑭ **USB** コンピューターに接続し、**MIDI** 情報を送受信します。
- ⑮ **OUTPUT** ラインレベル出力。ミキサーまたはアクティブ・スピーカーに接続します。
- ⑯ **AUX IN** 1/8" インチ・ステレオ入力。**MP3** プレイヤー、**CD** プレイヤー、コンピューターのオーディオ出力等を接続し、伴奏として使用できます。
- ⑰ **DC IN** 付属の **AC/DC** パワーサプライ・アダプターを接続します。
- ⑱ **ON/OFF** スイッチドラム・モジュールのオン / オフを切り替えます。
- ⑲ **PHONES** 1/8" インチ・ステレオ出力ヘッドフォンを接続します。音量コントロールが下がっていることを確認してから、接続およびヘッドフォンの装着をしてください。
- ⑳ マウント用チューブドラム・モジュールをドラムキット・フレームに取り付けるために使用します。
- ㉑ **DB25** 付属のケーブル・ハーネスを接続するための端子です。

XD8USB はじめに

1. ドラムキットを、組み立て図と同様に組み立て、接続部分を締めます。

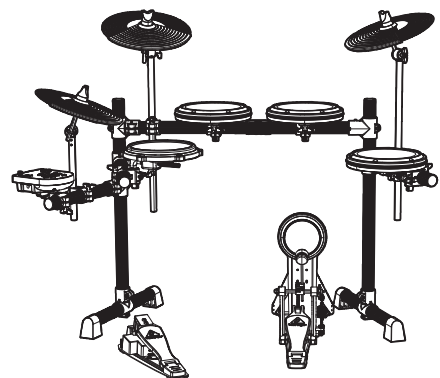

2. 接続例の図を参考に、ドラムパッド、シンバルおよびフットペダルにケーブルを接続します。
3. ヘッドフォン、または外部アンプリファア、アクティブ・スピーカーなどの外部音響機器に接続します。そのほか使用方法に関しては、接続例をご参照ください。

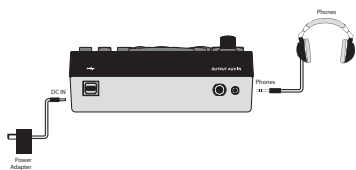

4. パワーサプライ・アダプターを電源に接続します。本製品はユニバーサル・アダプターで、主電圧 **100 ボルト ~240 ボルト** に対応します。**DC** 出力端子をドラム・モジュールに接続します。
5. すべての接続を完了するまで、ドラム・モジュールの電源を入れないでください。
6. ドラム・モジュールの **VOLUME** コントロールを絞って、電源スイッチを入れます。



7. 外部音響機器をご使用の場合、ドラム・モジュールの電源を入れた後に、電源をオンにしてください。セッションを終える際には、最初に音響機器の電源をオフにします。

演奏

キットを演奏してみて、ヘッドフォンまたは外部音響機器の音量を安全なリスニング・レベルに調節します。各ドラムヘッドまたはシンバルは、打点位置により音が変わります。

Crash and Ride




Snare



Toms



Hi-Hat

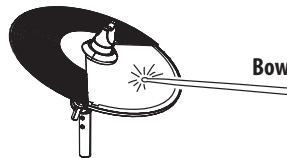


Bow Shot with:
Pedal Open
Pedal Closed



Pedal Only: Press down for "Chick"

Kick

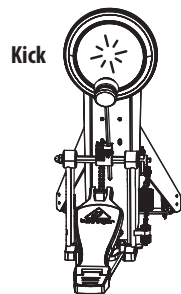

キット

1. **KIT** を押すと、現在のキット番号が表示されます。



2. +または - を押して、10 種類のプリセット・キット、または 5 種類のユーザー・キット (11~15) から選択します。各キットをプレイして音を確認します。



3. 必要に応じて **VOLUME** を押し、+ または - で音量を調節してください。



4. 新規キットとして保存する場合は、**SAVE/REC** を押し、+ または - で、11~15 のユーザーキット番号のいずれかを選択してください。



5. **SAVE/REC** をもう一度押すと、新規ユーザーキットとして保存されます。



パターン

40 種類の中から練習に使用するパターンを選択できます。パターン 41 には、録音モード時にユーザーの演奏が録音されます。

1. **START/STOP** を押して、パターンをスタートします。



2. **PAT** を押すと、現在のパターン番号が表示されます。



3. + または - を押してパターンを選択します。



4. パターンの音量を調節するには、**VOLUME** を押してから、+ または - を使います (パターンの音量を低めにしたほうが、ユーザーのドラム演奏がよく聴こえるようになります)。



5. **TEMPO** を押すと、現在のテンポが表示されます。+ または - を押して任意のテンポに設定します。



DRUM OFF

1. **DRUM OFF** を押すと、パターン・プレイのドラム・トラックをミュート / ミュート解除します。




ボイス

各パッドのサウンド (ボイス) を変更し、新規ユーザーキットとして保存できます。

1. **VOICE** を押すと、現在のボイス番号が表示されます。



2. ボイスを変更する場合は、ドラムまたはシンバルのパッド・ボタンを押します。

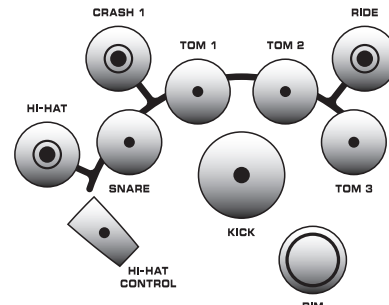

3. + または - を押して、**123** 種類のサウンドから選択します。パッドを押して音を確認します。注: ハイハットには **4** 種類のオプションがあります。



4. 必要に応じ、**VOLUME** を押して + または - を使い、ボイスの音量を調節します。



5. パッドの音が気に入ったら、新規ユーザーキットとして保存できます。**SAVE/REC** を押してから + または - を使って、11~15 のパッド番号のいずれかを選択してください。



6. **SAVE/REC** をもう一度押して、新規ユーザーキットを保存します。



CLICK

1. **CLICK** を押して、メトロノームをスタートし、現在の拍子を表示します。



2. + または - を押して拍子を変更します。



3. **TEMPO** を押して、現在のテンポを表示します。



4. + または - を押してテンポを調節します。



5. **CLICK** をもう一度押すと、メトロノームが停止します。



録音

1. **SAVE/REC** を長押しし、録音モードにします。




2. 必要に応じて、+ または - を押し、キットを選択します。



3. **START/STOP** を押すと、数秒のうちに録音が始まります。



4. ドラムキットを演奏します。演奏はパターン 41 として録音されます。

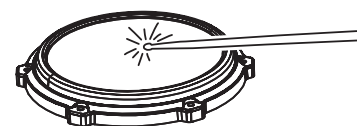

5. **START/STOP** をもう一度押すと、録音を停止します。



再生

6. パターン 41 の表示中に、**START/STOP** を押すと、録音した演奏を再生します。



7. あとで録音した演奏を再生する場合には、**PAT** を押して、+ もしくは - でパターン 41 を選択します。

XD8USB VOICES

KICKS	
1	Standard Kick 1
2	Standard Kick 2
3	Rock Kick 1
4	Rock Kick 2
5	Power Kick
6	Vintage Kick
7	Metal Kick
8	Jungle Kick
9	Jazz Kick 1
10	Jazz Kick 2
11	808 Kick
12	909 Kick
13	V Kick
14	Techno Kick
SNARES	
15	Standard Snare
16	Standard Snare Rim
17	Rock Snare 1
18	Rock Snare 1 Rim
19	Rock Snare 2
20	Rock Snare 2 Rim
21	Room Snare
22	Room Snare Rim
23	Vintage Snare
24	Vintage Snare Rim
25	Jungle Snare
26	Jungle Snare Rim
27	Fiesta Snare
28	Fiesta Snare Rim
29	Jazz Snare
30	Jazz Snare Rim
31	808 Snare
32	808 Snare Rim
33	909 Snare 1
34	909 Snare 1 Rim
35	909 Snare 2
36	808 Clap
37	Elektro V Snare
38	Elektro V Snare Rim
39	Elektro V Snare Noise

TOMS	
40	Rock Tom 1
41	Rock Tom 2
42	Rock Tom 3
43	Rock Tom 4
44	Rock Tom 5
45	Rock Tom 6
46	Vintage Tom 1
47	Vintage Tom 2
48	Vintage Tom 3
49	Vintage Tom 4
50	Vintage Tom 5
51	Vintage Tom 6
52	Tom Brush 1
53	Tom Brush 2
54	Tom Brush 3
55	Tom Brush 4
56	Tom Brush 5
57	Tom Brush 6
58	808 Tom 1
59	808 Tom 2
60	808 Tom 3
61	808 Tom 4
62	808 Tom 5
63	808 Tom 6
64	Electro Tom 1
65	Electro Tom 2
66	Electro Tom 3
67	Electro Tom 4
68	Electro Tom 5
69	Electro Tom 6
RIDE	
70	Rock Ride
71	Rock Ride Bell
72	Rock Ride Combo
73	Metal Ride
74	Metal Ride Bell
75	Metal Ride Combo
76	808 Ride

CRASH	
77	Rock Crash 1
78	Rock Crash 2
79	Vintage Crash
80	Metal Crash
81	Jungle Crash
82	Jazz Crash
83	808 Crash
HIHATS	
84	Rock HH Open
85	Classic HH Open
86	Jazz HH Open
87	808 HH Open
88	Rock HH Closed
89	Classic HH Closed
90	Jazz HH Closed
91	808 HH Closed
92	Rock HH Chick
93	Classic HH Chick
94	Jazz HH Chick
95	808 HH Chick

PERCUSSION	
96	High Bongo
97	Low Bongo
98	Mute High Conga
99	Open High Conga
100	Low Conga
101	High Timbale
102	Low Timbale
103	High Agogô
104	Low Agogô
105	Cabasa
106	Maracas
107	Short Whistle
108	Long Whistle
109	Short Güiro
110	Long Güiro
111	Claves
112	High Wood Block
113	Low Wood Block
114	Mute Cuica
115	Open Cuica
116	Mute Triangle
117	Open Triangle
118	Shaker
119	Jingle Bell
120	Bell Tree
121	Castagnets
122	Mute Surdo
123	Open Surdo

技術仕様

入力	
タイプ	1 x ¼" ステレオ (Aux 入力) 1 x マルチピントリガー 接続
周波数応答	20 Hz – 20 kHz
出力	
タイプ	1 x ¼" ステレオ (電話) 1x ¼" TRS (ライン出力)
コンピュータバスの接続性	
タイプ	USB MIDI, Type-B
ポリフォニー	
64	
表示	
タイプ	3 x8 セグメントディスプレイ
電源	
電圧	9 V
消費電力	4.5 W
寸法	
寸法	840 x 580 x 330 mm
重量	16.28 kg

XD8USB KITS

KIT	
1	Acoustic
2	Standard
3	Rock
4	Power
5	Jungle
6	Jazz
7	Brush
8	Electronic
9	808
10	House

その他の重要な情報

JP

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
- ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. 故障:
- MusicTribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. 電源接続:
- 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You