


快速启动向导

HALL OF FAME 2 REVERB

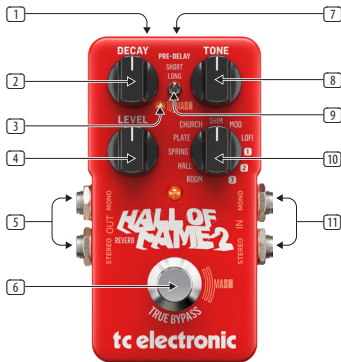

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
-  10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 **Decay** – 表示 MASH 功能的强度。
- 3 **MASH LED** – 调节混响的电平。
- 4 **Level** – 调整延迟重复的级别。
- 5 **Outputs**
- 6 **Footswitch** – 点击脚踏开关以打开或关闭效果。按下并按住以启用 MASH 并控制所选参数。
- 7 **Power** – 连接 9 V / >100 mA 电源。
- 8 **Tone** – 调节混响的亮度。
- 9 **Pre-Delay** – 选择在干声和混响之间的时间。
- 10 **Reverb Type** – 选择混响类型或 TonePrint 1-3 *。
- 11 **Inputs**

*TONEPRINT 3 上没有音频? 默认的 TonePrint 3 设置使输出静音。
像音量踏板一样使用 MASH 开关逐渐增加音量。

