


DUAL NOISE / RANDOM VOLTAGE GENERATOR MODULE 1016


Legendary 2500 Series Dual Noise
Source Module for Eurorack

控制

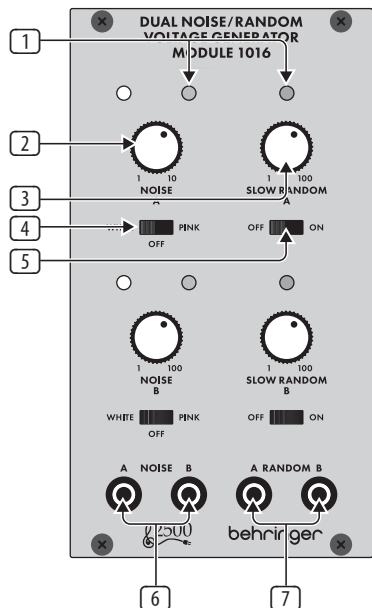

- ① 发光二极管 – 指示关联的旋钮是否处于活动状态。
- ② 噪音旋钮 – 衰减噪声发生器的输出。
- ③ SLOW RANDOM 旋钮 – 衰减慢速随机电压发生器的输出。
- ④ 白色 / 粉红色 / 关闭开关 – 在白噪声或粉红噪声之间进行选择, 或断开输出。
- ⑤ 关 / 开开关 – 接通或断开慢速随机电压输出。
- ⑥ 噪音 A/B – 通过 3.5 mm TS 电缆将噪声 A 和 B 信号发送到其他模块。
- ⑦ 随机 A/B – 通过 3.5 mm TS 电缆将随机电压信号发送到其他模块。

电源连接

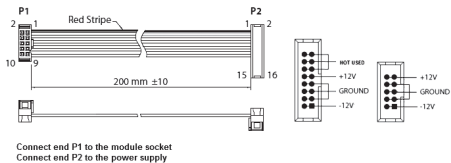

该装置随附连接到标准 Eurorack 电源系统所需的电源线。按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架外壳中之前进行这些连接会更容易。

1. 关闭电源或机架电源并断开电源线。
2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架外壳上的插座。连接器有一个与插座中的间隙对齐的标签, 因此它不会被错误地插入。如果电源没有带键的插座, 请确保将引脚 1 (-12 V) 对准电缆上的红色条纹。
3. 将 10 针连接器插入模块背面的插座中。连接器有一个标签, 可与插座对齐以确保正确方向。
4. 电源线两端连接牢固后, 即可将模块装入机箱并打开电源。

安装

安装在 Eurorack 机箱中所需的螺钉随模块一起提供。
安装前连接电源线。

根据机架外壳的不同,可能有一系列沿外壳长度间隔 2 HP 的固定孔,或允许单个螺纹板沿外壳长度滑动的轨道。可自由移动的螺纹板允许精确定位模块,但在连接螺钉之前,每个板都应 与模块中的安装孔大致相关。

将模块靠在 Eurorack 导轨上,使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。开始时将螺钉部分固定,这样可以在将它们全部对齐时 对定位进行小幅调整。确定最终位置后,拧紧螺钉。

规格

输出	
噪音	
类型	2 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合
阻抗	1 kΩ, 不平衡
最大输出电平	±5 V
随机的	
类型	2 x 3.5 mm TS 插孔, 直流耦合
阻抗	1k Ω, 不平衡
最大输出电平	±5 V
控件	
噪音	衰减噪声发生器输出
随机的	衰减电压输出
白色 / 粉红色 / 的	选择白噪声或粉红噪声, 或
随机开 / 关	接通或断开电压发生器
力量	
电源供应	欧洲机架
当前平局	45 mA (+12 V)、15 mA (-12 V)
身体的	
方面	42 x 71 x 129 毫米 (1.7 x 2.8 x 5.1 英寸)
机架单元	14 马力
重量	0.13 公斤 (0.29 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

