




快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)



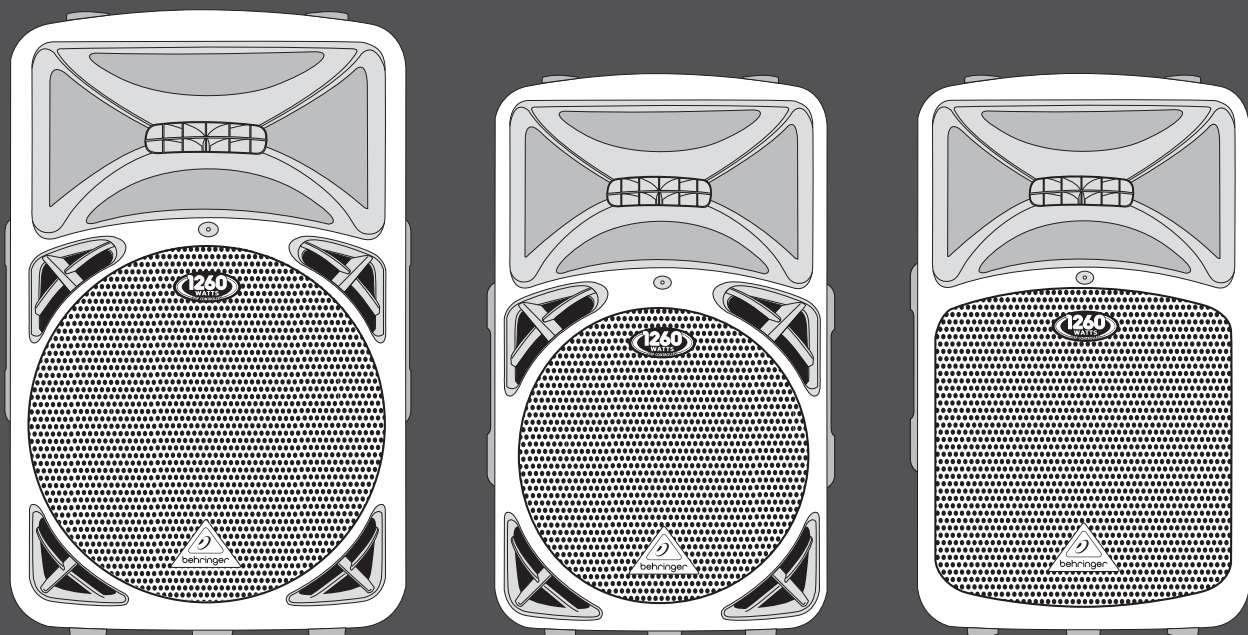


EUROLIVE B912NEO/B815NEO/B812NEO

DSP-Controlled 1,260-Watt 15" and 12" PA Speaker System with
Neodymium Speakers and Integrated Mixer

EUROLIVE B912NEO/B815NEO/B812NEO 连接应用

第一步: 连接应用

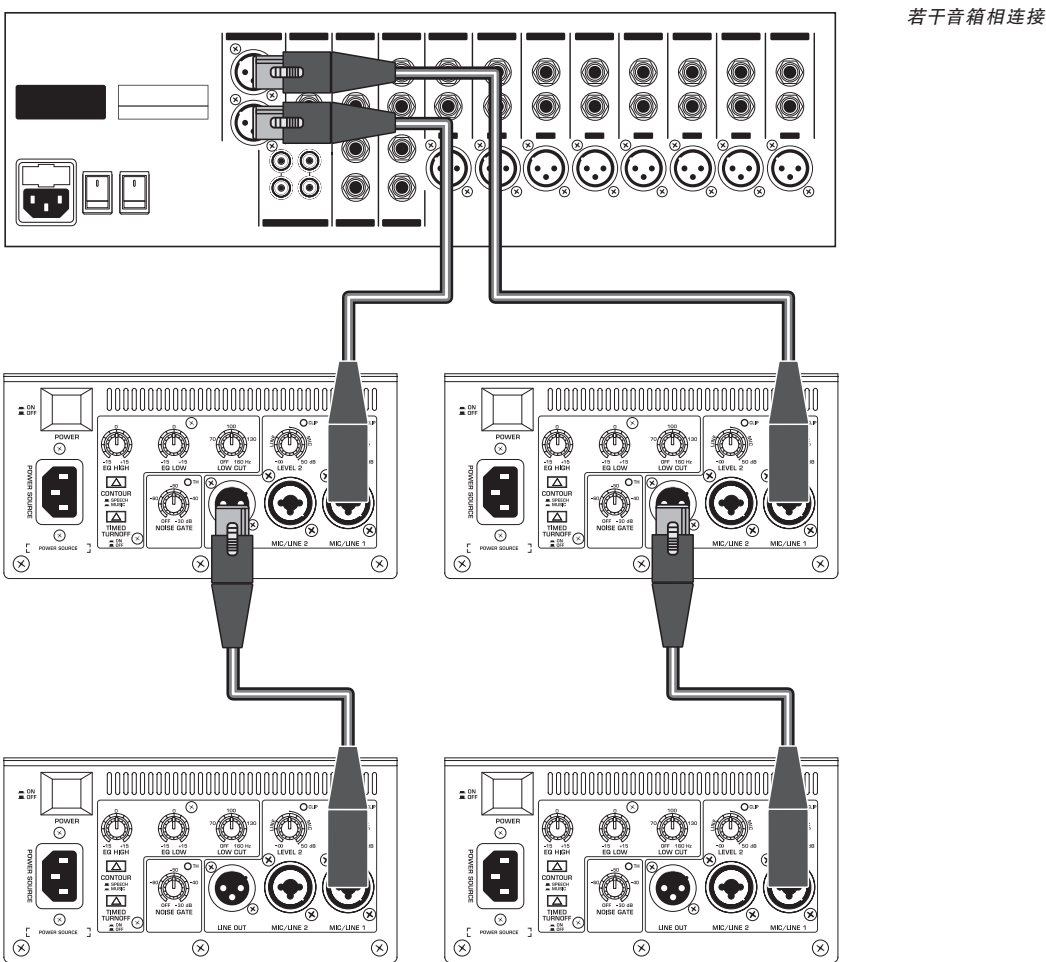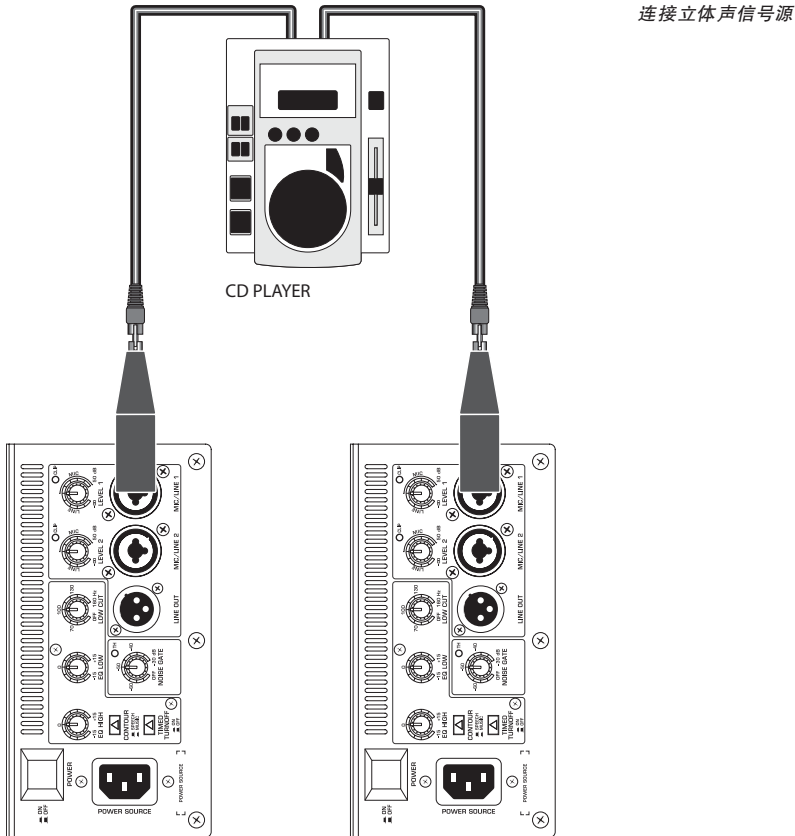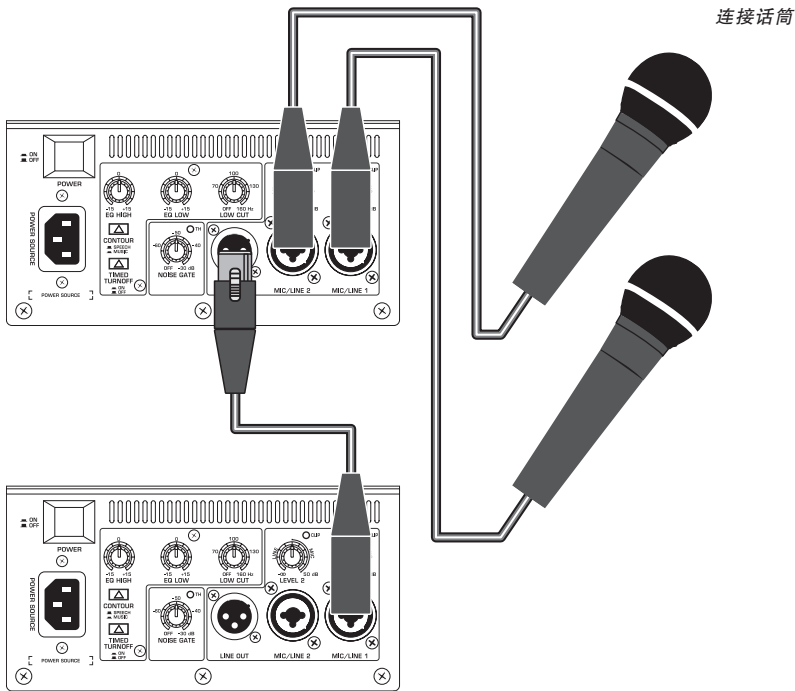

EUROLIVE B912NEO/B815NEO/B812NEO 控制

第二步: 控制

POWER 按键, 控制音箱开 / 关。

EQ HIGH 旋钮, 调节 12 kHz 及以上高频。

EQ LOW 旋钮, 调节 80 Hz 及以下低频。

LOW CUT 旋钮, 控制高通滤波器从而清除低频隆隆干扰信号。

LEVEL 旋钮, 调节 MIC/LINE 输入的输入灵敏度 (增益)。

CLIP LED, 当相应通道的输入信号过载时亮。

POWER SOURCE 接口, 连接随货提供的 IEC 电源线。

TIMED TURNOFF 按键, 当输入口连续 3 分钟没有信号输入时此功能自动关闭音箱。


CONTOUR 按键, 在适合音乐播放的 (MUSIC) 或人声清晰的 (SPEECH) EQ 曲线间切换。

NOISE GATE 旋钮, 启动噪声门功能并能调节门限值。

TH LED, 当信号电平低于由 NOISE GATE 旋钮设定的门限值时亮。

LINE OUT XLR 接口, 用于输出来自两个输入口的合成信号, 并能用于连接到其它音箱。

COMBO JACK 输入接口接收来自 XLR 或 1/4" TRS 插头信号线的平衡信号。这些输入接口同样接收 1/4" TS 插头信号线的非平衡信号。

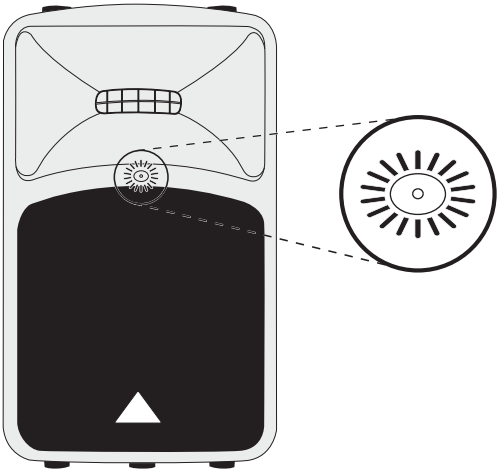


FRONT LED 显示以下音箱系统状态:

LED 颜色	状态
蓝色	音箱开启。
蓝色 (微亮)	音箱处于待机状态 (TIMED TURN-OFF 模式)
紫色	输入信号过载 (与 CLIP LED 一致)
红色闪烁	设备过热! 请关闭音箱直至冷却。

EUROLIVE B912NEO/B815NEO/B812NEO 使用


第三步: 使用

1 将音箱摆放在合适位置, 要么安装在支架上或者作为地面反送监听箱。

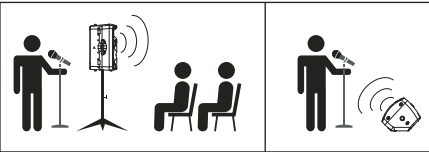


2 做好所有必要连接。切勿打开电源。

3 将 LEVEL, LOW CUT 与 NOISE GATE 旋钮旋至图示最低位置。将 EQ HIGH 与 EQ LOW 旋钮旋至中间位置。

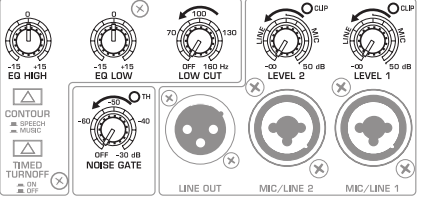


4 打开音源 (混音器, 话筒, CD 播放器)。

5 按下 POWER 开关开启音箱。FRONT LED 将会亮。

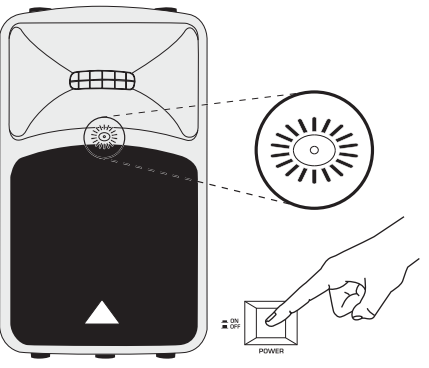


6 在正常至高电平下播放音源或向话筒说话。


7 调节各通道相应的 LEVEL 旋钮从而达到合适音量。如果某个通道的 CLIP LED 持续闪烁, 请用此通道的 LEVEL 旋钮调低音量直到 CLIP LED 只是偶尔闪烁。

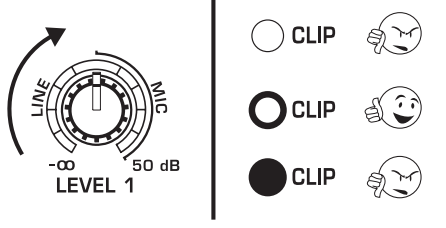

8 按下 CONTOUR 按键, 在 SPEECH (人声, 按键突出) 或 MUSIC (音乐播放, 按键按下) 设置间转换, 这取决于您的实际需要。

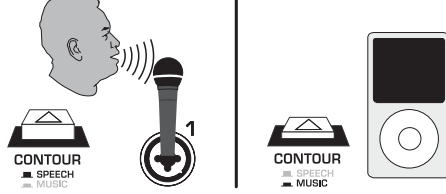


9 调节 EQ HIGH 与 EQ LOW 旋钮, 从而增益或切除高频与低频直到最佳效果。

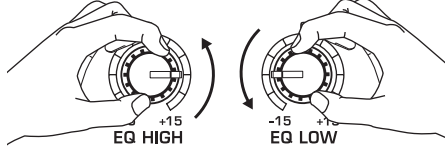

10 为清除低频隆隆音或浑浊感, 请慢慢从 OFF 位置顺时针旋转 LOW CUT 旋钮。越向顺时针方向旋转旋钮, 作用于低频的衰减越大。



11 按 TIMED TURN-OFF 按键, 控制此功能的开启 (按键突出) 或关闭 (按键按下)。

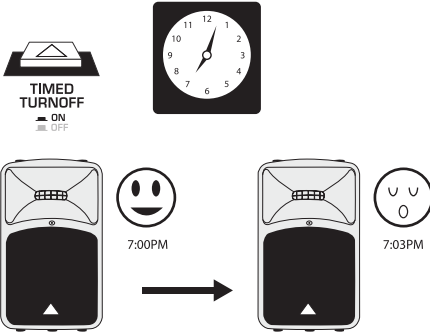


EUROLIVE B912NEO/B815NEO/B812NEO 噪声门


第四步: 噪声门

当合成输入信号降到预设门限以下, 噪声门能通过静音音箱输出来清除有害干扰噪声。

1 将 NOISE GATE 旋钮设置到关闭, OFF 位置 (逆时针最底位置)。


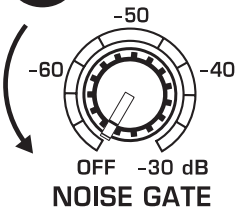


2 停止所有音频播放并避免向话筒说话。

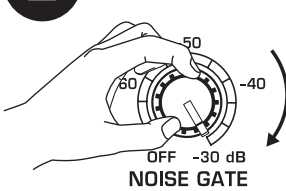

3 顺时针旋转 NOISE GATE 旋钮开启噪声门功能。

4 要设置噪声门门限值, 请从顺时针最底位置慢慢逆时针旋转 NOISE GATE 旋钮。当门限值达到基准噪声, TH LED 将会亮且噪声门将静音音箱输出。

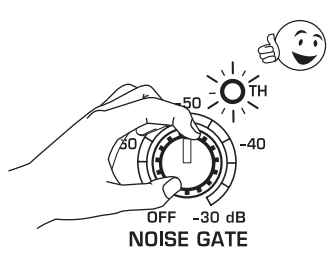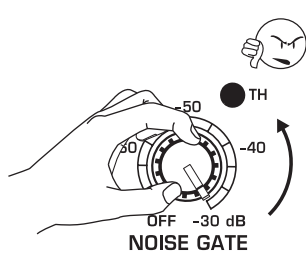

5 边间歇性播放音频或向话筒说话边调节 NOISE GATE, 直到噪声衰减与整体声效之间达到可接受的平衡。

CN 技术参数

B912NEO		B815NEO		B812NEO	
输出功率					
低频					
RMS @ 1% THD		800 W @ 8 Ω			
峰值		1200 W @ 8 Ω			
高频					
RMS @ 1% THD		50 W @ 8 Ω			
峰值		60 W @ 8 Ω			
音频输入					
XLR (伺服平衡)		通道 1 与 2			
灵敏度		-40 dBu 到 +10 dBu			
输入阻抗		27 kΩ			
电平控制					
输入调节		-∞ 到 + 50 dB			
最大输入电平		+22 dBu			
音频输出					
LINE OUT		XLR, 平衡			
输出阻抗		120 Ω			
控制元件					
数字信号处理器		24-bit 定点 Motorola			
AD/DA 转换器		24-bit / 48 kHz			
NOISE GATE		可变 (关闭 至 <-30 dB)			
TIMED TURNOFF		可开关 (3 分钟)			
CONTOUR		可转换 SPEECH / MUSIC			
EQ HIGH		12 kHz / ±15 dB			
EQ LOW		80 Hz / ±15 dB			
LOW CUT		高通滤波器, 40-160 Hz (24 dB/Oct.)			
音箱系统参数					
频率响应		45 Hz to 20 kHz	40 Hz to 20 kHz	45 Hz to 20 kHz	
分频器分频频率		1.54 kHz	1.54 kHz	1.54 kHz	
声压级 / SPL		最大 127 dB SPL @ 1 米	最大 128 dB SPL @ 1 米	最大 127 dB SPL @ 1 米	
高音单元		1.75" / 44 毫米, 钕铁硼, 钛膜高音单元			
低音单元		12" / 308 毫米钕铁硼低音单元	15" / 387 毫米钕铁硼低音单元	12" / 308 毫米钕铁硼低音单元	
限幅器		DSP 控制, 高低音喇叭双重保护			
动态均衡器		处理器控制, 双参量 EQ			
电源 / 电压 (保险管)					
美国 / 加拿大		120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)			
英国 / 澳大利亚		240 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
中国		220 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
欧洲		230 V~, 50 Hz (T 5.0 A H 250 V)			
日本		100 V~, 50/60 Hz (T 10 A H 250 V)			
功率消耗		最大 1000 瓦			
主电源连接		标准 IEC 接口			
尺寸 / 重量					
尺寸 (H x W x D)		26.0 x 15.0 x 15.5 寸 660 x 380 x 395 毫米	29.0 x 17.0 x 18.5 寸 735 x 430 x 470 毫米	26.0 x 15.0 x 15.5 寸 660 x 380 x 395 毫米	
重量		42 磅 / 19 千克	51.1 磅 / 23.18 千克	42 磅 / 19 千克	

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You