

ULTRA-DI PRO DI800

Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

CN

CN 重要的安全须知

警告
电击危险，
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。



保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

ULTRA-DI PRO DI800 控制

CN

控制

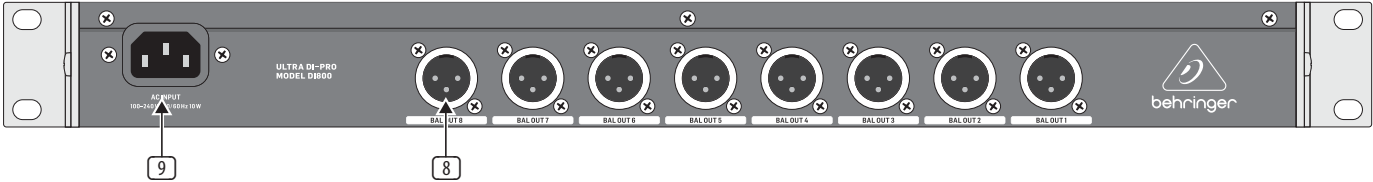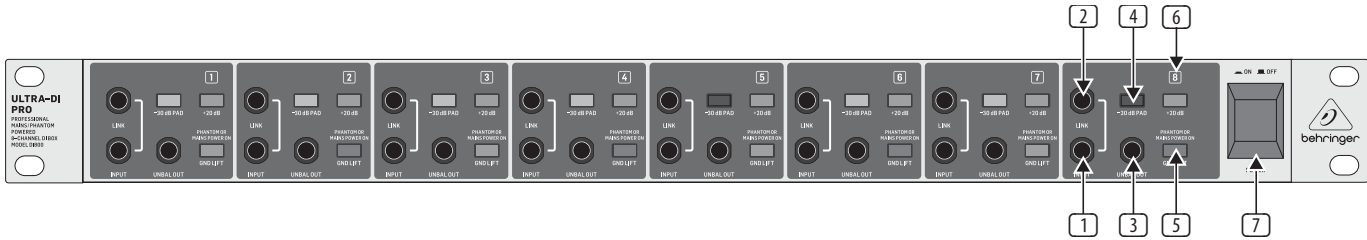

ULTRA-DI PRO DI800 控制

控制

- ❶

INPUT 接口用于连接不平衡式和平衡式信号源。
- ❷

由于 **INPUT** 和 **LINK** 接口是并联的, 因此 **LINK TRS** 接口既可以用作输入端, 也可用作 **INPUT** 信号的直接不平衡式输出端。对于后者, 比如你可以连接 **LINK** 和监听放大器的输入端。
- ❸

不平衡式输入信号可在 **UNBAL OUT TRS** 接口被输入 – 在经过放大电路之后 (参见 ❹和 ❺)。
- ❹

-30 dB PAD 衰减开关大大地增加了 **DI800** 的工作范围, 从高阻抗话筒或吉他的低信号电平, 一直到吉他功放的音箱接口。
- ❺

使用 **GND LIFT** 开关, 你可完全分离输入和输出接地。取决于 **DI800** 连接的设备是如何接地的, 使用 **GND LIFT** 开关降低嗡嗡声或接地回路。当按下 **GND LIFT** 开关时, 接地连接被中断 (**LED** 灯亮红色)。当开关处于 **PHANTOM OR MAINS POWER ON** 设置时, **LED** 灯亮绿色 (当 **GND LIFT** 开关没有按下时)。
- ❻

+20 dB 开关增加 20 dB 的输入信号电平。
- ❼

使用 **POWER** 开关打开你的 **DI800**。当你准备连接设备到电源时, **POWER** 开关应始终处于 “Off ” 位置。
- ❽

BAL OUT 接口 (1-8) 为通道 1 到 8 的平衡式话筒电平输出端。
- ❾

通过标准 **IEC** 接口连接电源。

技术参数

音频输入	
输入值	8 x ¼" TS, 不平衡
类型	直流去耦
阻抗	350 kΩ
最大输入电平	+18 dBu / +48 dBu (压下 -30 dBu 垫)
音频输出	
平衡了	8 x XLR, 电子平衡
阻抗	平衡 1.36 kΩ, 非平衡 680 Ω
最大输出水平	+23 dBu 平衡, +17 dBu 非平衡
链接	8 x ¼" TS, 不平衡
阻抗	350 kΩ
失衡了	8 x ¼" TS, 不平衡
阻抗	950 Ω
系统	
频率范围	10 Hz 到 50 kHz, ±3 dB
信噪比	-96 dBu, 22 Hz-22 kHz
1 kHz 失真	< 0.01%
电源, 电压, 电流消耗	
开关电源	自动量程 100-240 V~50/60 Hz
能量消耗	10 W
电源接头	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (H x W x D)	44 x 483 x 134 mm (1.7 x 19 x 5.3")
重量	1.8 kg (4.0 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You