



VSX218B/VSX 12.2BP (WH)/VSX 8.2BP (WH)

Twin 18"/12"/8" Compact Band Pass/Direct Radiating Passive Subwoofer with Low Frequency Driver for Portable and Installation Applications

VSX215B

Twin 15" Horn Loaded Passive Subwoofer for Touring and Installation Applications

VSX118B (WH)/VSX115B (WH)

18"/15" Direct Radiating Passive Subwoofer for Portable and Installation Applications

VSX 10BP (WH)

10" Compact Band Pass Passive Subwoofer for Portable and Installation Applications

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないようにください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

アプリケーションに Tannoy スピーカー製品をお選びいただきありがとうございます。この製品またはその他の Tannoy 製品の詳細については、当社の Web サイト tannoy.com をご覧ください。

スピーカーの開梱

開梱後、破損がないかよくご確認ください。損傷が見つかった場合は、すぐにサプライヤーに通知してください。荷受人であるあなたは、いかなる請求も扇動しなければなりません。今後の再発送に備えて、すべてのパッケージを保管してください。

システム要件 – パッシブおよびバイアンプラウドスピーカー

VSX118B, VSX115B, VSX 12.2BP, VSX 8.2BP, および VSX 10BP サブウーファーはパッシブシステムとして動作し、必要なアンプチャンネルは1つだけです。

VSX218B および VSX215B サブウーファーには、パラレルモードまたはディスクリートモードでの動作を可能にする切り替え可能な入力があります。並列動作では、両方のドライバが内部で並列に接続され、1つのアンプチャンネルが必要です。ディスクリート動作では、各ドライバを入力 of 2つのチャンネルに個別に接続するため、2つのアンプチャンネルが必要です。

アンプの電力を浪費しないようにするには、最小ワイヤサイズが 1.5 mm2 (16 AWG)、できれば 2.5 mm2 (14 AWG) の頑丈なスピーカーケーブルを使用する必要があります。並列に配線されたスピーカーには、より大きなワイヤーサイズを使用してください。極端なケーブル長の場合は、ケーブルのインピーダンスと抵抗損失に注意してください。常に正しい極性を守ってください。

アンプに関する考慮事項

VSX シリーズラウドスピーカーエンクロージャーは、真のプロフェッショナル向けに設計された高品質のパワーアンプで駆動する必要があります。パワーアンプは、指定された公称インピーダンスでスピーカーのピーク電力定格の半分に等しい長期ブロードバンド電力を供給する必要があります。信号が大きくクリップされるとスピーカーが恒久的に損傷する可能性があるため、電力不足のアンプの使用は避けてください。


リミッター、クロスオーバー、イコライゼーションポイントは、Tannoy の Web サイトで提供されている設定に従って設定する必要があります。これにより、最適な音質と長期的な信頼性、および損傷からの保護が保証されます。NeutrikspeakON * NL4 ロッキング入力コネクタと 4 方向バリアストリップが提供されており、入力とリンク、パッシブ、バイアンプ、パラレル、ディスクリート操作のオプションが可能です。

推奨される最小アンプパワー


モデル		VSX218B / VSX215B	VSX 118B	VSX 115B	VSX 12.2BP	VSX 8.2BP	VSX 10BP
モード		受動的 (並列 / ディスクリート)	受動的	受動的	受動的	受動的	受動的
インピーダンス		4 オーム (パラレル) 2x8 オーム (ディスクリート)	8 オーム	8 オーム	4 オーム	8 オーム	8 オーム
最小増幅器力	連続 RMS	2000 W	1000 W	800 W	800 W	400 W	200 W
	ピーク	8000 W	4000 W	3200 W	3200 W	1600 W	800 W

接続


VSX115B, VSX118B

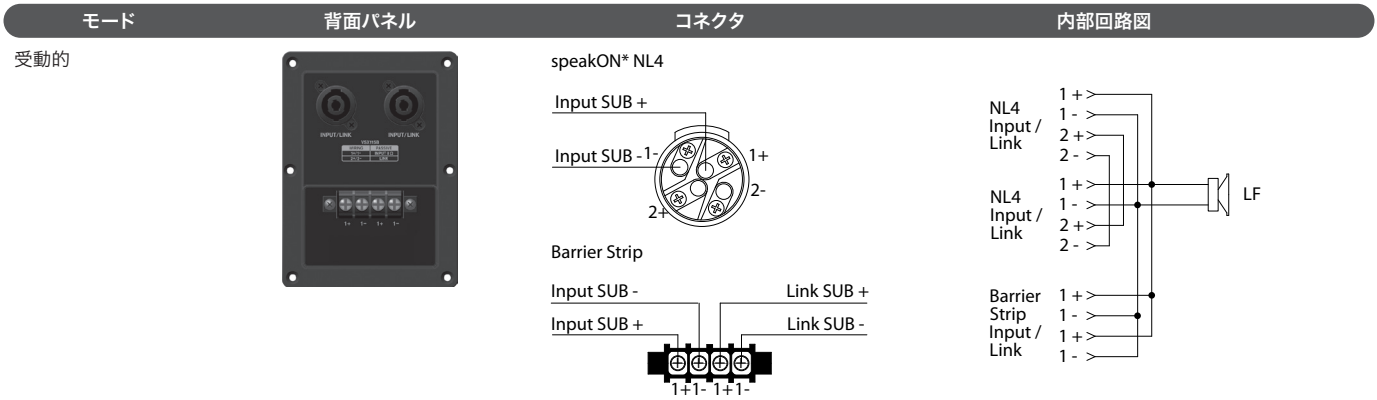


VSX 8.2BP, VSX 12.2BP

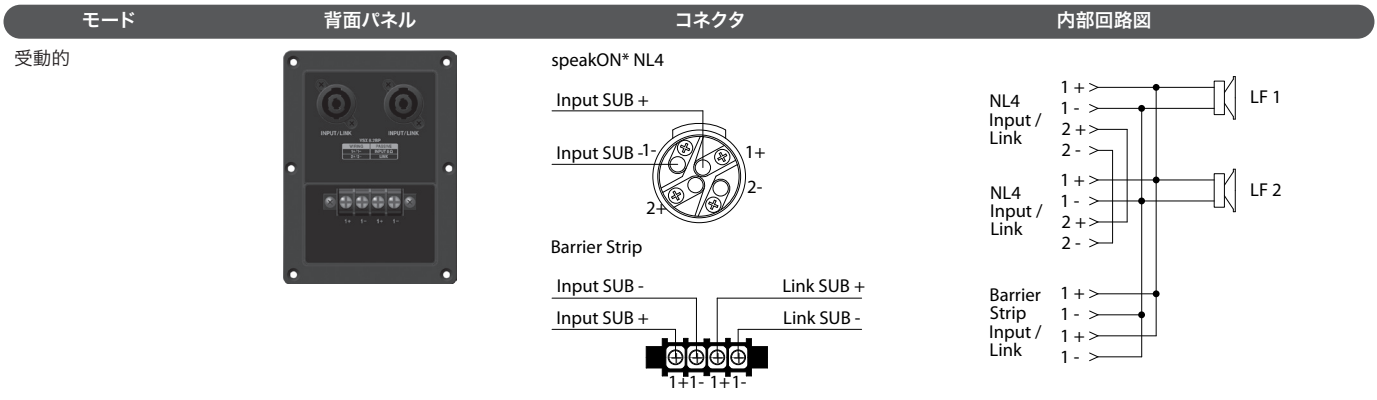

VSX218B, VSX215B

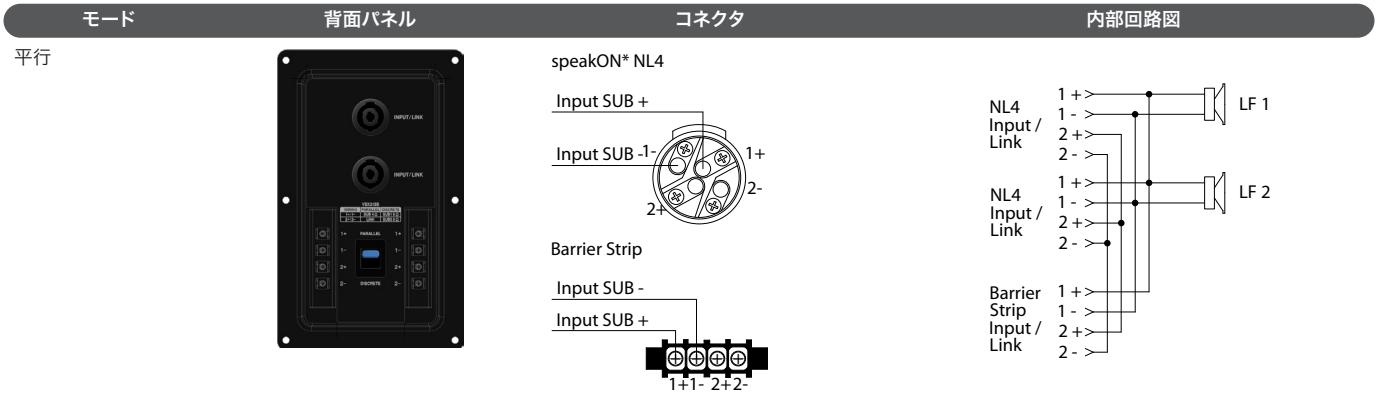

離散

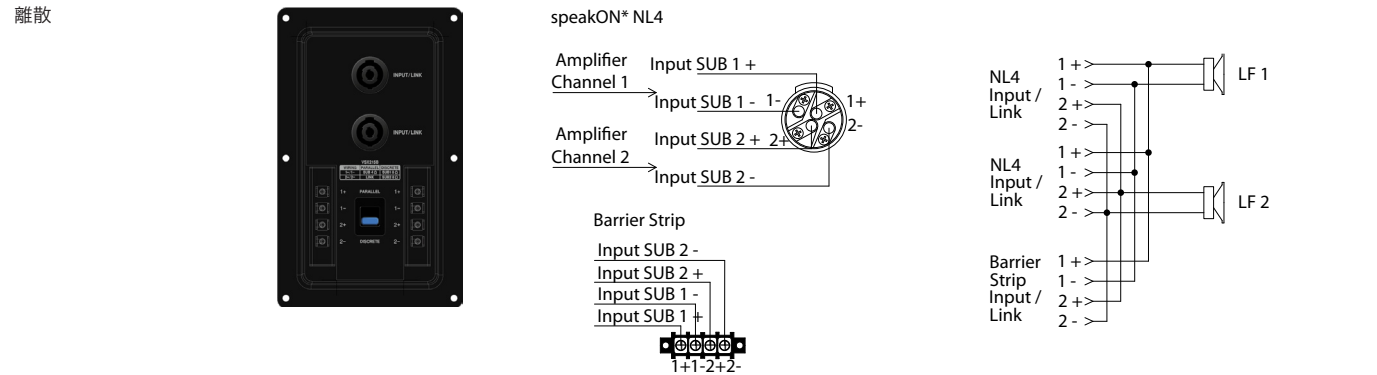

取り付けと固定

VSX シリーズのキャビネットは、恒久的な設置で考えられる多くの取り付け方法に適合するように、複数の内部リギングポイントを備えて設計されています。すべてのキャビネットは、付属の内部リギングポイントに結合されたオプションの M10 ショルダアイボルトを使用して簡単に吊り下げることができます。適切な皿ネジを取り外し、ネジ山の長さが 18mm 以上のアイボルトと交換します。必要に応じて、キャビネットを逆さまに吊るすことができます。

重要な注意点：恒久的に設置されたサウンドシステムの取り付けは、必要なタスクを実行するために必要な経験と認定を受けた資格のある担当者が行わない限り、危険な場合があります。壁、床、または天井は、実際の荷重を安全かつ確実に支えることができません。使用する取り付けアクセサリは、スピーカーと壁、床、または天井の両方に安全かつ確実に固定する必要があります。

リギングコンポーネントを壁、床、または天井に取り付けるときは、使用するすべての固定具と留め具が適切なサイズと定格荷重であることを確認してください。壁と天井のクラッディング、および壁と天井の構造と構成はすべて、特定の固定配置を特定の負荷に対して安全に使用できるかどうかを判断する際に考慮する必要があります。キャビティプラグまたはその他の特殊な固定具は、必要に応じて適切なタイプである必要があり、メーカーの指示に従って取り付け需要使用する必要があります。

フライングシステムの一部としてスピーカーキャビネットを操作すると、正しく取り付けられていないと、深刻な健康上のリスクにさらされたり、死亡する可能性があります。さらに、設置または飛行の前に、電氣的、機械的、および音響上の考慮事項について、資格のある認定された（地方自治体または国の当局による） 担当者と話し合うようにしてください。

スピーカーキャビネットは、ユニットに付属の専用機器と元の部品およびコンポーネントを使用して、資格のある認定された担当者のみがセットアップおよび飛行するようにしてください。不足している部品やコンポーネントがある場合は、システムのセットアップを試みる前にディーラーに連絡してください。

お住まいの国で適用される地域、州、およびその他の安全規制を必ず遵守してください。同封の「サービス情報シート」に記載されている MUSIC グループ会社を含む MUSIC グループは、製品の不適切な使用、設置、または操作に起因するいかなる損害または人身傷害についても責任を負いません。システムが安全で安定した状態に保たれていることを確認するために、資格のある担当者が定期的にチェックを行う必要があります。スピーカーが飛んでいる場所では、スピーカーの下領域に人の往来がないことを確認してください。一般の人が立ち入りまたは使用できる場所にスピーカーを飛ばさないでください。

スピーカーは、動作していない場合でも磁場を生成します。したがって、このようなフィールドの影響を受ける可能性のあるすべての資料（ディスク、コンピューター、モニターなど）は安全な距離に保管してください。安全な距離は通常 1〜2 メートルです。

VSX 215B (POC2R)		VSX 218B (POC2T)		VSX 118B(-WH) (POBX6/POCCQ)		VSX 115B(-WH) (POBX4/POBX5)		
システム								
周波数応答	48 Hz – 350 Hz, ±3 dB 40 Hz – 450 kHz, -10 dB		31 Hz – 600 Hz, ±3 dB 24 Hz – 2 kHz, -10 dB		40 Hz – 3 kHz, ±3 dB 32 Hz – 4 kHz, -10 dB		45 Hz – 3 kHz, ±3 dB 36 Hz – 4 kHz, -10 dB	
推奨されるローパスクロスオーバー	90 – 250 Hz, 24 dB/Oct		70 – 300 Hz, 24 dB/Oct		80 – 300 Hz, 24 dB/Oct		80 - 500 Hz, 24 dB/Oct	
公称分散	半空間							
パワーハンドリング (IEC)	連続 2000 W、ピーク 8000 W				1000 W 連続、4000 W ピーク		800 W 連続、3200 W ピーク	
感度	108 dB (1 W @ 1 m)		103 dB (1 W @ 1 m)		99 dB (1 W @ 1 m)			
最大 SPL	連続 141 dB、ピーク 147 dB		連続 136 dB、ピーク 142 dB		連続 129 dB、ピーク 135 dB		128 dB 連続、134dB ピーク	
インピーダンス	4 Ω (パラレル), 2x8 Ω (ディスクリート)				8 Ω			
コンポーネント	2 x 15" (381 mm) LF ドライバー		2 x 18" (460 mm) LF ドライバー		1 x 18" (460 mm) LF ドライバー		1 x 15" (387 mm) LF ドライバー	
エンクロージャー								
コネクタ	2 x NeutrikspeakON * NL4、2x バリアストリップ端子				2 x NeutrikspeakON * NL4、1x バリアストリップ端子			
配線	—				ピン 1+ /1- 入力、ピン 2+ /2- リンク			
平行	ピン 1+ /1- 入力、ピン 2+ /2- リンク				—			
離散	ピン 1+ /1- 入力 (SUB 1)、ピン 2+ /2- 入力 (SUB 2)				—			
寸法 Hx W x D	708 x 1052 x 851 mm (27.9 x 41.4 x 33.5")				594 x 650 x 650 mm (23.4 x 25.6 x 25.6")		514 x 580 x 580 mm (20.2 x 22.8 x 22.8")	
正味重量	90.2 kg (198.4 lbs)		97.69kg (215.4lbs)		43.1 kg (94.9 lbs)		33.3 kg (73.3 lbs)	
建設	18 mm (¾") 合板							
終了	セミマットブラックペイント				セミマットブラックペイント (白はオプション)			
グリル	粉体塗装の穴あき鋼							
フライングハードウェア	M10 x22 ポイント		M10 x24 ポイント		M10 x12 ポイント			
付属品								
	—				オプションの VTH ポールマウント用ブランキングプレート			

VSX 12.2BP(-WH) (POBX8/POBX9)		VSX 10BP(-WH) (POBX0/POBX1)		VSX 8.2BP(-WH) (POBX2/POBX3)	
システム					
周波数応答	45 Hz – 160 Hz, ±3 dB 37 Hz - 200 Hz, -10 dB		42 Hz – 110 Hz ,±3 dB 36 Hz – 130 Hz, -10 dB		46 Hz – 160 Hz , ±3 dB 38 Hz – 200 Hz, -10 dB
推奨されるローパスクロスオーバー	80 – 150 Hz , 24 dB/Oct		80 – 110 Hz , 24 dB/Oct		80 – 150 Hz , 24 dB/Oct
公称分散	半空間				
パワーハンドリング (IEC)	800 W 連続、3200W ピーク		連続 200W、ピーク 800 W		400 W 連続、1600W ピーク
感度	100 dB (1 W @ 1 m)		93 dB (1 W @ 1 m)		97 dB (1 W @ 1 m)
最大 SPL	連続 129 dB、ピーク 135 dB		116 dB 連続、122 dB ピーク		連続 123 dB、ピーク 129 dB
インピーダンス	4 Ω		8 Ω		
コンポーネント	2 x 12" (316 mm) LF ドライバー		1 x 10" (260 mm) LF ドライバー		2 x 8" (212 mm) LF ドライバー
エンクロージャー					
コネクタ	2 x NeutrikSpeakON * NL4、1x バリアストリップ端子				
配線	ピン 1+ /1- 入力、ピン 2+ /2- リンク				
平行	—				
離散	—				
寸法 Hx W x D	406 x 830 x 720 mm (16.0 x 32.7 x 28.3")		306 x 590 x 460 mm (12.0 x 23.2 x 18.1")		306 x 725 x 450 mm (12.0 x 28.5 x 17.7")
正味重量	39.5 kg (87.0 lbs)		17.7 kg (39.0 lbs)		24.1 kg (53.1 lbs)
建設	15 mm (⅝")) 合板				
終了	セミマットブラックペイント (白はオプション)				
グリル	粉体塗装の穴あき鋼				
フライングハードウェア	M10x12 ポイント			M10 x8 ポイント	
付属品					
	オプションの VTH ポールマウント用ブランキングプレート				

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. 故障: Music Tribe デイラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

