
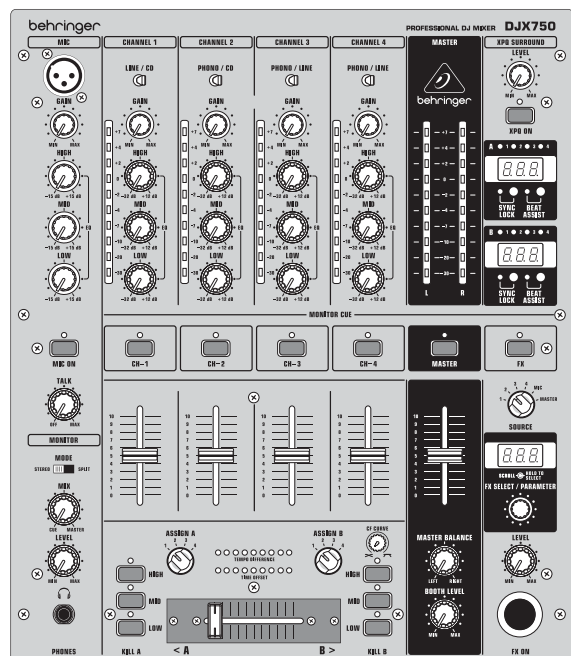


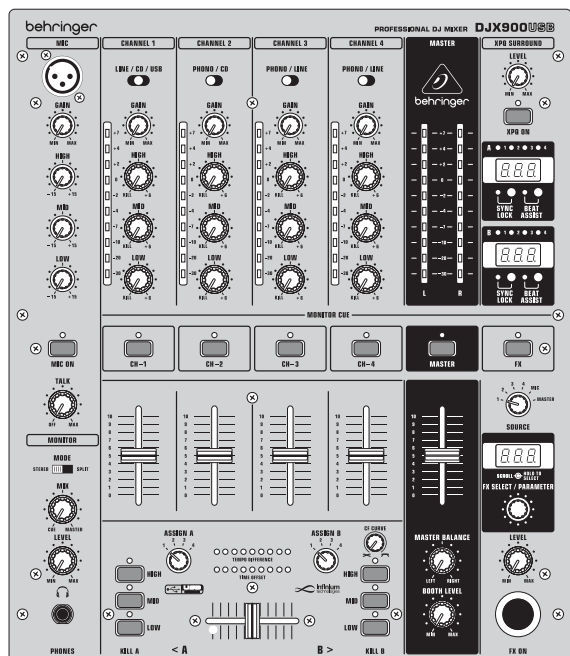

PRO MIXER DJX900USB

Professional 5-Channel DJ Mixer with infinium "Contact-Free" VCA Crossfader, Advanced Digital Effects and USB/Audio Interface

PRO MIXER DJX750

Professional 5-Channel DJ Mixer with Advanced Digital Effects and BPM Counter

JP

JP

安全にお使いいただくために



注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。



注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。




PRO MIXER DJX900USB/DJX750 フックアップ

JP

ステップ 1: フックアップ

クラブ・パフォーマンス


モバイル DJ セットアップ

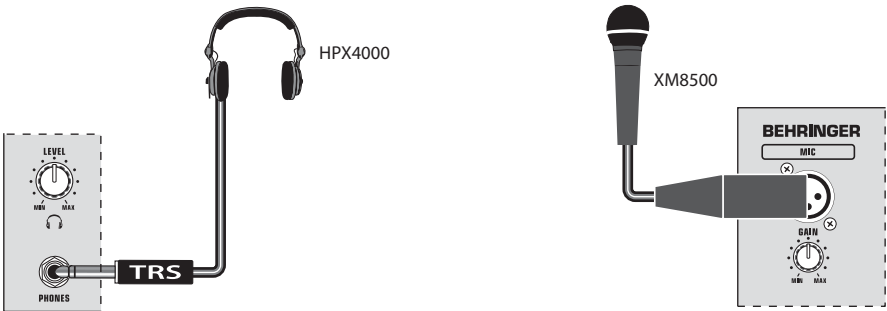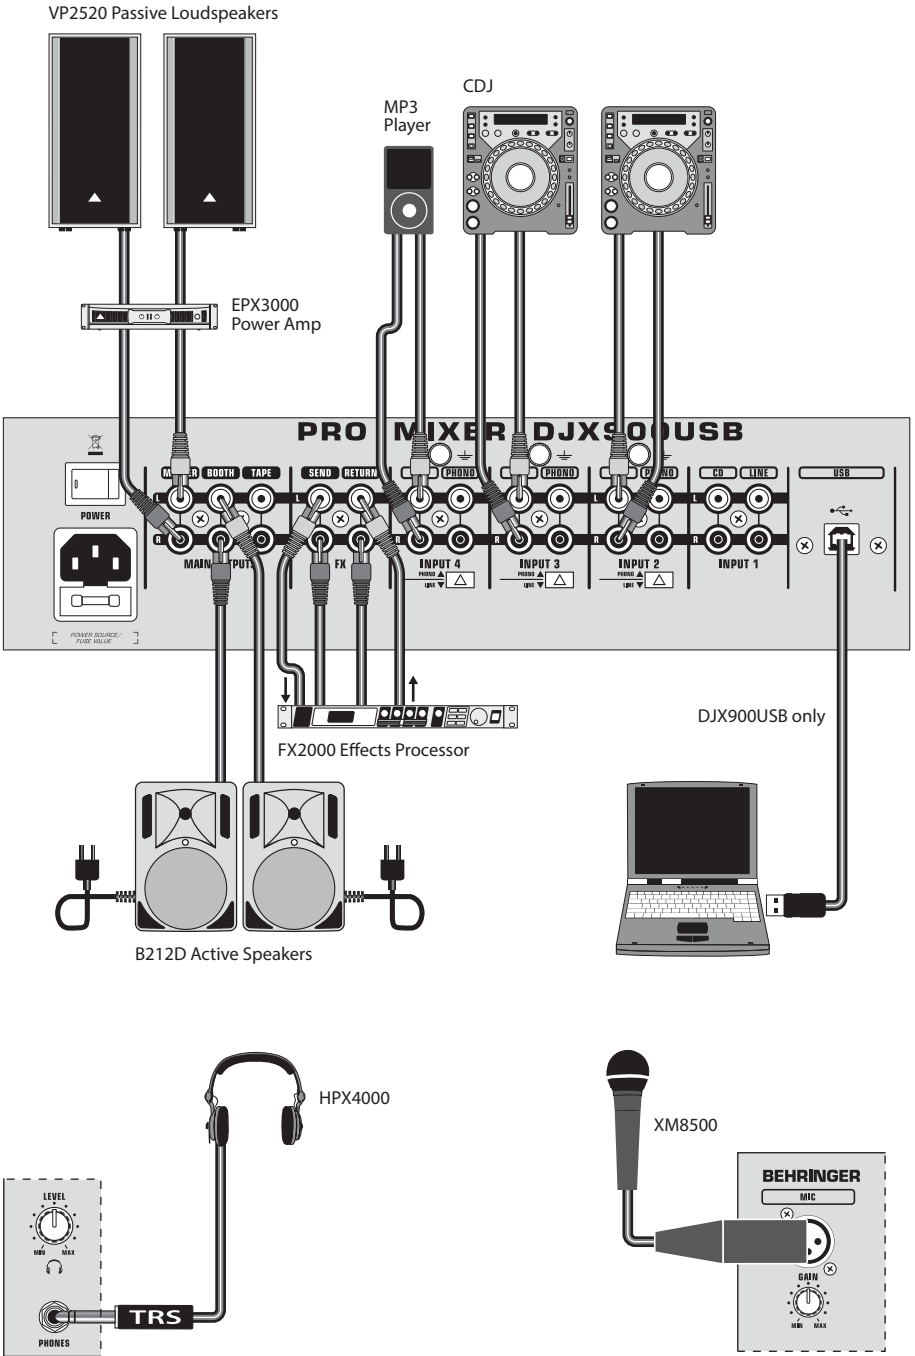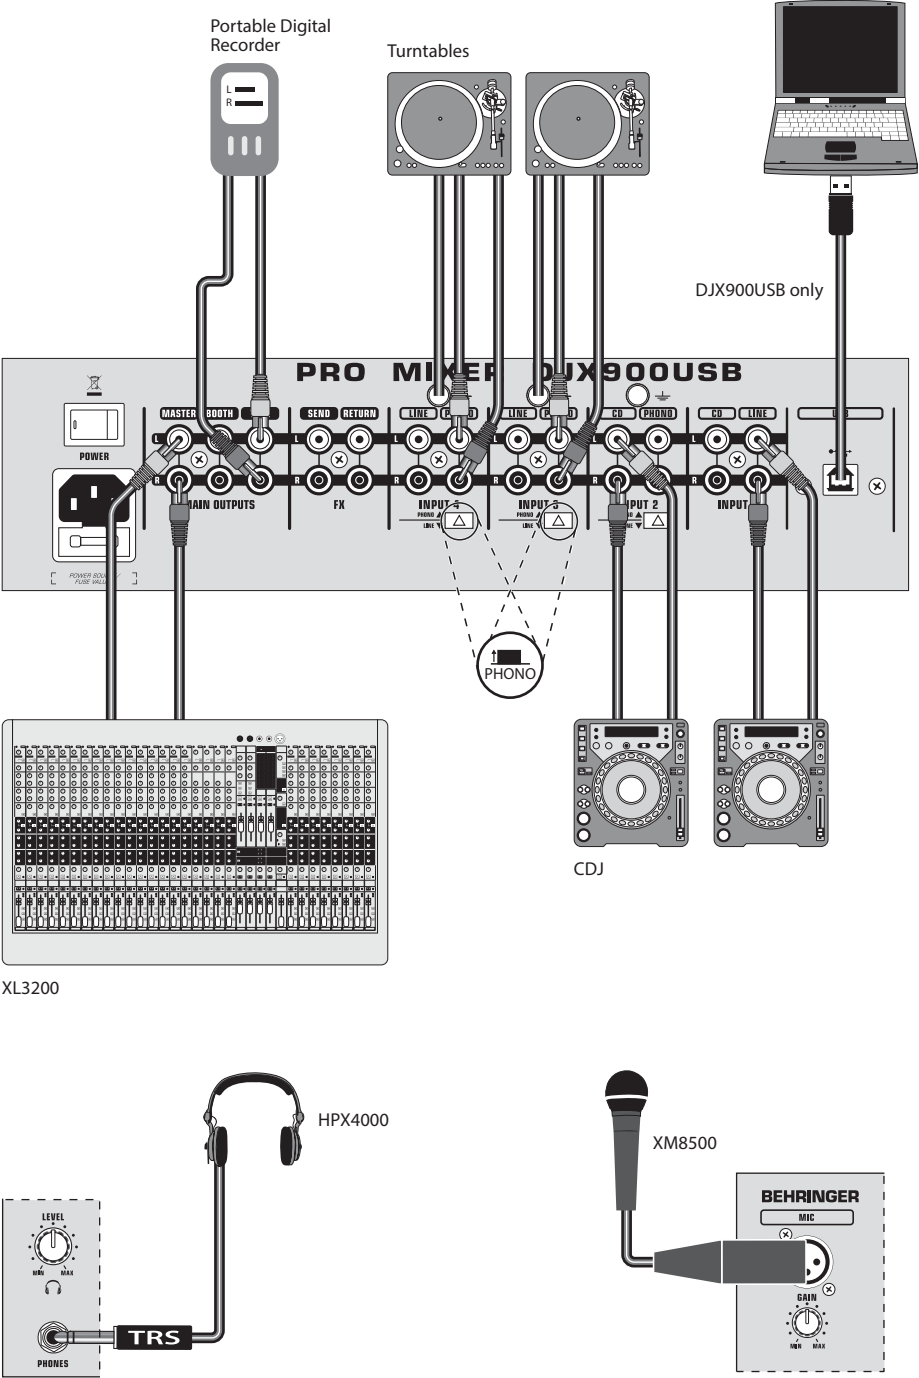

PRO MIXER DJX900USB/DJX750 コントロール

JP

ステップ 2: コントロール

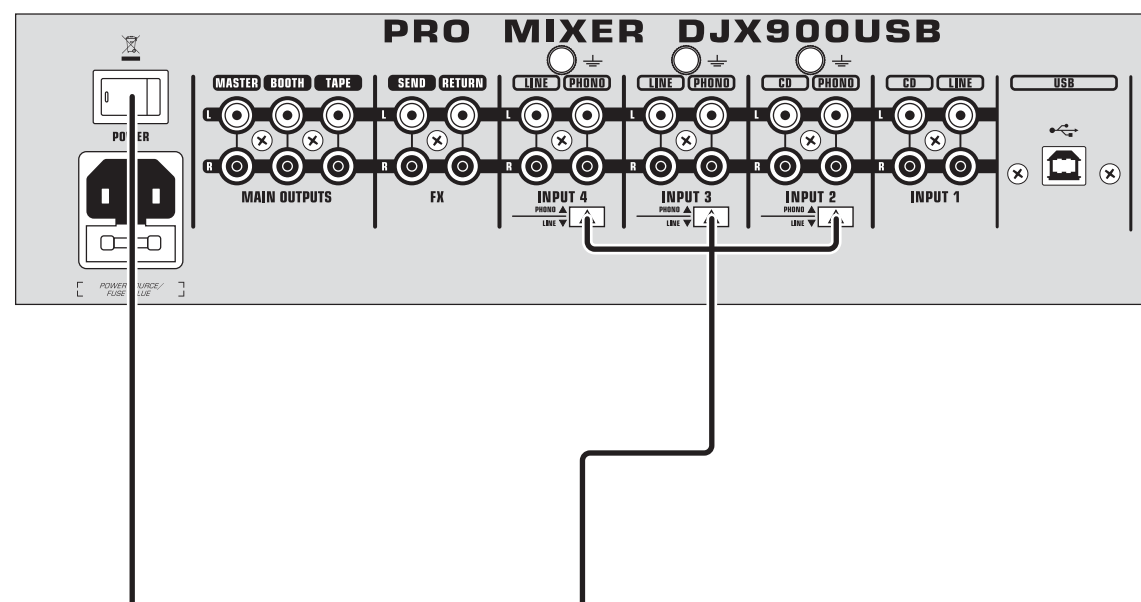

POWER スイッチで、ミキサー電源のオン / オフを切り替えます。

LINE/PHONO ボタンで、ターンテーブルまたは CD プレイヤーを使用する際、PHONO ジャックを切り替えます。


MICEQ ノブで、マイクの HIGH、MID、LOW の各周波数を、 ± 15 dB 単位で調節します。

GAIN ノブで、入力信号のレベルを調節します。

INPUT スイッチで、チャンネルのオーディオソースを選択します。

CHANNEL VU メーター インプット・ソースの信号レベルを表示します。

XPQ SURROUND ノブで、MASTER 信号のステレオ・エンハンス量を調節します。XPQ ON ボタンを押すとエフェクトがオンになります。

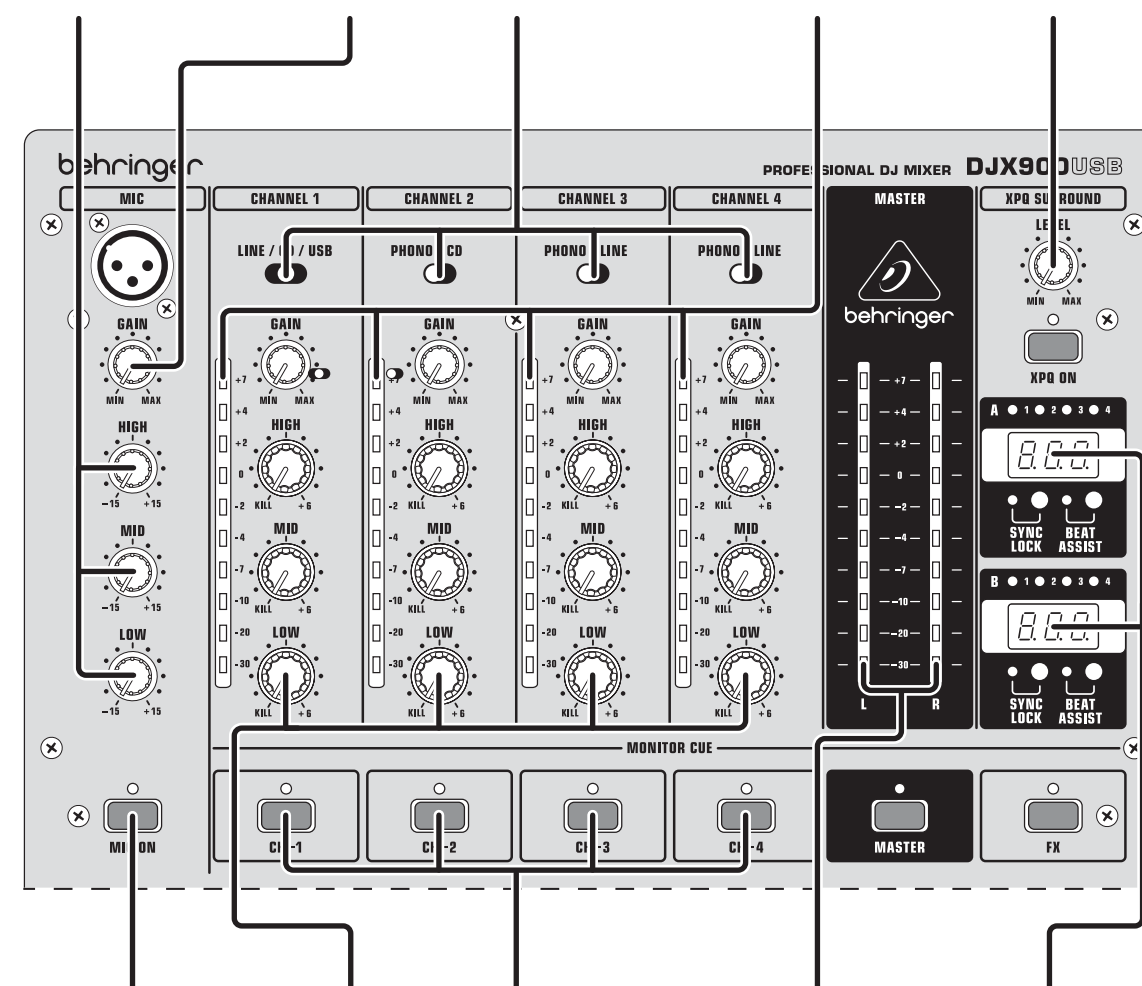

MIC ON ボタンを押すと、マイクチャンネルがオンになります。

EQ ノブでチャンネルの HIGH、MID、LOW の各周波数を -32 dB または $+6$ dB まで調節します。


CUE ボタンで、チャンネルおよび / または MASTER、そして FX 信号を、ヘッドフォンでモニターするための、MONITOR (PFL) バスに送ります。

MASTER VU メーターは、メイン信号の左右のレベルを表示します。

BEAT カウンター セクションは、スムーズなクロスフェードを実現するために、オーディオソースのシンクを補助します。詳しくは「Getting Started」をご覧ください。

PRO MIXER DJX900USB/DJX750 コントロール

ステップ 2: コントロール

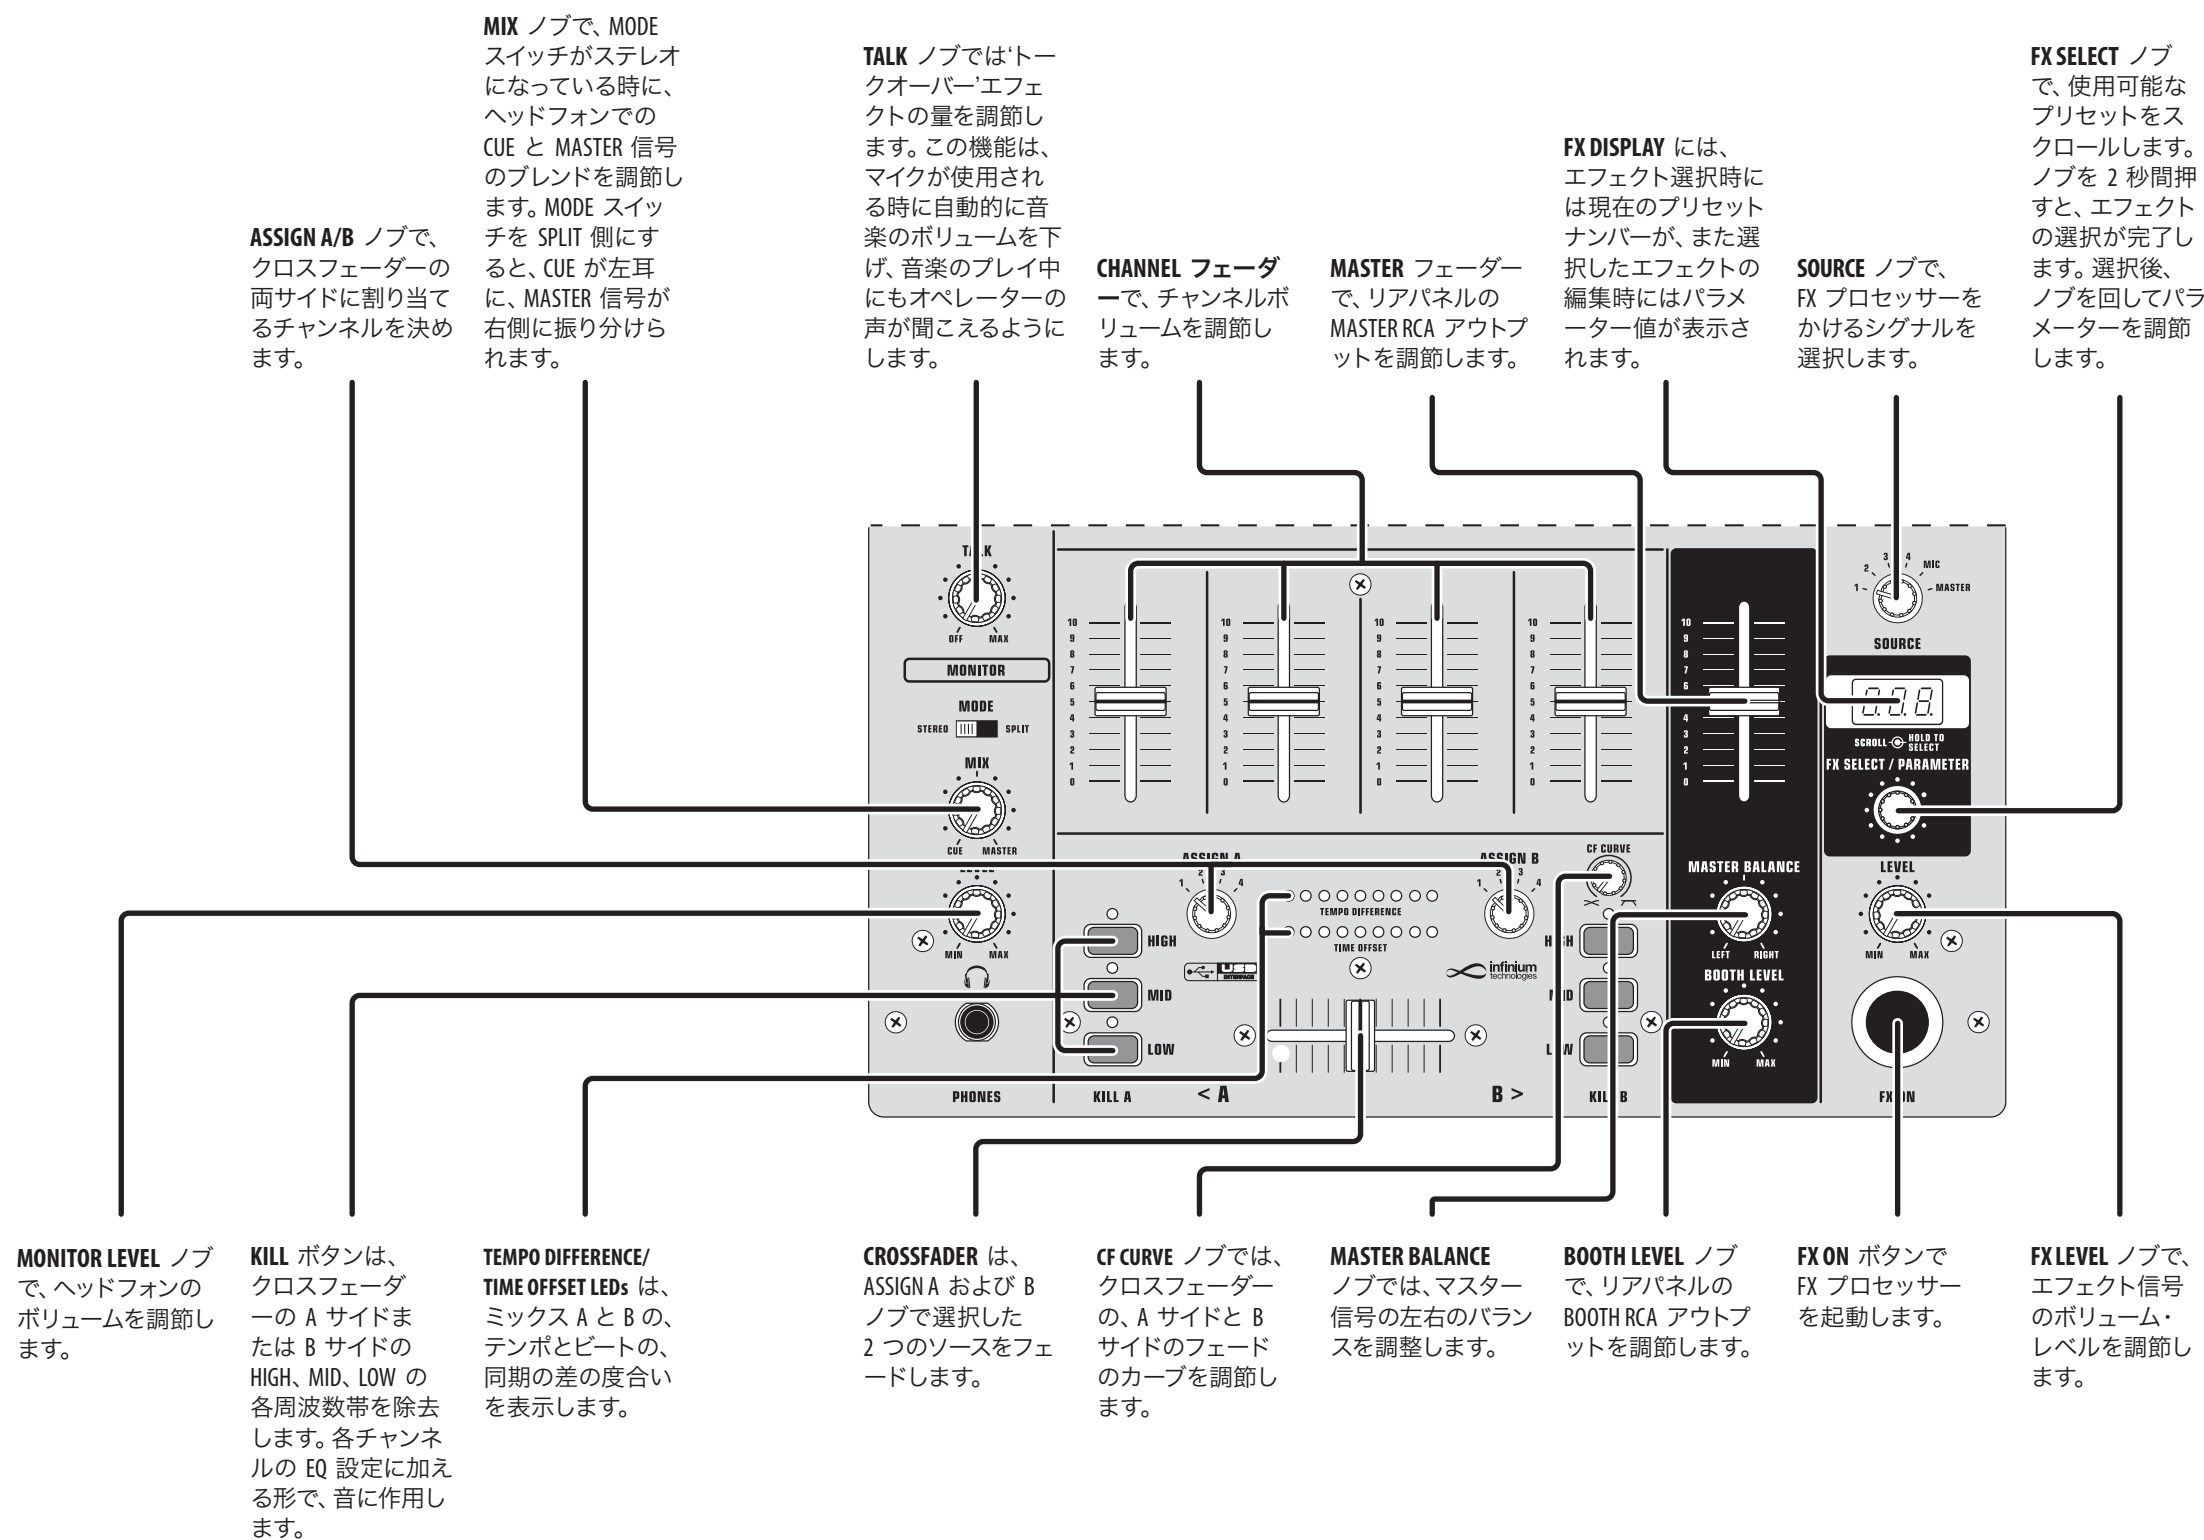


PRO MIXER DJX900USB/DJX750 はじめに

ステップ 3: はじめに

1 ミキサーへの電源、オーディオ、スピーカーおよび USB (DJX900USB) の、全ての接続を適切に行います。

2 MASTER フェーダーおよび BOOTH ノブを下げ、ミキサーの電源をオンにしてください。

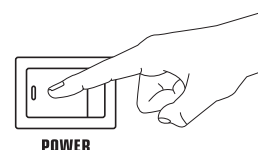


3 その他の機材の電源を入れ、ミキサーでのオーディオの再生を開始します。


4 MASTER フェーダーと MONITOR LEVEL ノブを任意のレベルまで上げます。




5 信号を入力している各チャンネルの GAIN ノブを上げると、CHANNEL VU メーターの LED が光ります。赤いクリップ LED が点灯する場合は、GAIN ノブを下げてください。




6 チャンネルをクロスフェーダーの各サイドに割り当てる際は、ASSIGN A または B ノブを使用します。




7 各チャンネル・フェーダーを上げて、相互のレベルを調節します。

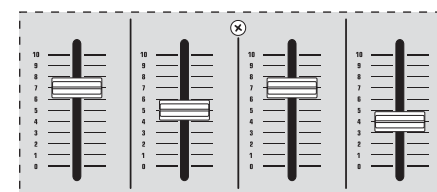

8 メイン・ミックスに加える前に、任意のチャンネルをプレビューするには、チャンネルの CUE ボタンを押してください。メインスピーカーから出力しなくても、ヘッドフォンで聴こえるようになります。

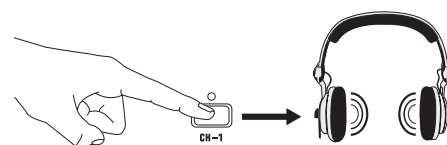

9 ASSIGN ノブ A および B で選択したオーディオ・ソースのテンポ (BPM) が Beat Counter ディスプレイに表示されます。表示されるテンポが急速に飛ぶのを避けるには、SYNC LOCK ボタンを押します。BEAT ASSIST ボタンをリズムに合わせて押し、手動でテンポを入力することもできます。("タップ・テンポ")。

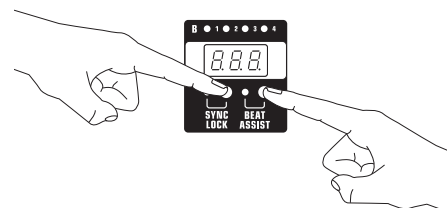

10 各ソースのテンポがロックされた後、TEMPO DIFFERENCE LED で、テンポがマッチしているかどうかを確認します。テンポの速い方のソースに、メーターが振れます。テンポがマッチするとグリーンの LED ライトが点灯します。



11 テンポがマッチしている場合でも、ソース間で完全にビートがシンクしていない場合があります。TIME OFFSET LED ではオーディオがシンクから外れているソースの方向を示します。グリーンの LED が光っている場合は、オーディオはシンクしています。



12 SYNC LOCK を終了するにはミックス A および B の SYNC LOCK ボタンを押します。

13 ミックス A と B の間をフェードするには、クロスフェーダーを使用します。

JP

技術仕様

DJX900USB		DJX750
オーディオ入力		
マイク	+40 dB ゲイン、バランス XLR	40 dB ゲイン、XLR、電子平衡入力段
フォノイン	+40 dB ゲイン、不平衡	40 dB ゲイン、不平衡入力
ラインイン	0 dB ゲイン、不平衡	
CD イン	0 dB ゲイン、不平衡	
戻る	0 dB ゲイン、不平衡	
オーディオ出力		
主人	最大 +21 dBu	
ブース	最大 +21 dBu	
テープ	0 dBu	
送信	0 dBu	
電話をかける	最大 180 mW @75Ω/ 1% THD	最大 180 mW @ 75 W / 1% THD
イコライザ		
ステレオロー	+8 dB / -27 dB @ 50 Hz	+12 dB / -32 dB @ 50 Hz
ステレオミッド	+6 dB / -23 dB @ 1.2 kHz	+12 dB / -32 dB @ 1.2 kHz
ステレオハイ	+9 dB / -15 dB @ 10 kHz	+12 dB / -32 dB @ 10 kHz
マイク低	+15 dB / -15 dB @ 80 Hz	
マイクミッド	+15 dB / -15 dB @ 2.5 kHz	
マイク高	+15 dB / -15 dB @ 12 kHz	
低く殺す	-54 dB @ 50 Hz	
ミッドを殺す	-43 dB @ 1 kHz	-44 dB @ 1 kHz
高く殺す	-25 dB @ 10 kHz	-26 dB @ 10 kHz
USB		
オーディオ	ステレオイン/アウト	—
コネクタ	タイプ B	—
サンプルレート	48 kHz	—
デジタルエフェクトプロセッサー		
DSP	フリースケール	
A/D-D/A コンバーター	24 ビットデルタシグマ、64/128 倍のオーバーサンプリング	24 ビットシグマデルタ、64/128 倍のオーバーサンプリング
システム仕様		
信号対雑音比	> 80 dB (ライン)	
クロストーク	> 70 dB (ライン)	
歪み (THD)	< 0.03%	
周波数応答	10 Hz - 40 kHz, +0 / -3 dB	10 Hz - 55 kHz, +0 / -3 dB
電源		
消費電力	32 W	
主電源接続	標準 IEC レセプタクル	
主電源電圧		
ヨーロッパ / イギリス / オーストラリア / 韓国 / 中国	220-230 V~, 50 / 60 Hz	
UL	120 V~, 60 Hz	
JP	100 V~, 50 / 60 Hz	
ヒューズ		
100-120 V~	T 1 AH 250 V	
220-230 V~	T 500 mA H 250 V	
物理的		
寸法 (H x W x D)	4.2 x 12.6 x 14.6" / 107 x 320 x 370 mm	3.3 x 12.6 x 14.6" / 83 x 320 x 370 mm
重量	8.2 ポンド / 3.7 kg	8.8 ポンド / 4 kg

その他の重要な情報

JP

JP

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You